



Pannelli frontale e posteriore del televisore

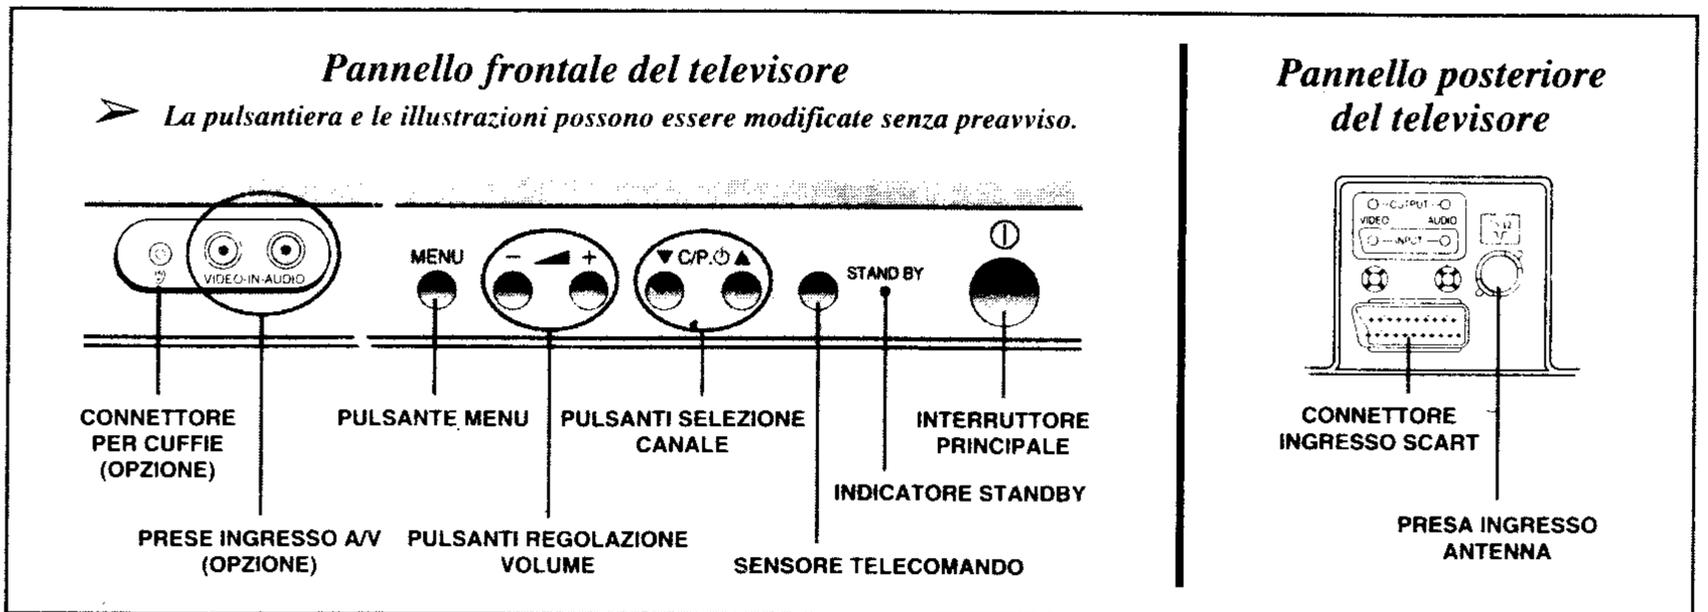

Telecomando ad infrarossi

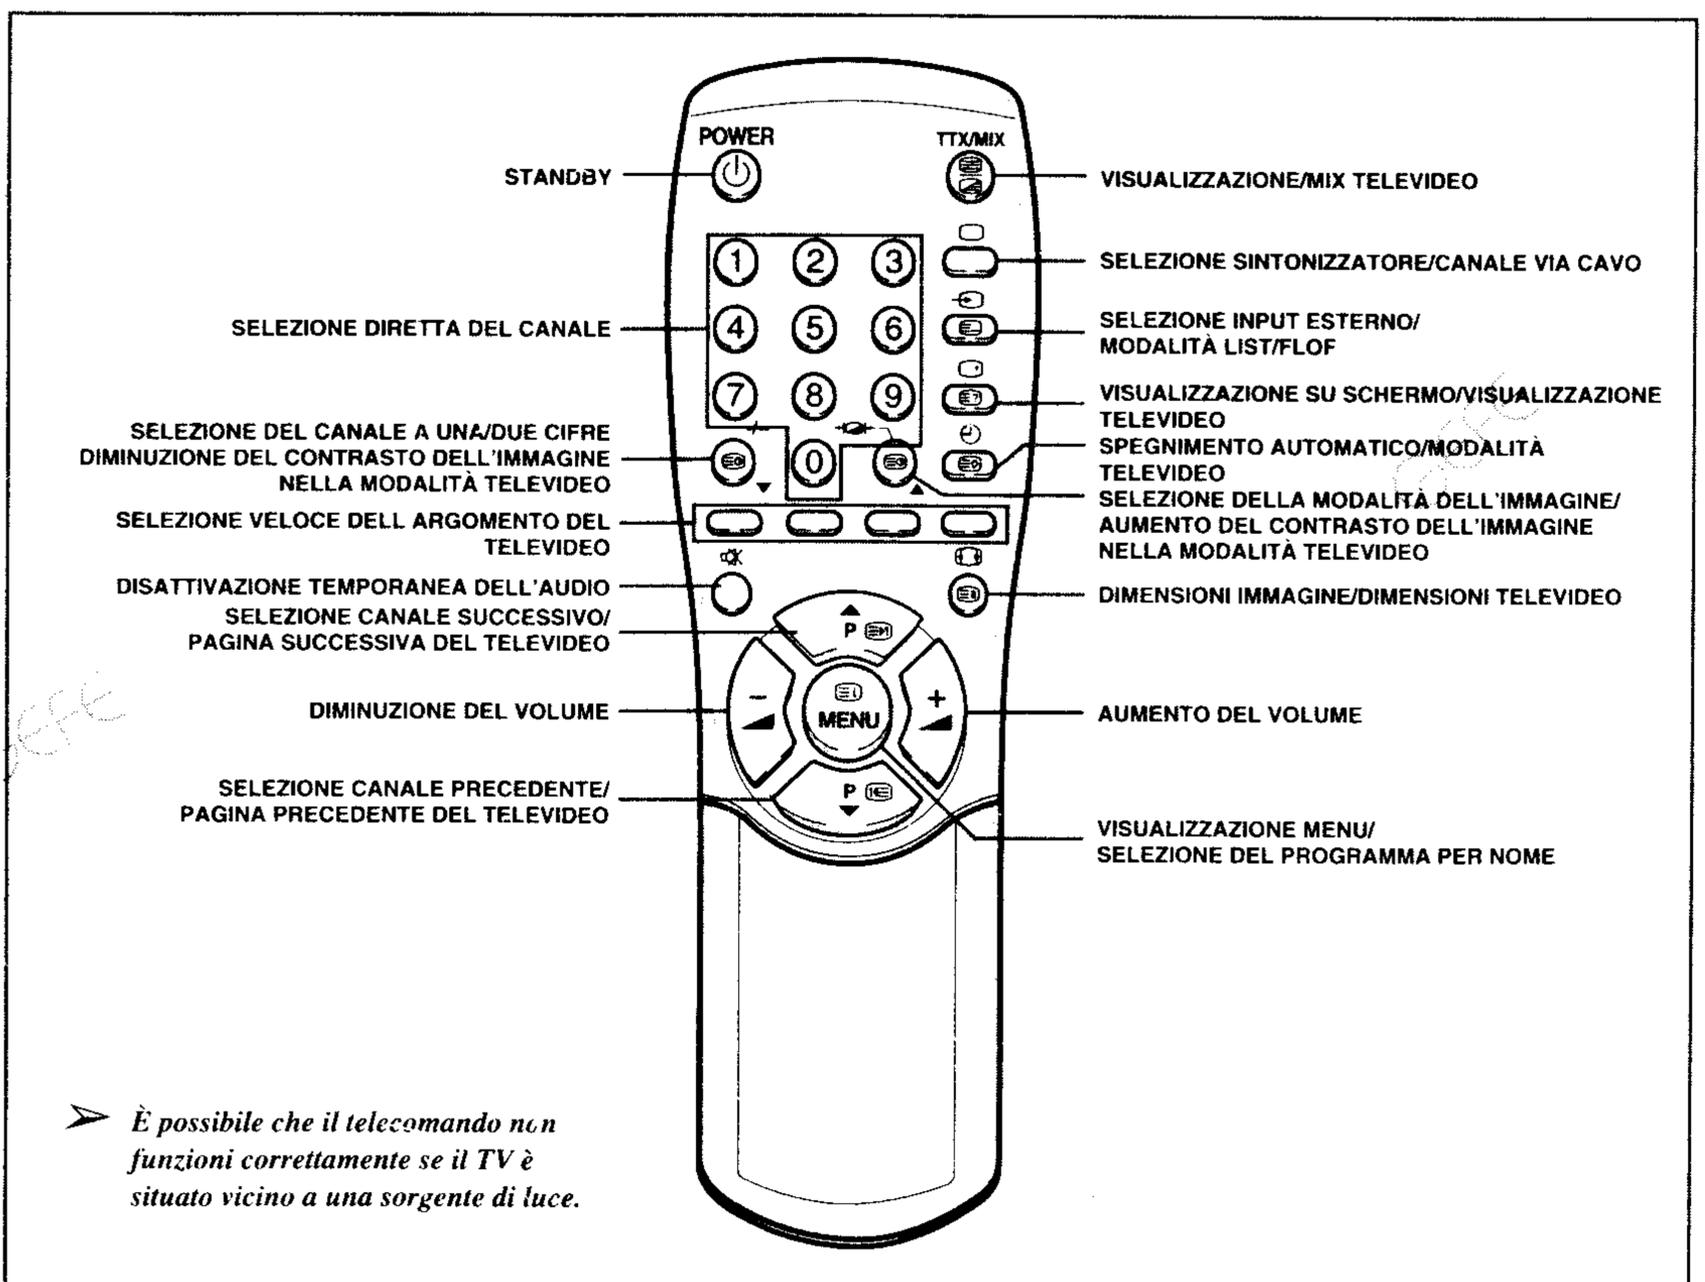

SAMSUNG

TELEVISORE A COLORI

MODELLO: CB-3373 T
CB-5073 T
CB-5020 T
CB-5373 T
CB-5320 T
CB-5079 T
CB-5379 T
CB-21P30BT
CB-20P30BT
CB-20S20BT
CB-21S20BT

GEFE

Guida all'uso

Prima di usare il televisore,
leggere attentamente il presente manuale
e conservarlo per consultazioni future.
Il manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.


**TELECOMANDO
COMANDI MENU
FUNZIONE TELEVIDEO**

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1.

AL CIRCUITO B
CN3133

1	+135V
2	O.P.+
3	O.P.-
4	MASSA
5	ING VM
6	+12V
7	VM-MUTO

CN1830
7P
BLK
-S-MICRO

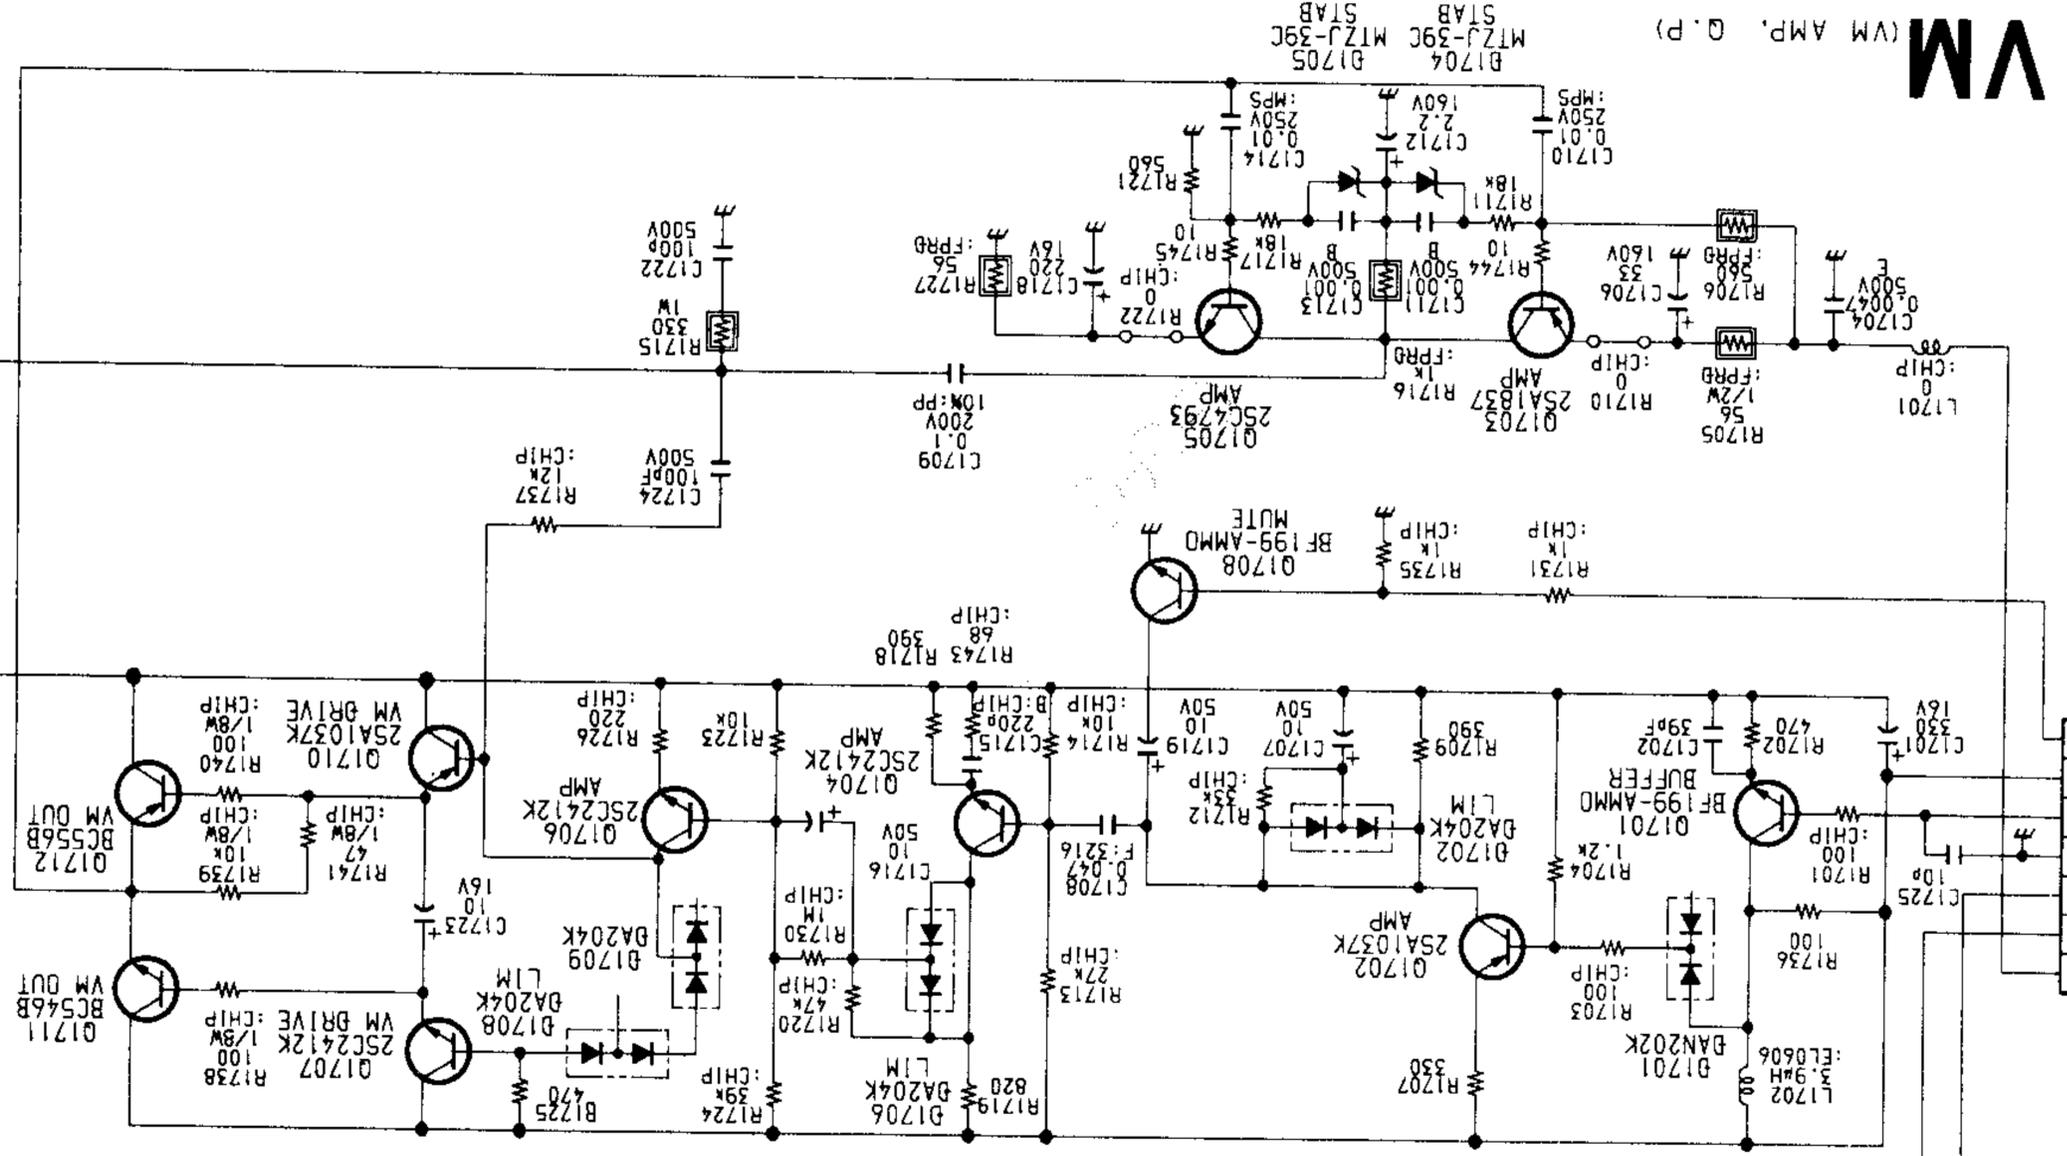

VM

(VM AMP. Q.P.)

1	O.P.-
2	O.P.-
3	O.P.+
4	O.P.+
5	VM
6	VM
7	MASSA
8	MASSA


CN1701
8P:BTDB
KV 29K1A SOLO

CN1702
8P:BTDB
KV 25K1A SOLO




SEZIONE 3 VALORI E DISPOSIZIONE

3-1. SCHEMA ELETTRICO

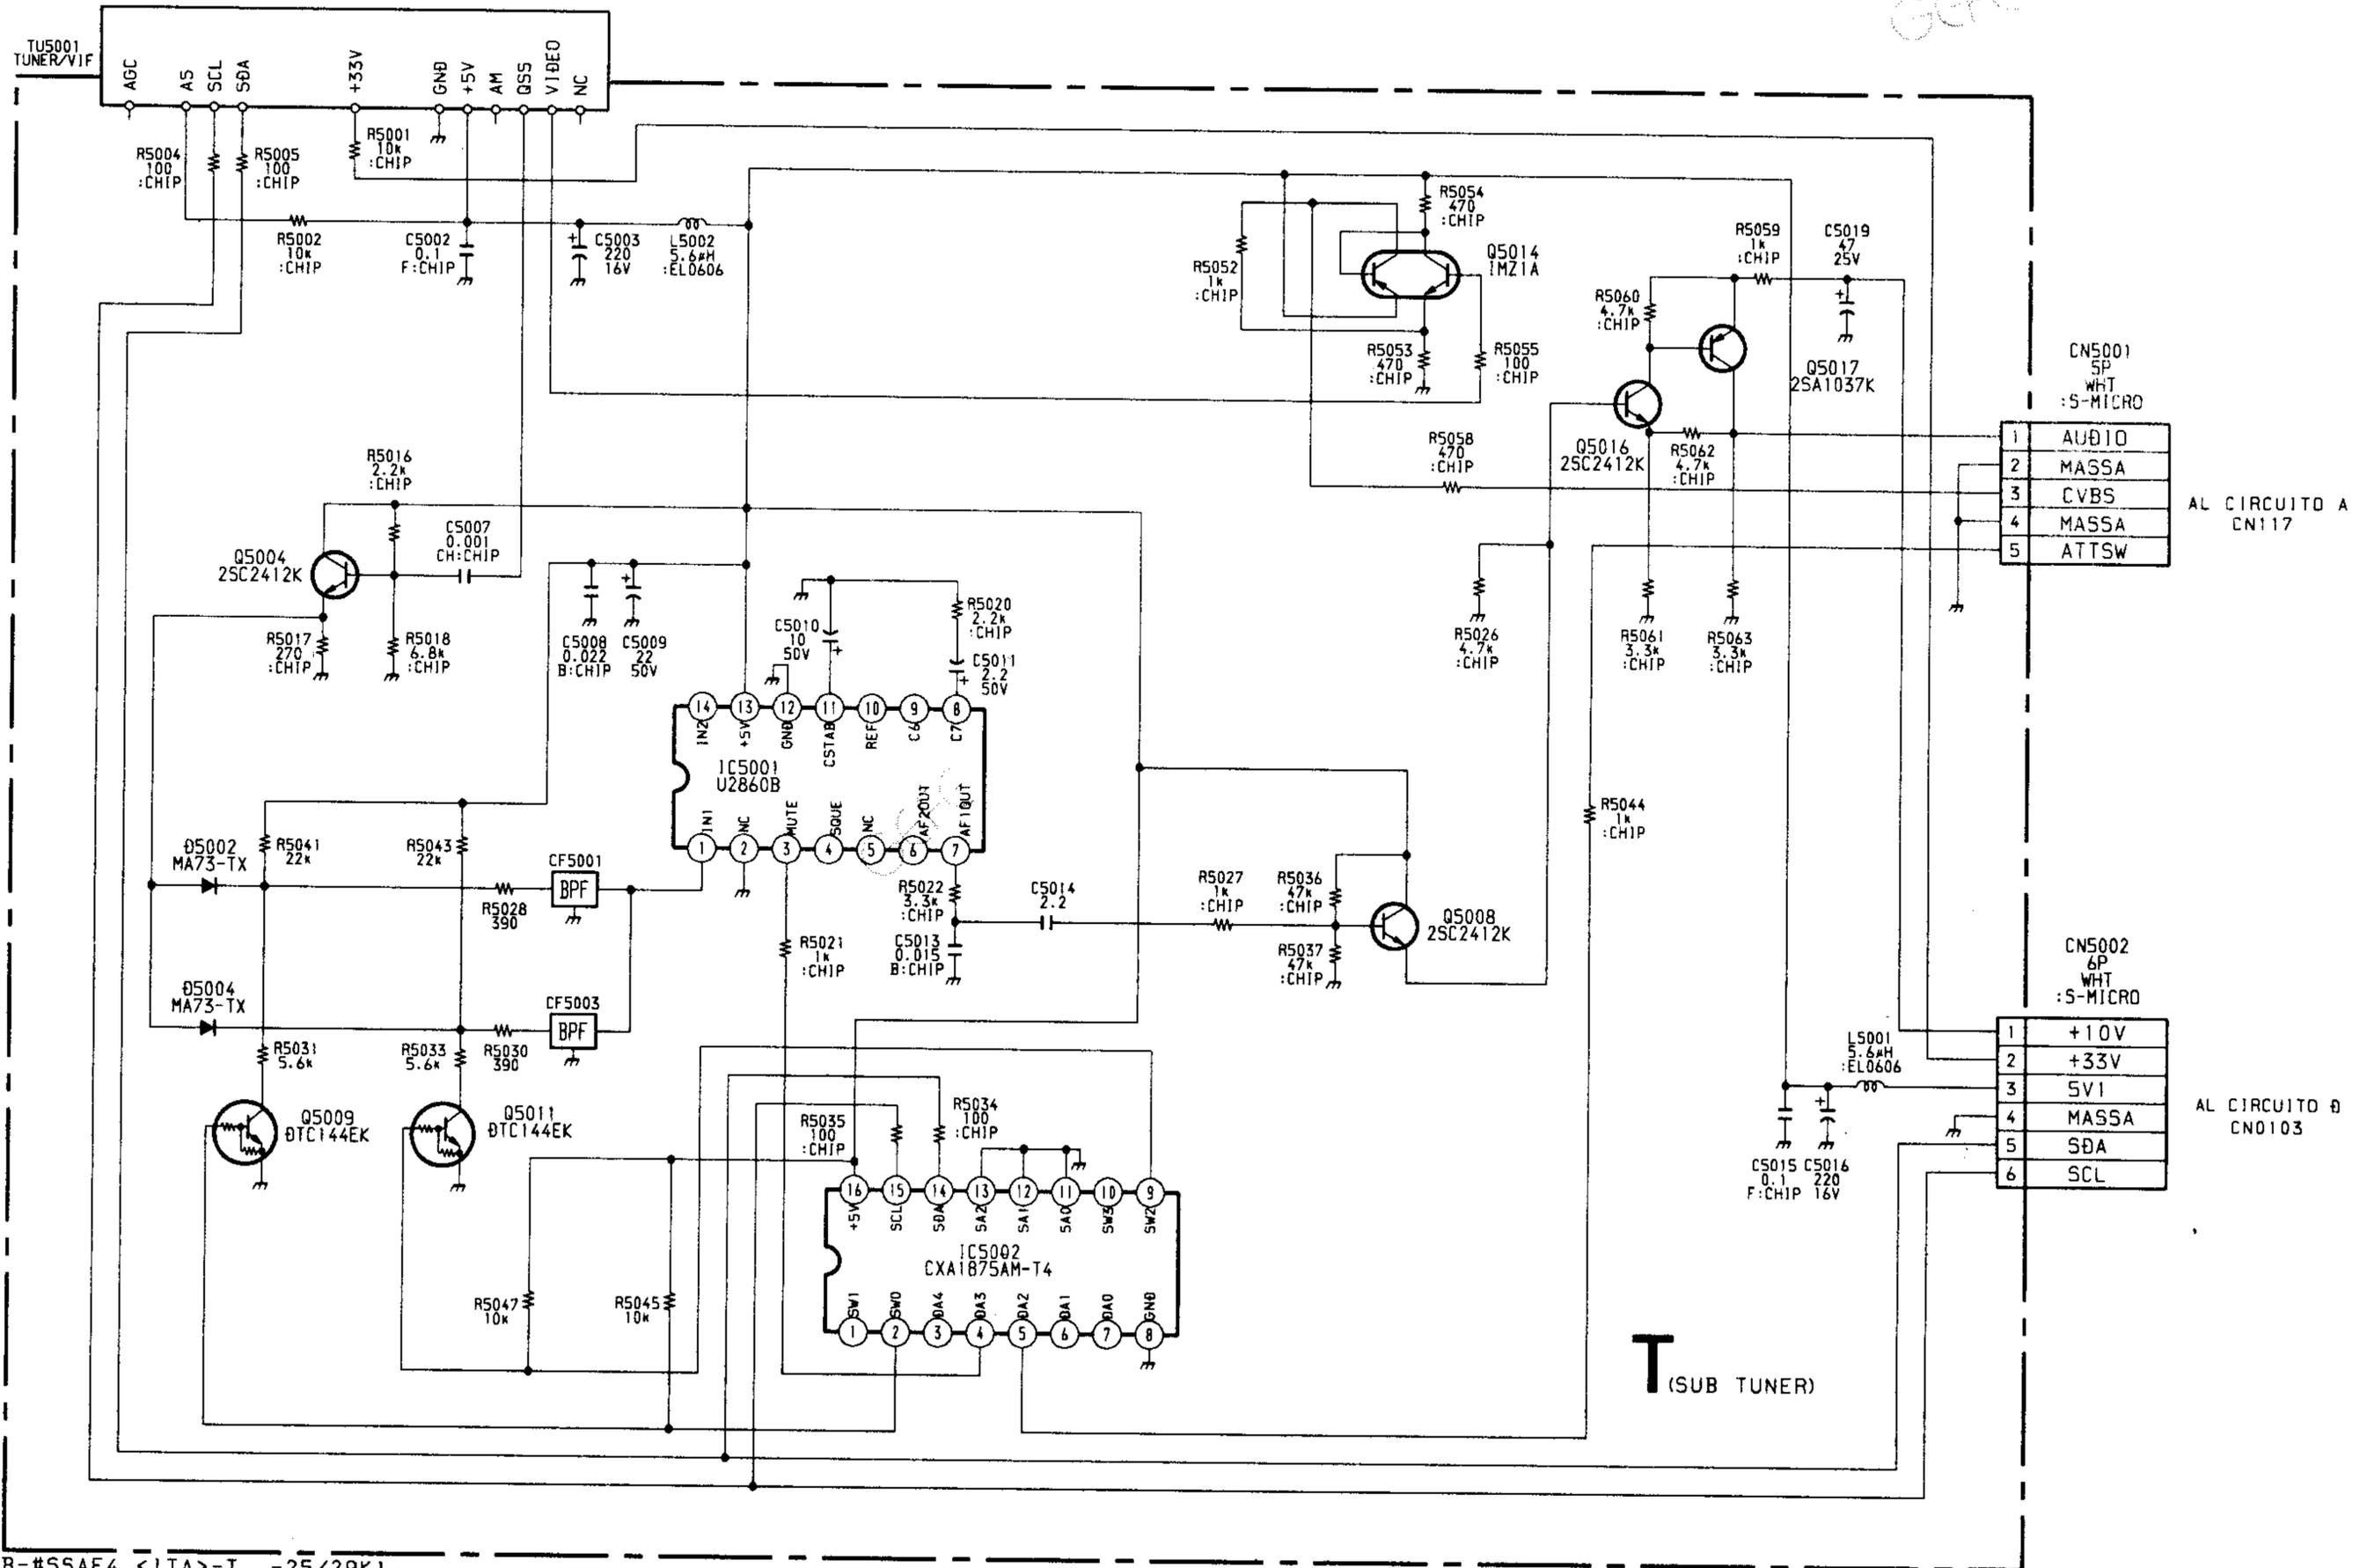


GEFE

2-1-4 IC302 (LA7416) - 4 Head

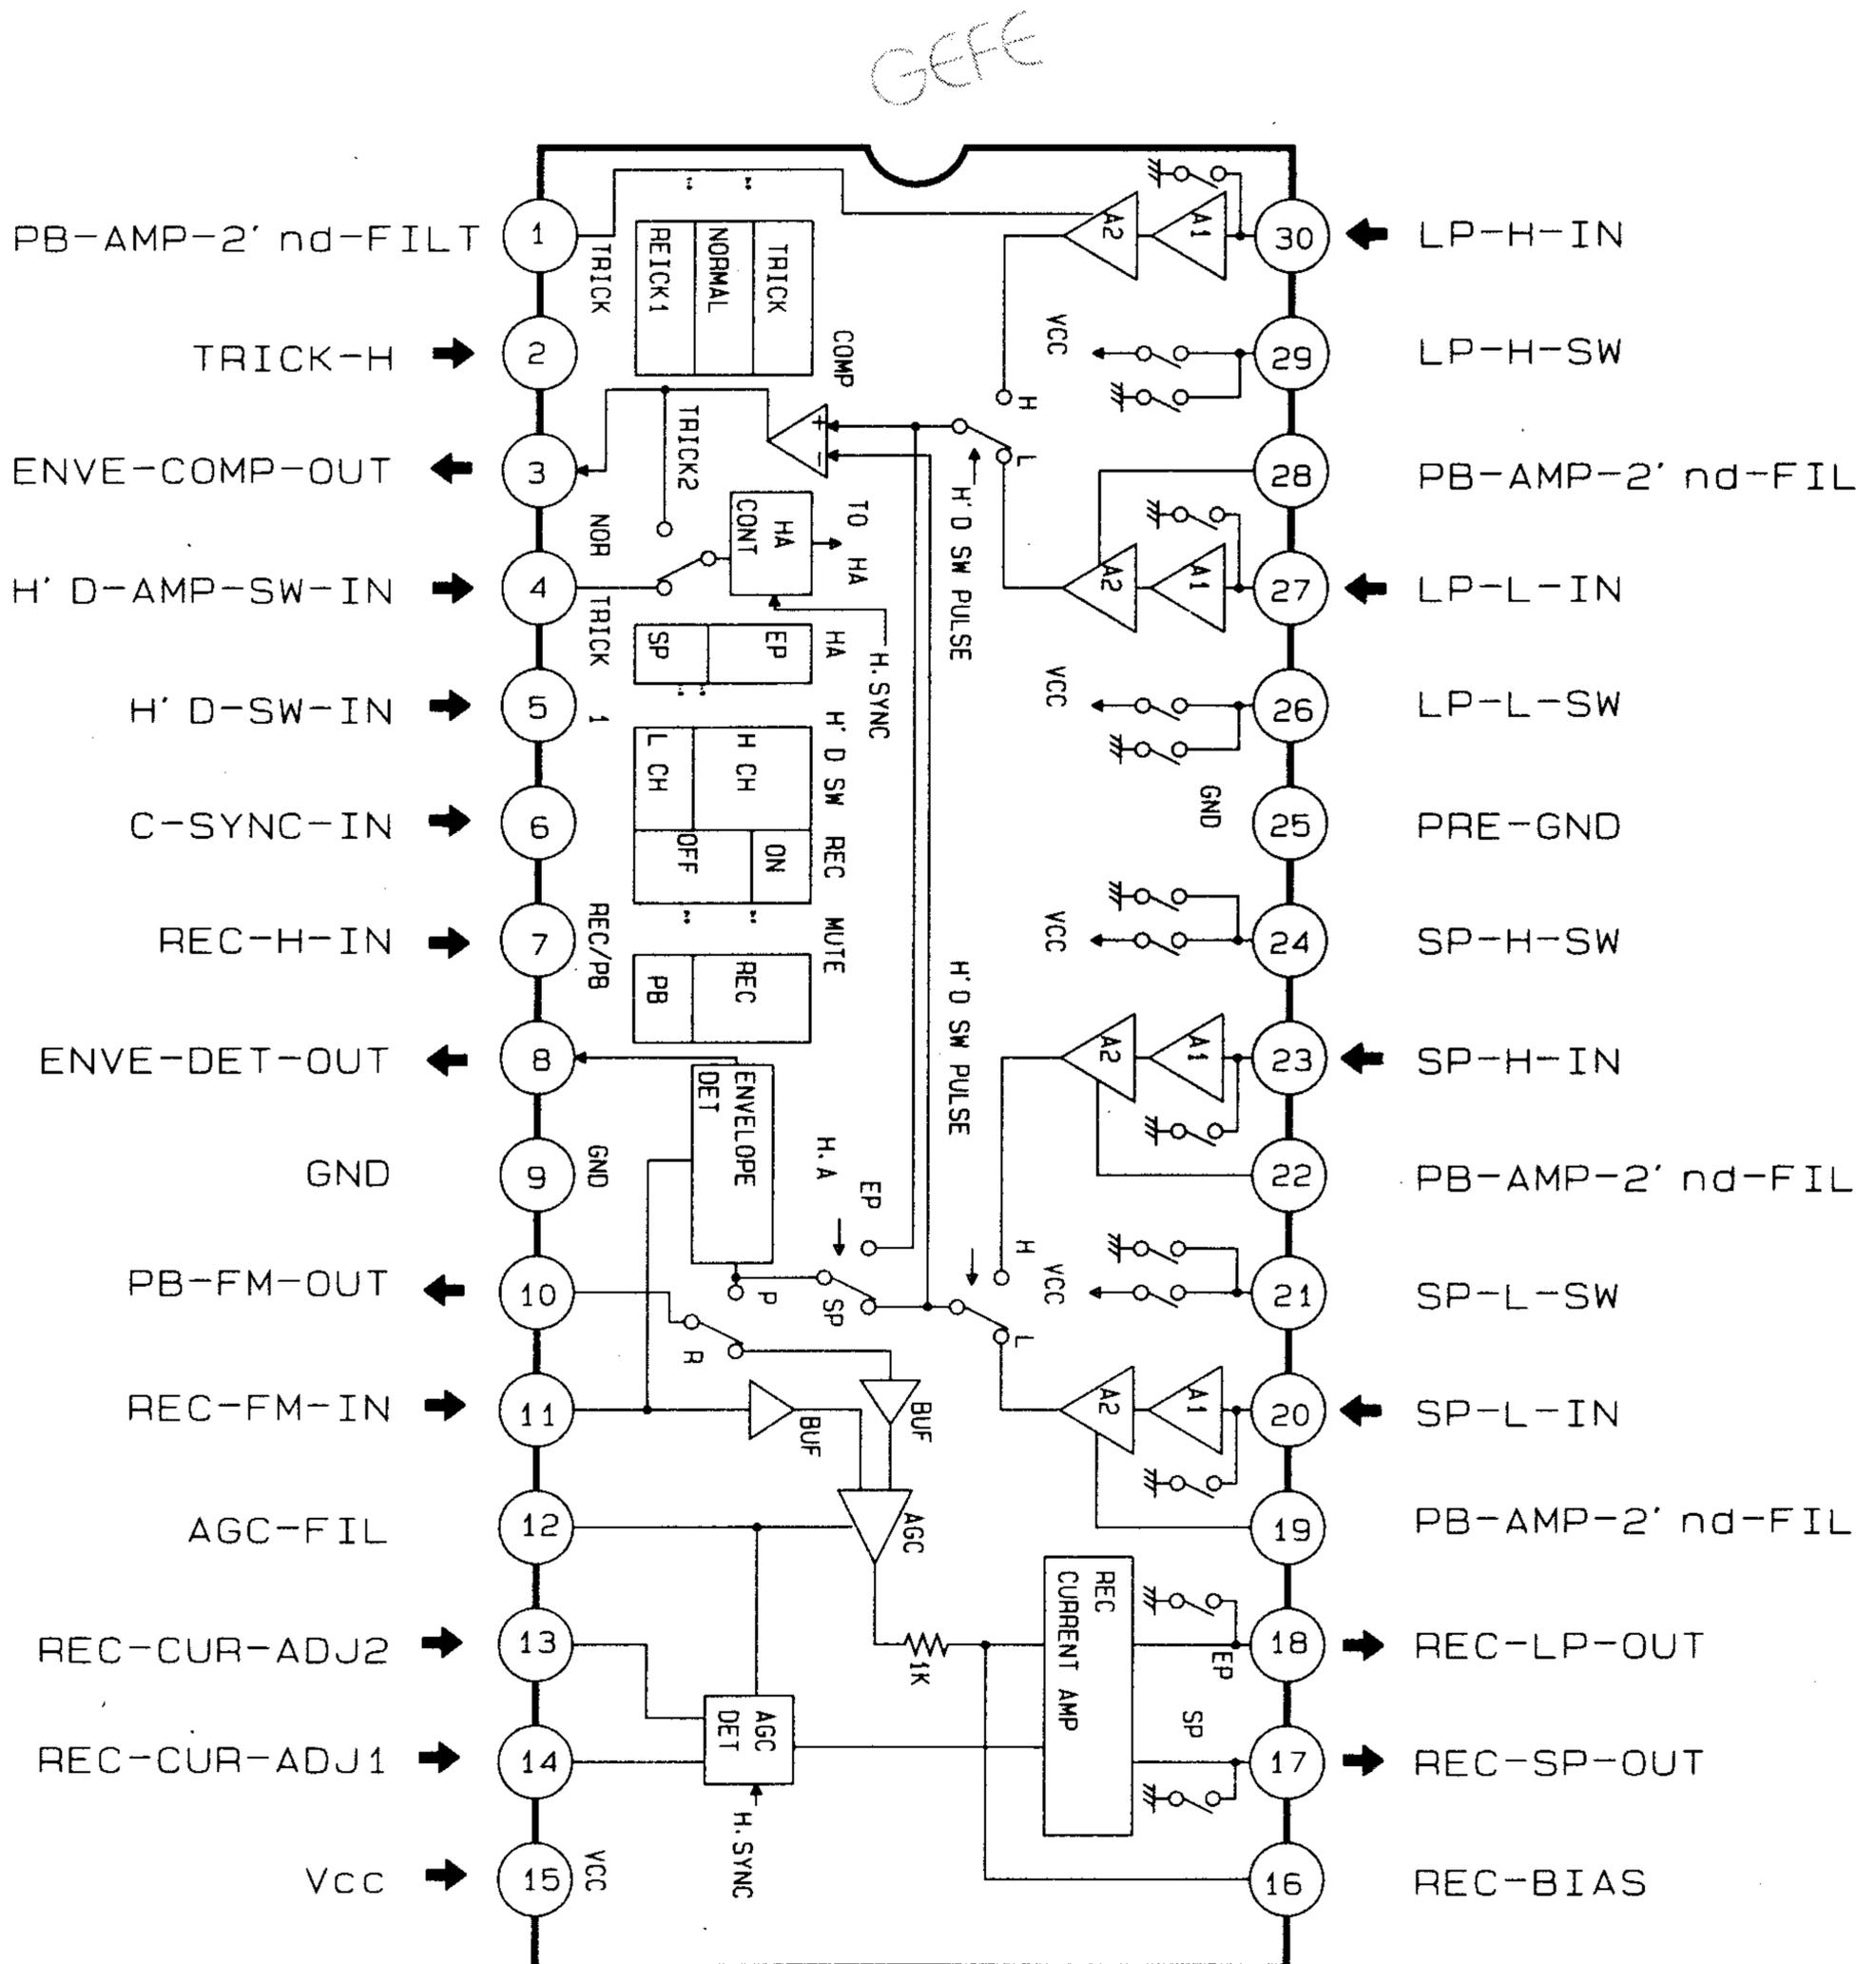


IC302 (LA7411) - 2 Head

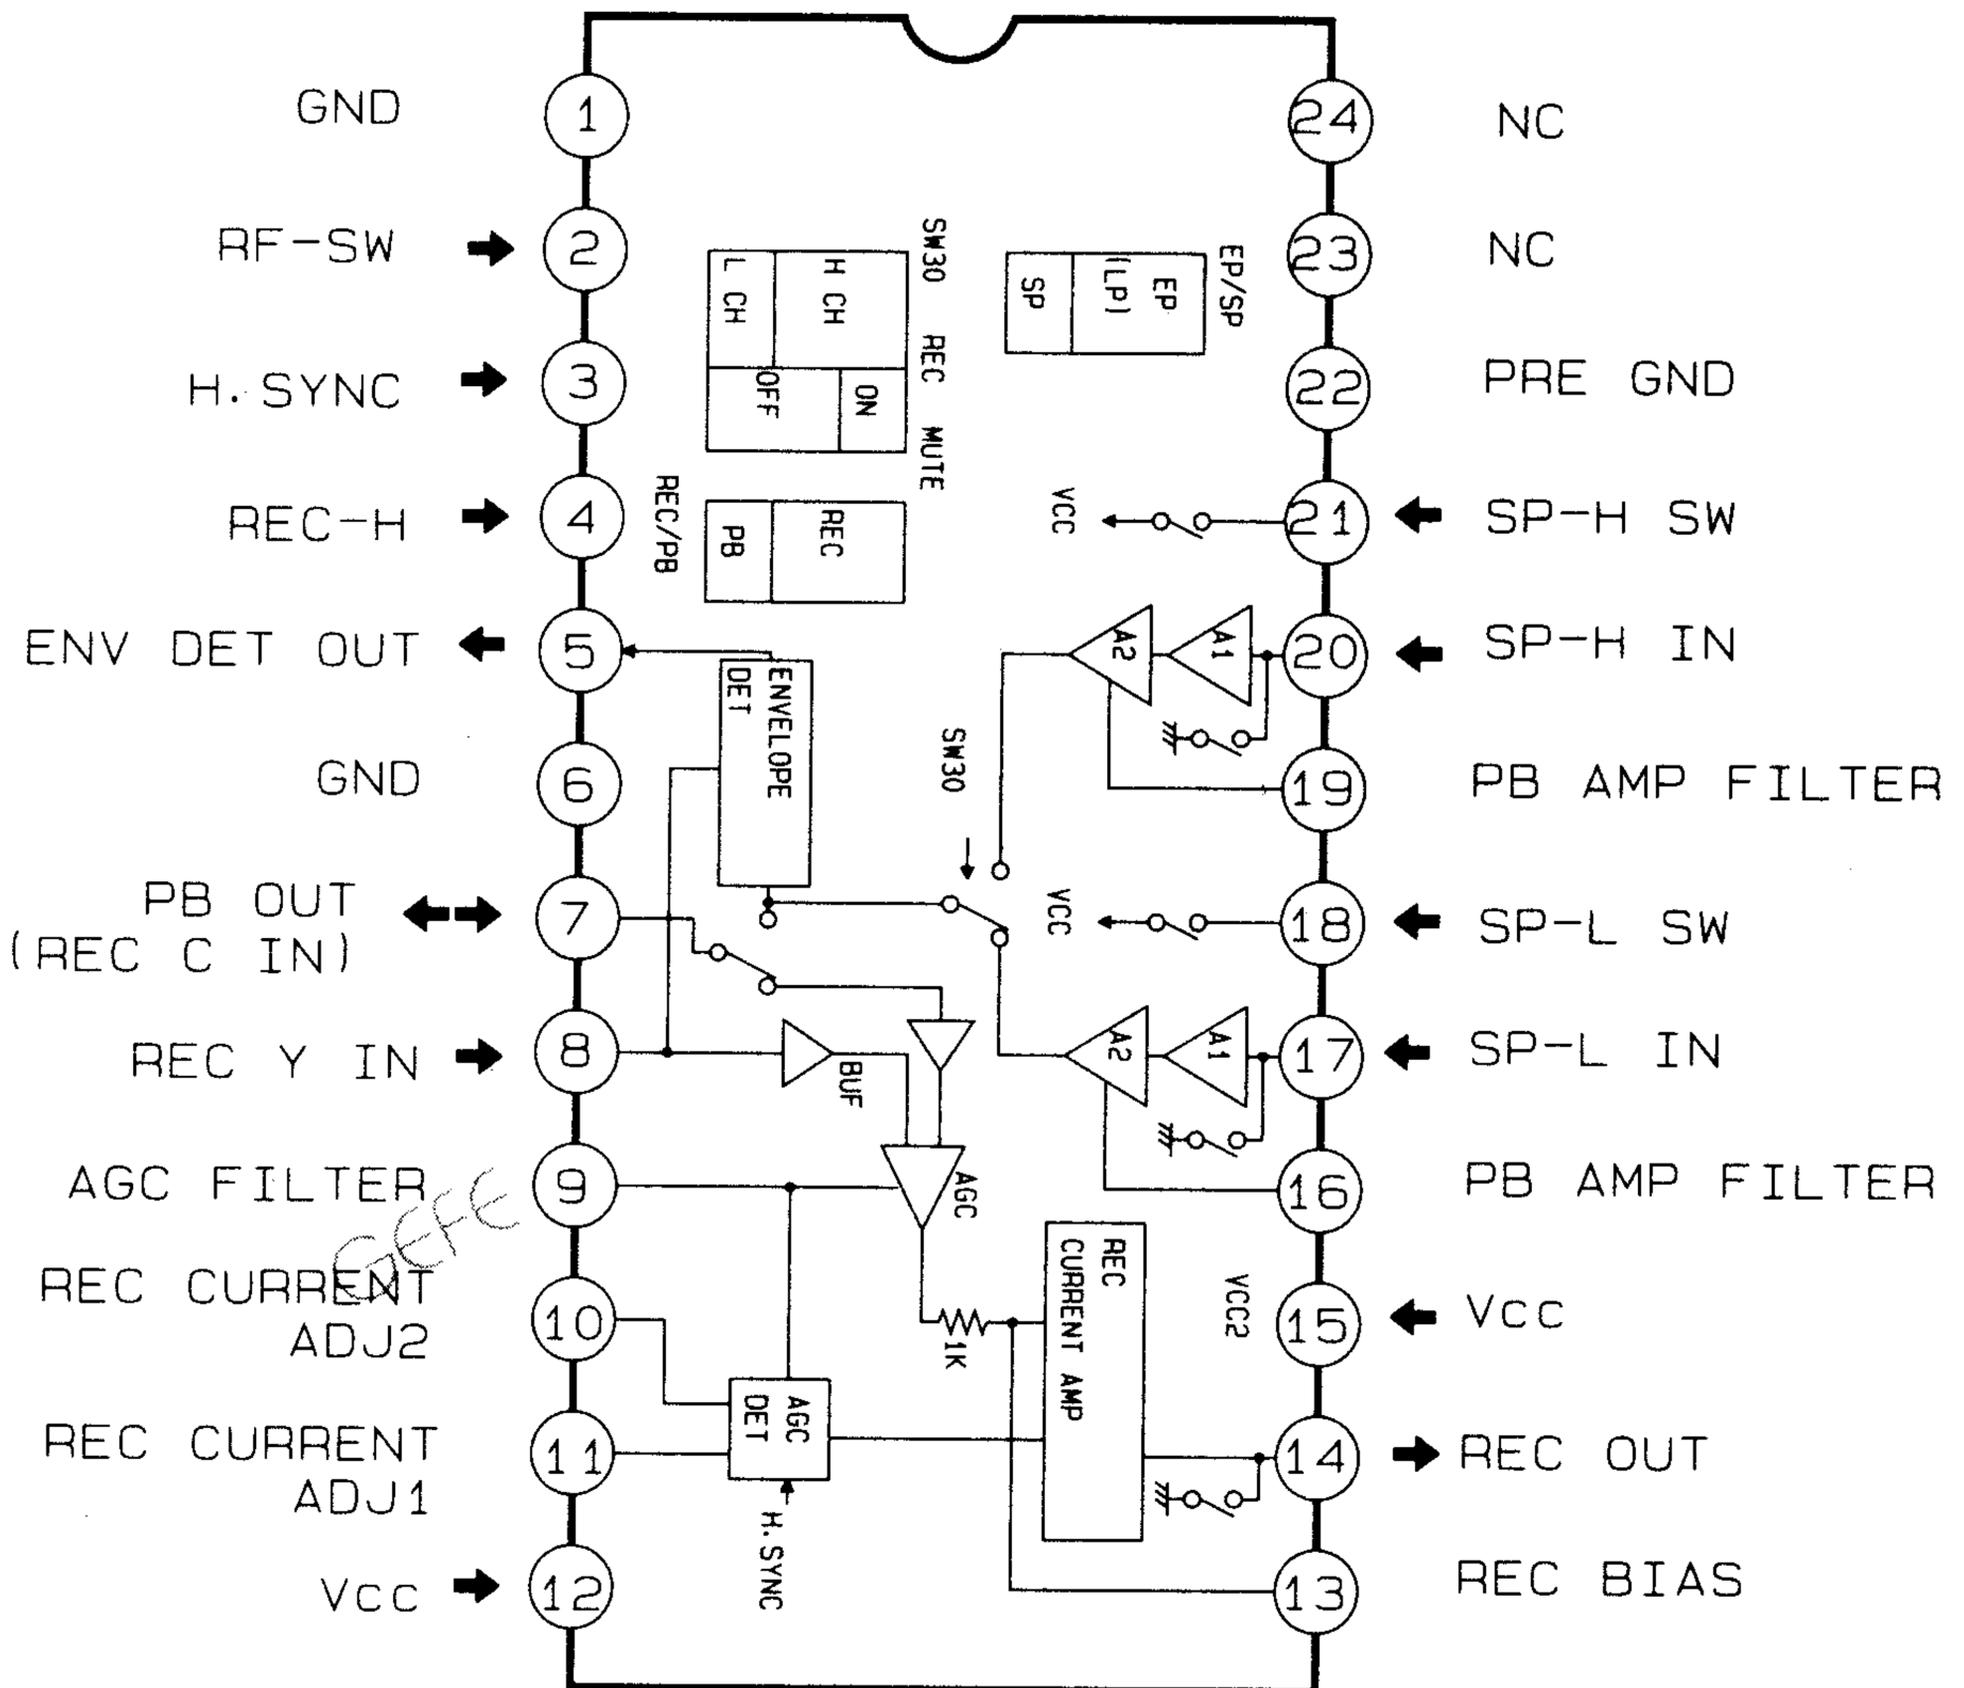


2-1 IC BLOCK

2-1-1 IC601 (HD6473977)

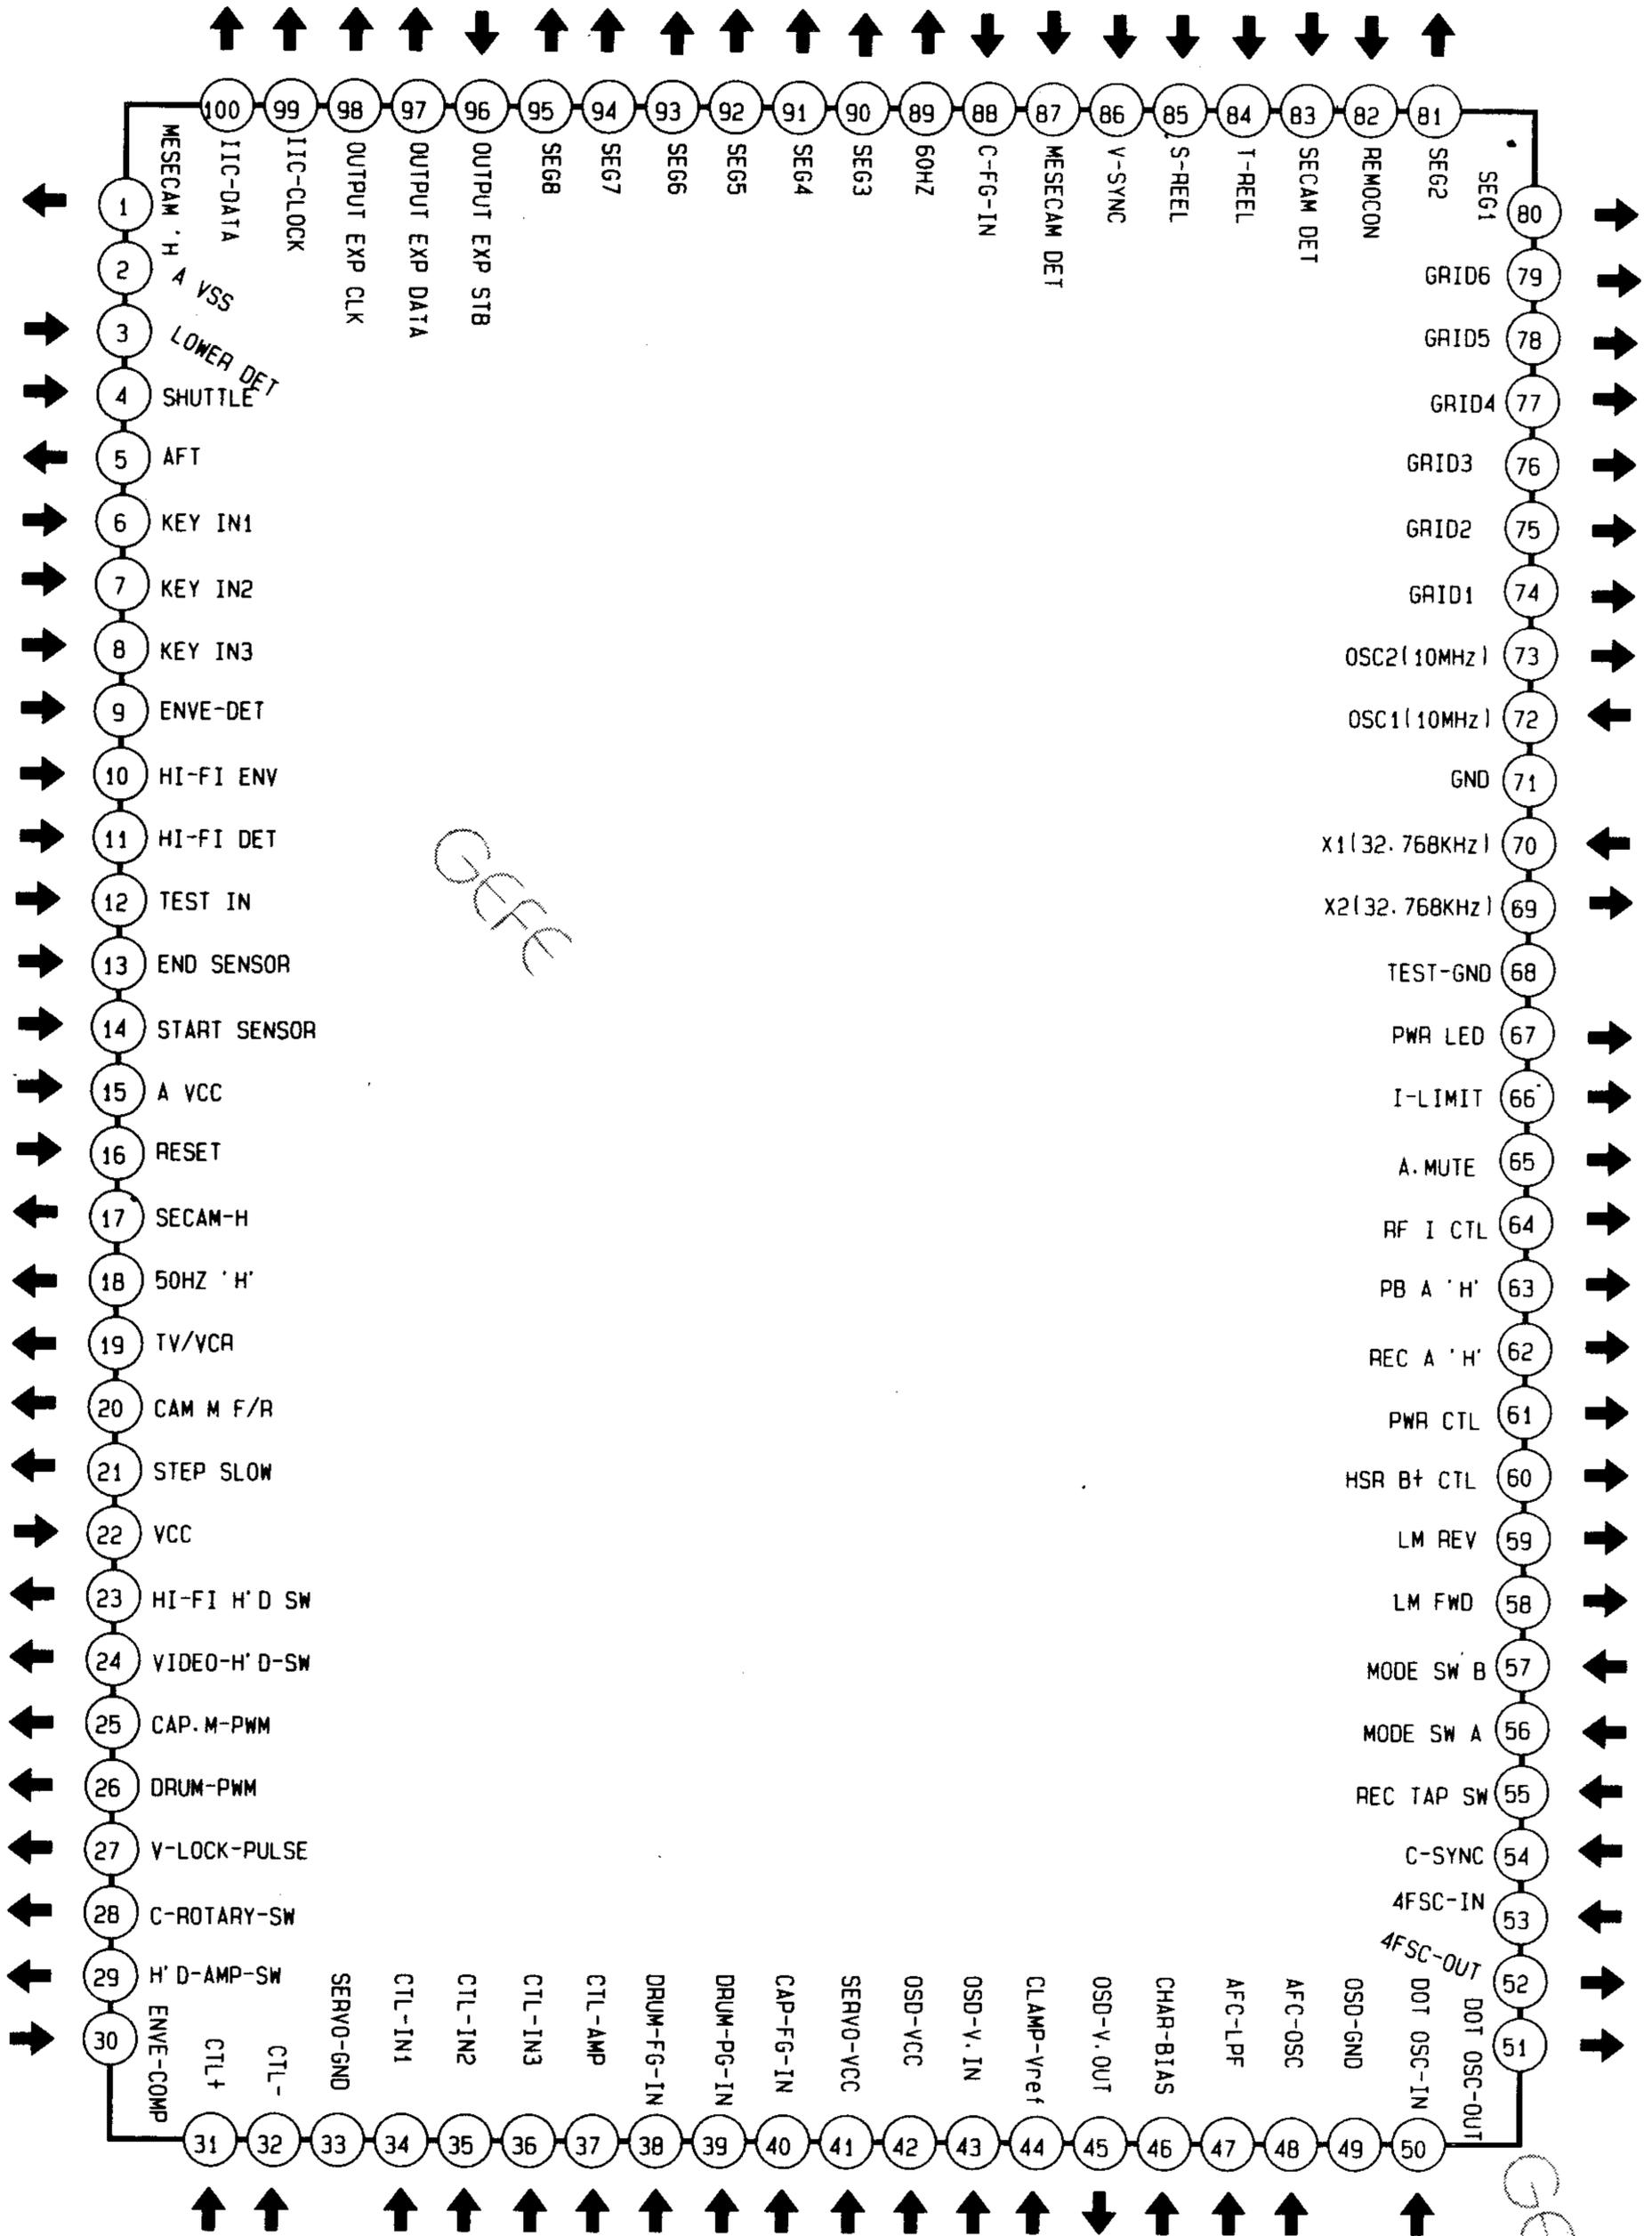

2-1-2 IC301 (SS11511M)

SS11511M

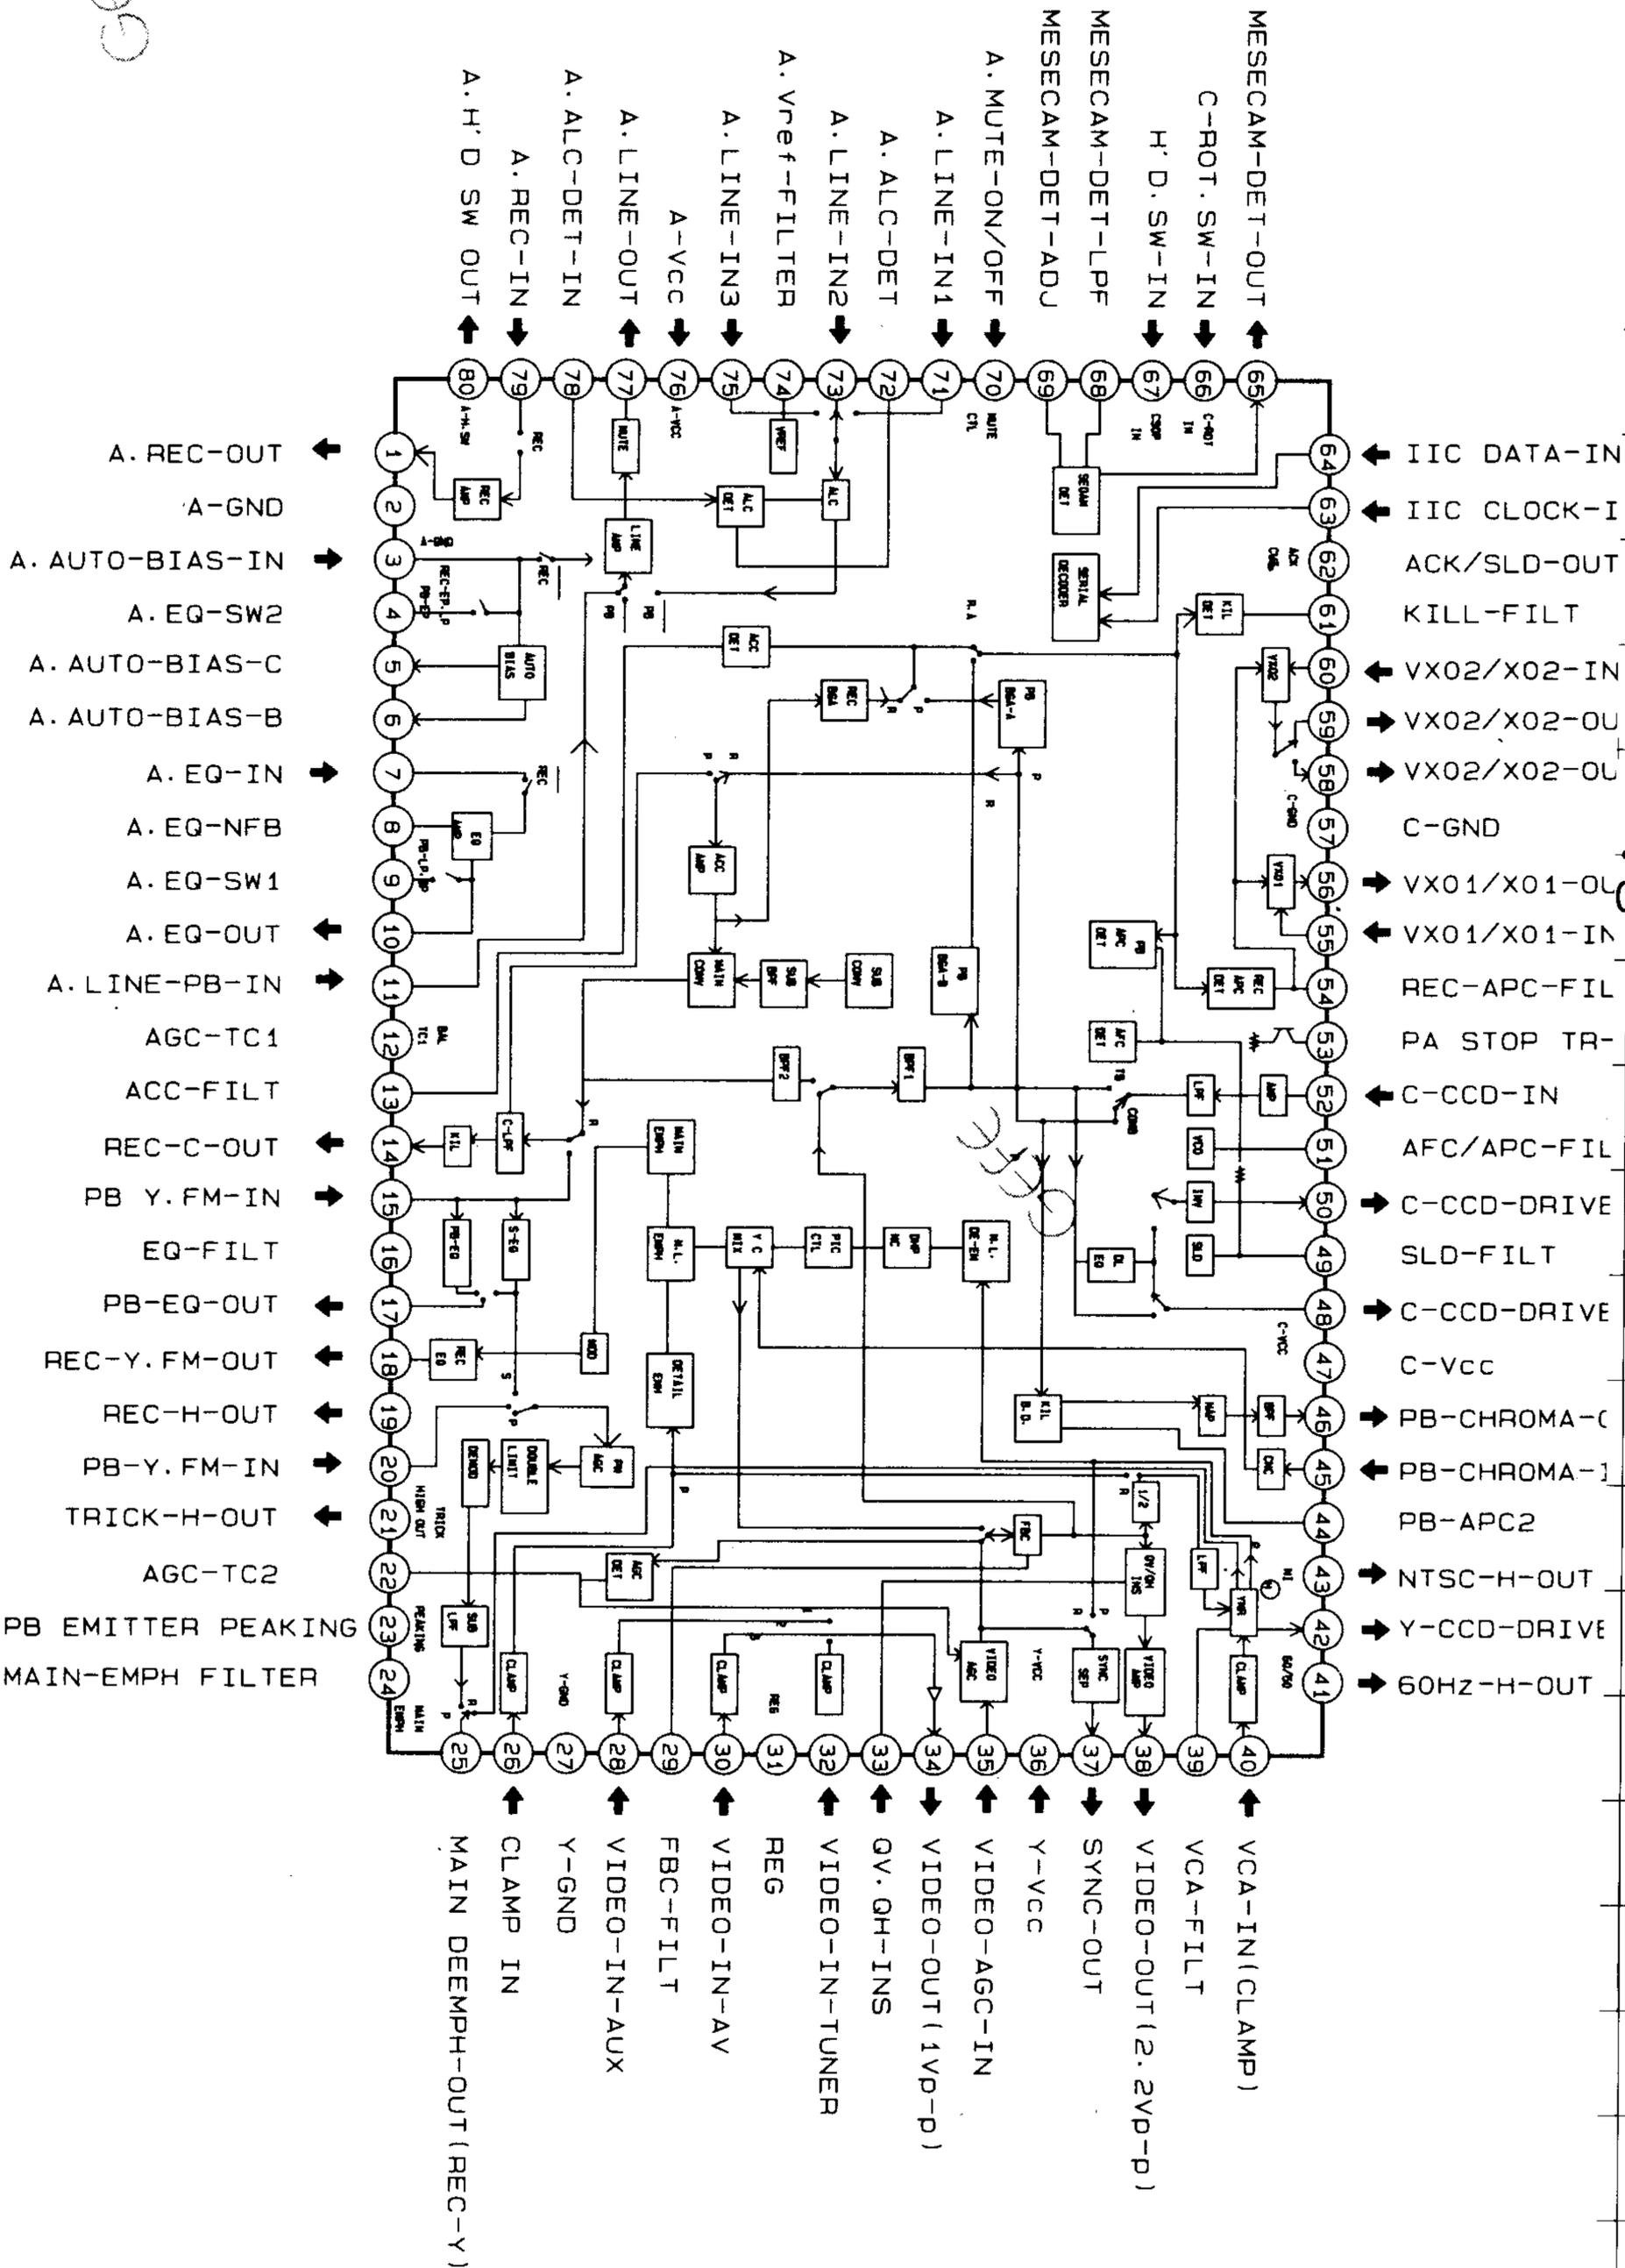


MODE PIN NO	STOP	REC	PLAY
IC201			
1	2.5	2.4	2.5
2	2.5	2.5	2.5
3	2.5	2.5	2.5
4	2.5	2.5	2.5
5	1.6	1.6	1.6
6	2.5	2.5	2.5
7	2.5	2.5	2.5
8	0	0	0
9	2.5	2.5	2.5
10	1.8	0.2	0
11	2.5	2.5	2.5
12	2.3	2.3	2.3
13	5.0	5.0	5.0
14	5.0	2.5	2.5
15	2.5	2.5	2.5
16	0	0	2.5
17	0.8	2.5	2.5
18	0.1	2.5	2.5
19	1.1	2.5	2.5
20	5.0	2.6	2.6
21	5.0	2.6	2.6
22	5.0	5.0	5.0
23	0	0	0
24	2.5	2.5	2.2
25	2.5	2.8	2.8
26	0	0	0
27	2.5	2.5	2.5
28	2.5	2.5	2.5
29	2.5	2.5	2.5
30	2.5	2.5	2.5
31	2.5	2.5	2.5
32	2.5	2.5	2.5

MODE PIN NO	STOP	REC	PLAY
33	5.0	5.0	5.0
34	5.0	3.0	2.0
35	5.0	5.0	0
36	0	0	0
37	2.4	2.4	2.4
38	0	0	0
39	4.9	4.9	4.9
40	2.5	2.5	2.5
41	2.4	2.4	2.4
42	2.4	0	2.4
43	2.4	2.4	2.4
44	0	0	0
45	4.9	0	0
46	2.7	2.7	0.7
47	0.8	0.8	0
48	0.9	0.9	0.9
49	0.6	0.6	0.6
50	0.7	0.7	0.7
51	0	2.3	2.3
52	4.9	4.9	1.9
53	0	0	0
54	2.3	2.3	2.3
55	0	0	0
56	0	0	0
57	4.8	0	4.8
58	0	0	0
59	0	0.3	0.3
60	2.4	2.4	2.4


CAP F
SW G
SW F
CAP M
SW E
HEAD

CTL H
CTL H

CTL A
SW D
CTL A

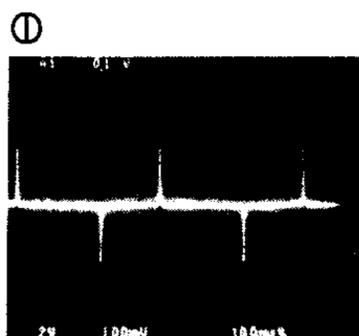

IC201-31
3.2Vp-p
PB

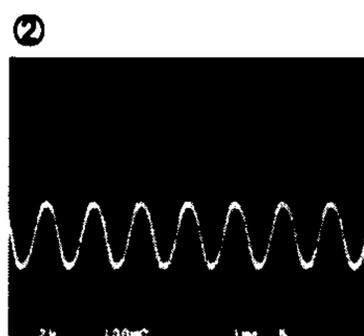


IC201-32
2Vp-p
PB



IC201-41
5Vp-p
PB




IC201-52
5Vp-p
PB

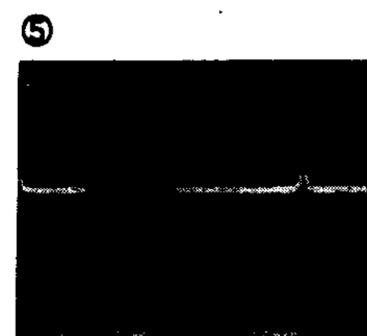

IC201-60
420mVp-p
PB

IC201 KA8334

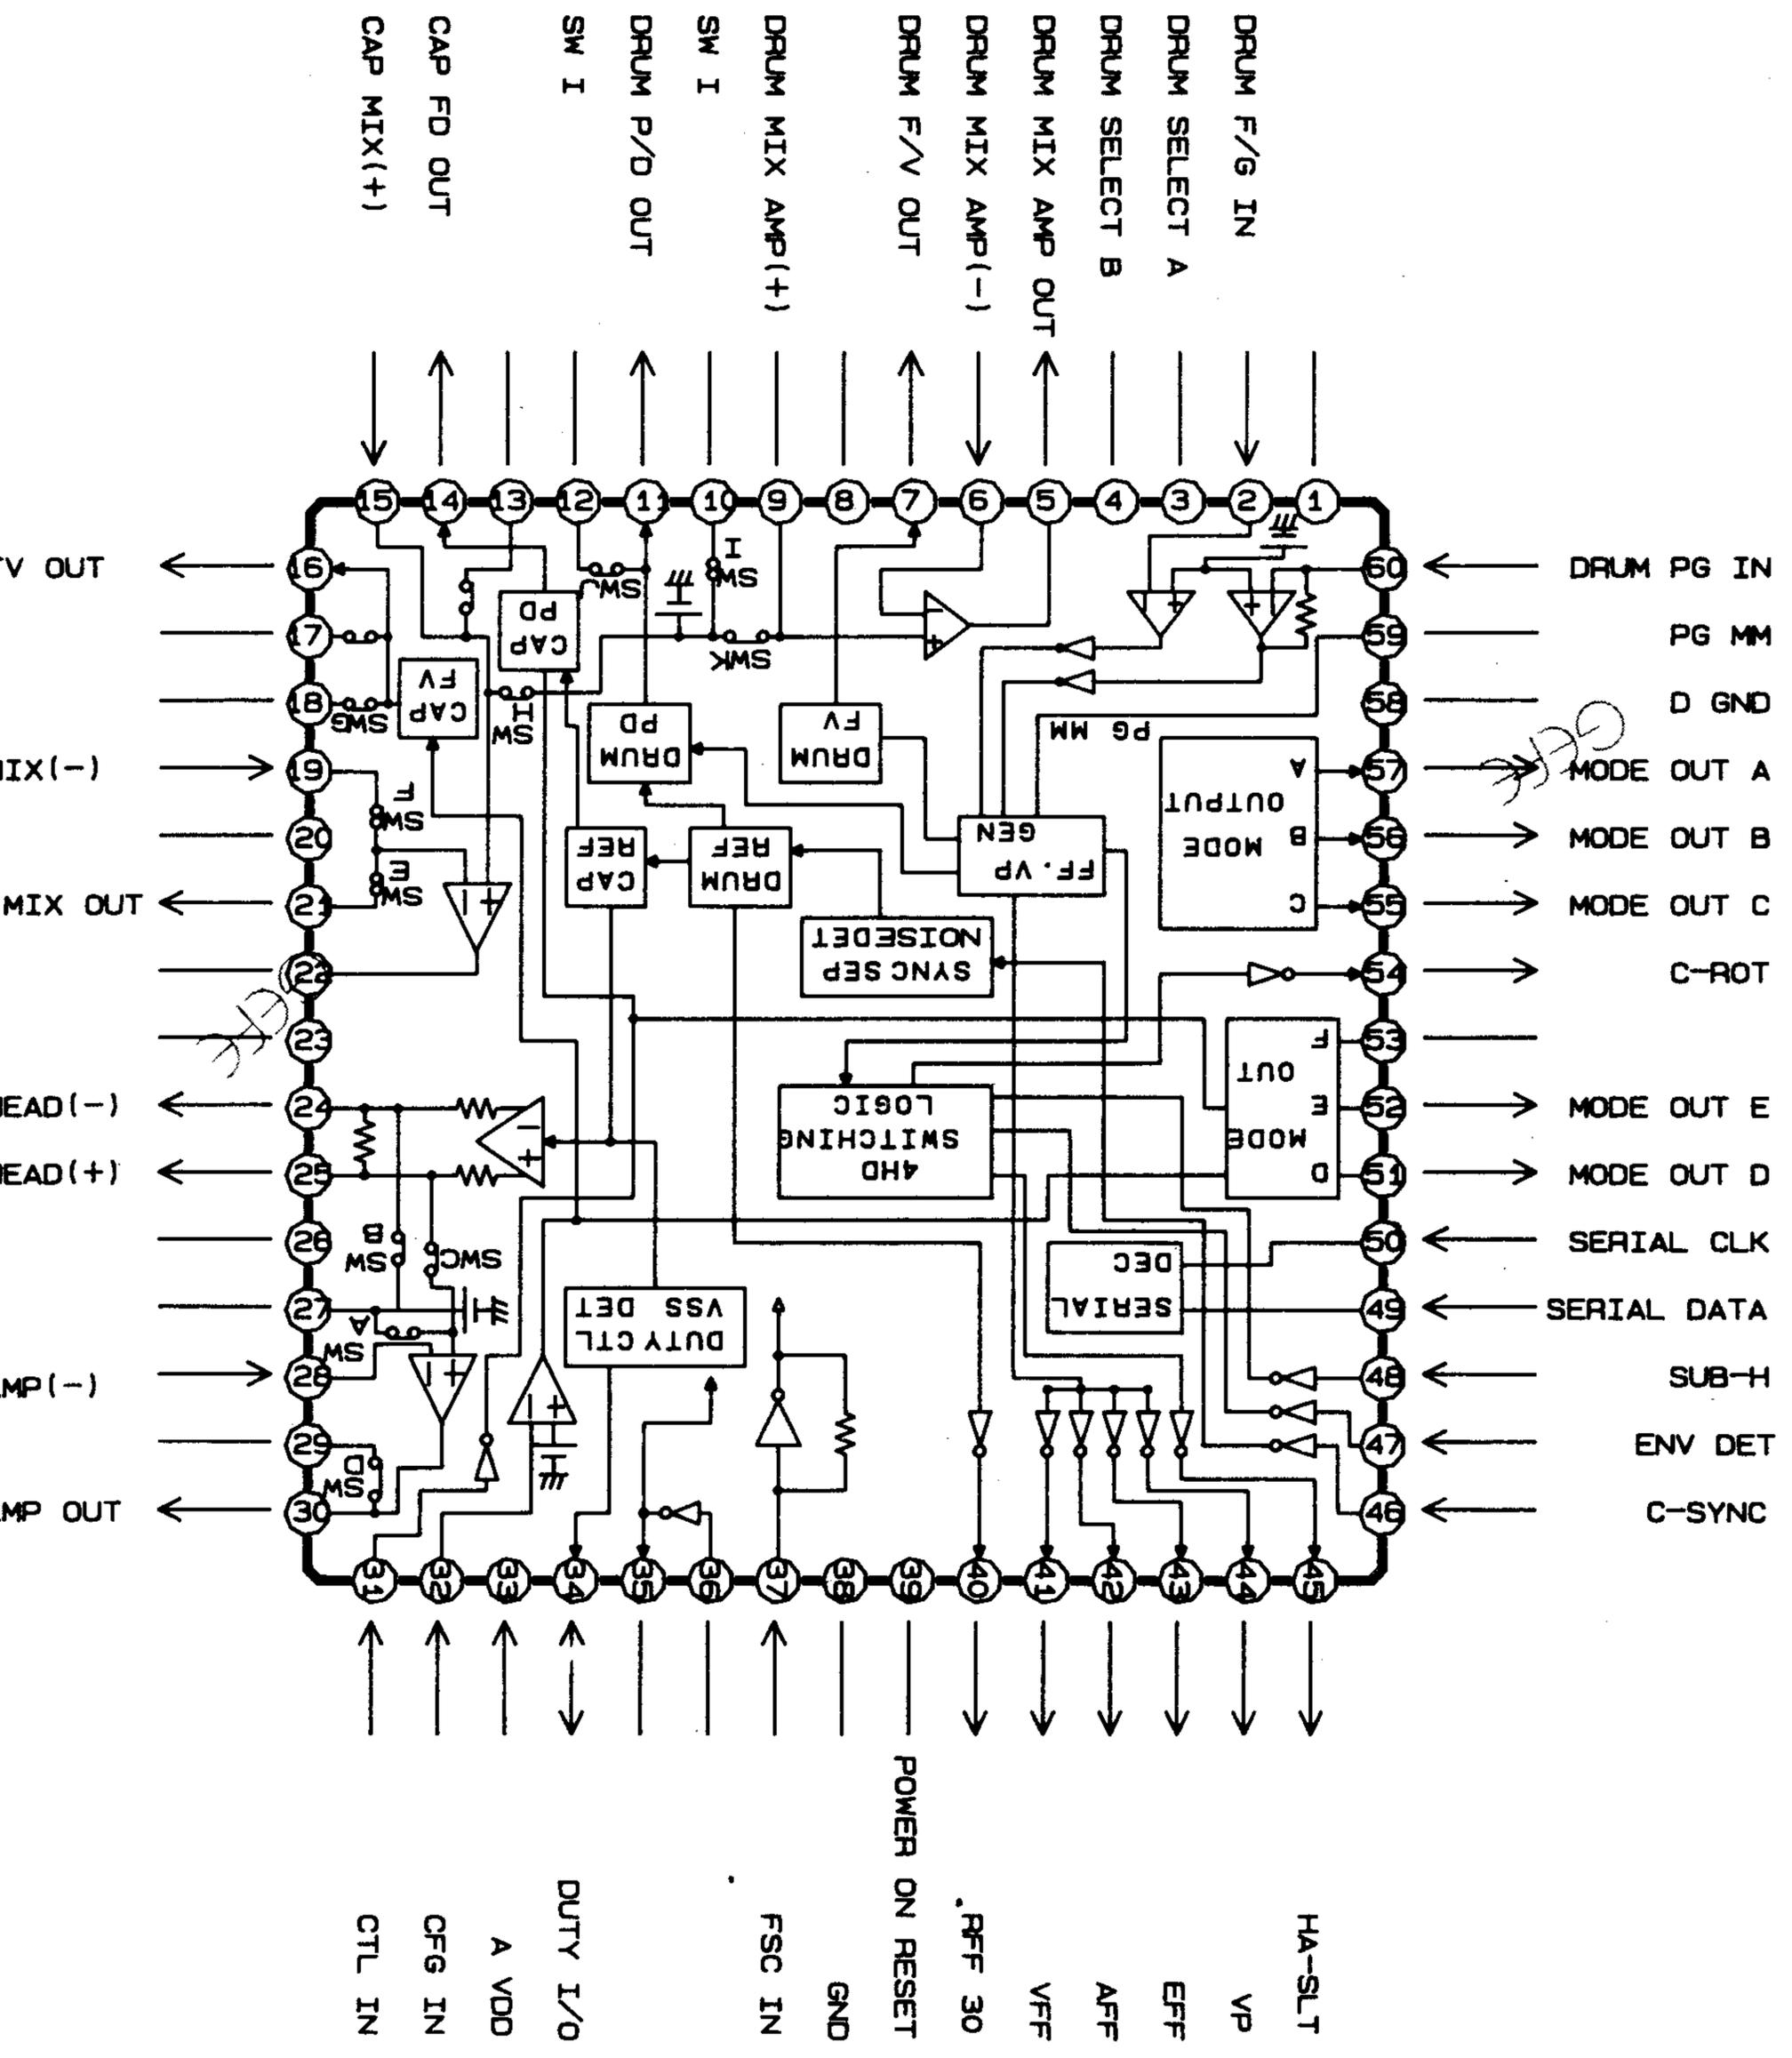


Regolazione dell'immagine

È possibile effettuare varie regolazioni sul televisore per migliorare la qualità delle immagini:


- ◆ **Contrasto**
- ◆ **Luminosità**
- ◆ **Definizione**
- ◆ **Colore**
- ◆ **Tinta (opzione)**

Le impostazioni sono memorizzate solamente se è stato selezionato il formato di immagine "Personalizzato" (per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Selezione del formato immagine" di seguito). In caso contrario, le impostazioni andranno perse quando:


- ◆ il televisore viene spento tramite l'interruttore principale del pannello frontale
- ◆ l'alimentazione viene interrotta.

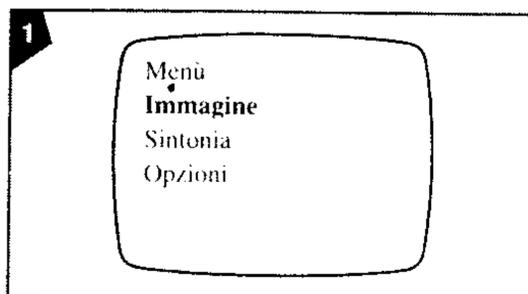

Premere il pulsante MENU.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale, con la barra di selezione sull'opzione "Immagine".

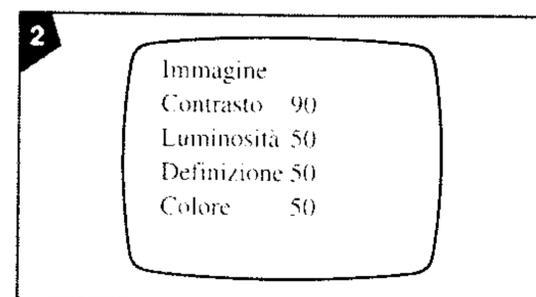

Premere + per visualizzare il menu "Immagine".

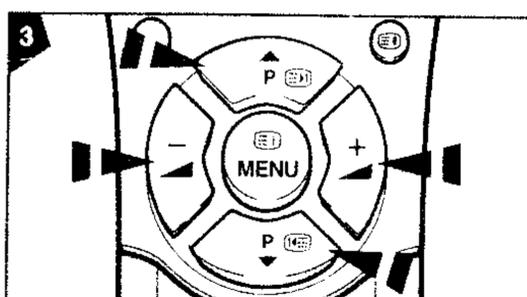

Utilizzare i pulsanti P ▼ e ▲ per selezionare una tra le opzioni seguenti:

● Contrasto ☼ Luminosità □ Definizione ⊕ Colore 🎨 Tinta (opzione)

Per...	Premere...
Ridurre il valore dell'opzione selezionata	-
Aumentare il valore dell'opzione selezionata	+



Terminato di regolare l'immagine, premere ripetutamente MENU finché i menu non scompaiono.

- Il televisore è provvisto di un sistema di smagnetizzazione (degauss) automatico che viene attivato quando i colori dell'immagine sono influenzati da interferenze magnetiche. Per smagnetizzare lo schermo televisivo, spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore principale ed attendere almeno due ore prima di riaccenderlo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla pagina 18.


Selezione del formato immagine

È possibile utilizzare il telecomando per selezionare il tipo di immagine che meglio corrisponde ai requisiti personali:

- ◆ **Personalizzato**
- ◆ **Normale**
- ◆ **Dinamica**
- ◆ **Film**
- ◆ **Attenuata**

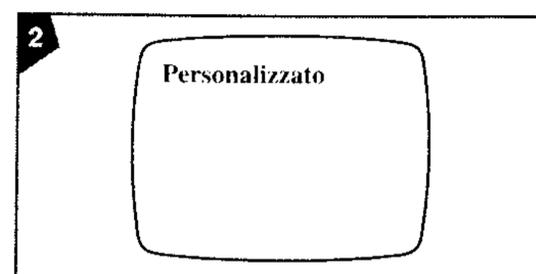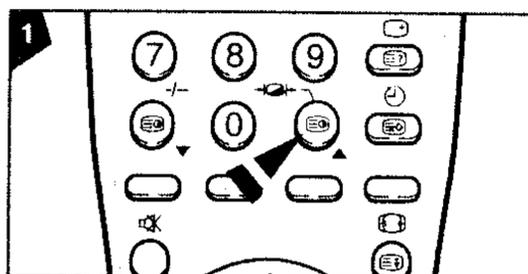

Premere il pulsante del telecomando ripetutamente finché non viene visualizzata la modalità richiesta.




Risultato: Ad ogni pressione del pulsante, viene visualizzato per cinque secondi un nome i formato immagine.


- ◆ Le impostazioni di luminosità, contrasto, nitidezza e colore delle modalità Normale, Dinamica, Film ed Attenuata sono predefinite, e le eventuali modifiche apportate andranno perse quando il televisore viene spento tramite l'interruttore principale del pannello frontale.
- ◆ Le modifiche apportate a questi parametri in modalità Personalizzato, saranno memorizzate e richiamate all'accensione del televisore.

Uso della funzione di zoom (ingrandimento)

È possibile modificare le dimensioni verticali dell'immagine visualizzata per guardare programmi in formato ZOOM o 16:9.

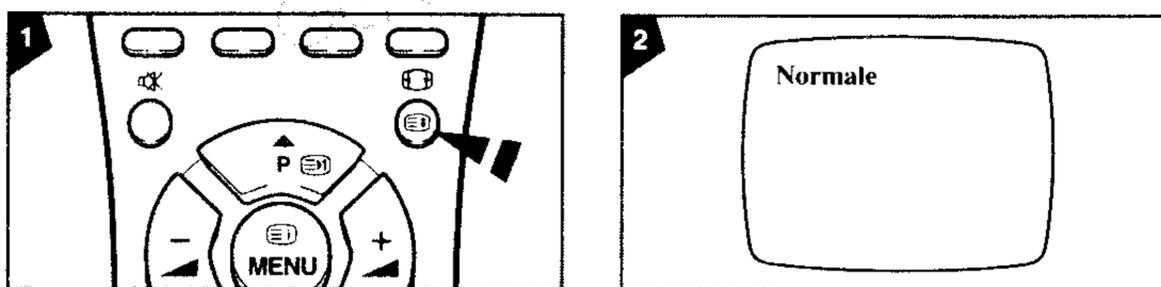

Premere il pulsante del telecomando ripetutamente fino a visualizzare la modalità di ingrandimento (zoom) desiderata:




Per attivare il formato...	Selezionare...
Standard	Normal
Zoom	Zoom
16:9	16:9

- ◆ La modalità zoom "Normale" viene selezionata automaticamente all'accensione del televisore.
- ◆ Durante la visione di una video cassetta in modalità Zoom, non è possibile selezionare il formato 16:9. (opzione)


Selezione del sistema audio (opzione)

Se il suono è distorto, può risultare utile selezionare un sistema audio differente.


- B/G, D/K, I e M sono sistemi di trasmissione dei segnali sonori applicabili a diversi Paesi.

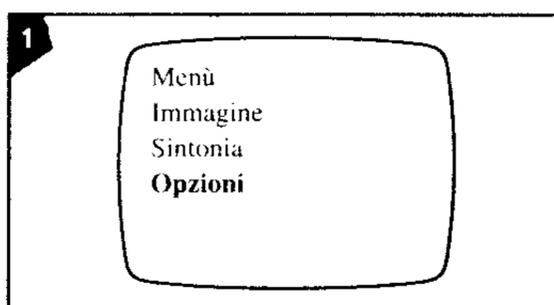


Premere il pulsante MENU.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

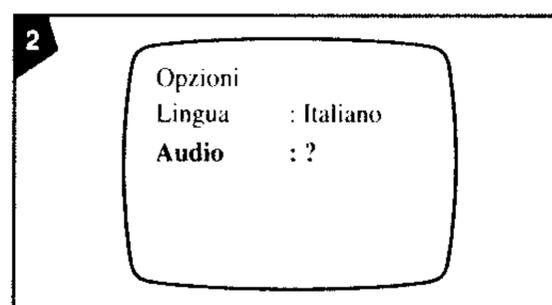

Premere i pulsanti P ▼ e + per visualizzare il menu "Opzioni".
 Premere il pulsante P ▲ per selezionare l'opzione "Audio".

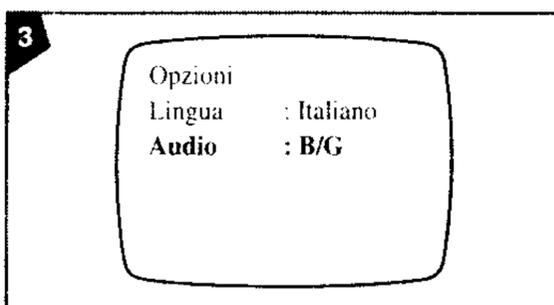

Premere il pulsante + ripetutamente per ottenere una qualità dell'audio ottimale.
Risultato: il sistema audio selezionato viene attivato.

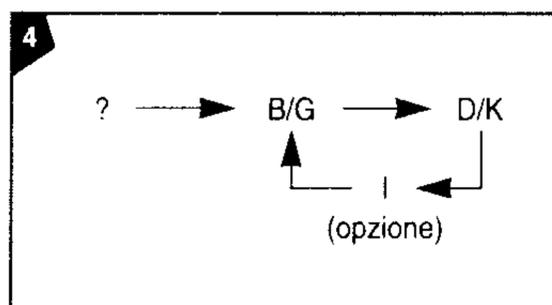


Premere ripetutamente MENU finché i menu non scompaiono.

Memorizzazione automatica dei canali


È possibile ricercare canali tra le frequenze VHF ed UHF e memorizzarli, in modo automatico.

I canali vengono memorizzati nell'ordine posizionale all'interno delle bande di frequenza.


È probabile che i numeri abbinati in modo automatico ai canali non corrispondano alle esigenze personali. In questo caso, è possibile ordinarli manualmente.

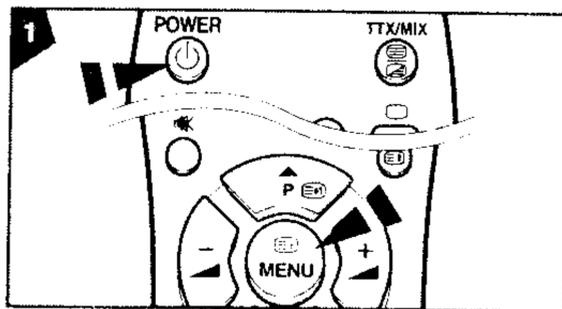

Se il televisore è in modalità Standby (spia verde accesa), premere il pulsante POWER (⏻) del telecomando.
Premere il pulsante MENU.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

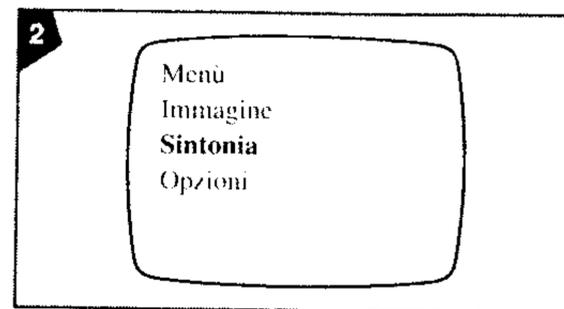


Premere P ▼ una volta per portare la barra di selezione sull'opzione "Sintonia".
Premere il pulsante +.
Risultato: Viene visualizzato il menu "Sintonia".

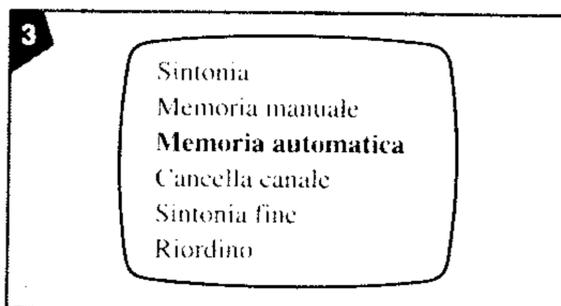


Premere P ▼ per portare la barra di selezione sull'opzione "Memoria automatica".

Premere il pulsante +.
Risultato: Al termine della ricerca e memorizzazione, verrà visualizzato il menu "Riordino", con la barra di selezione sull'opzione "Da".

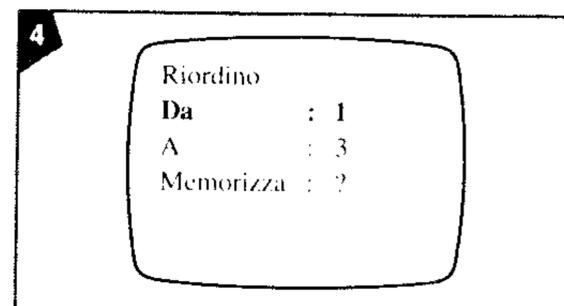

Premere + o - fino a visualizzare il numero di canale da modificare.
Risultato: Viene sintonizzato il canale selezionato.

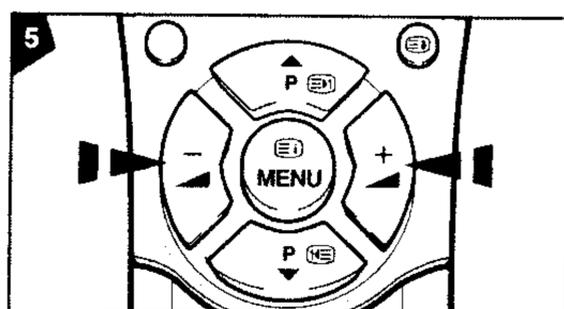

Premere P ▼ per portare la barra di selezione sull'opzione "A".
Premere + o - fino a visualizzare il nuovo numero da abbinare al canale.
Risultato: Il canale selezionato viene scambiato con quello abbinato al numero specificato.
Esempio: Selezionando "3" per l'opzione "Da" e "1" per l'opzione "A":
◆ il canale 3 diviene il canale 1
◆ il canale 1 diviene il canale 3

Per...	Allora...
Confermare lo scambio tra i numeri di canale	1 Premere P ▼ per portare la barra di selezione sull'opzione "Memorizza". 2 Premere + o -. Risultato: Compare "OK". Per scambiare altri canali, portare la barra di selezione sull'opzione "Da" e tornare al punto 4.


Annulare lo scambio ma proseguire nelle operazioni di scambio Portare la barra di selezione sull'opzione "Da" e tornare al punto 4.

Terminati gli scambi di canale, premere ripetutamente MENU finché i menu non scompaiono.

Esclusione di canali dalla funzione di scansione


È possibile specificare i canali da escludere dalla funzione di scansione. I canali esclusi, non verranno visualizzati in fase di scansione.

Tutti i canali non esplicitamente esclusi saranno compresi in fase di scansione.

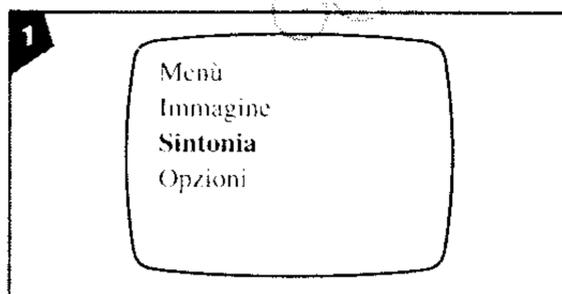



Premere il pulsante MENU.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

Utilizzare i pulsanti P ▼ e + per visualizzare il menu "Sintonia".

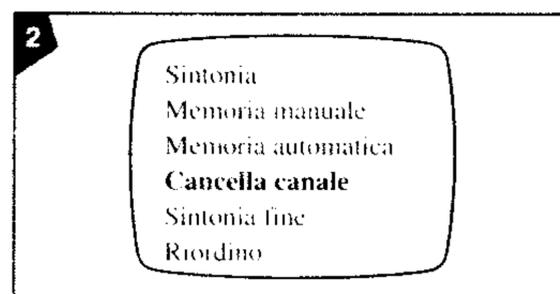

Utilizzare i pulsanti P ▼ e + per visualizzare il menu "Cancella canale".

Risultato: Tutti i canali vengono elencati in ordine numerico.

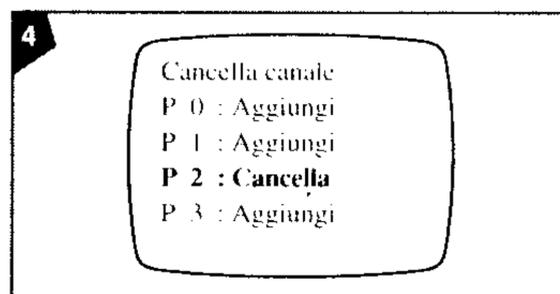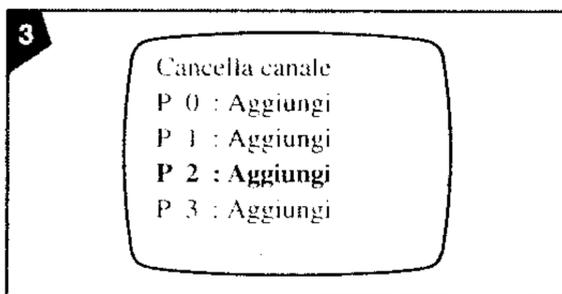

In elenco compaiono solamente quattro canali alla volta.


Per visualizzare i...	Premere...
quattro canali successivi	P ▼, quando la barra di selezione è sull'ultimo canale nell'elenco.
quattro canali precedenti	P ▲, quando la barra di selezione è sul primo canale nell'elenco.

Per...	Premere...	Il canale è...
Selezionare un canale	P ▼/▲	Evidenziato
Cancellare un canale in modo che venga escluso dalla scansione	-	Cancellato
Aggiungere un canale precedentemente cancellato in modo che venga visualizzato in fase di scansione	+	Aggiunto

Al termine, premere ripetutamente MENU finché i menu non scompaiono.

Sintonia fine del canale in ricezione


Se la ricezione è chiara, non è necessario procedere alla sintonia fine del canale, dal momento che questa regolazione è stata effettuata automaticamente durante la funzione di ricerca e di memorizzazione. Se invece il segnale è debole, può risultare utile regolare manualmente la sintonia.

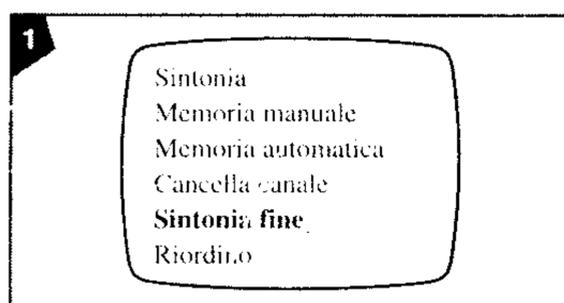

Premere il pulsante MENU.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

Utilizzare i pulsanti P ▼ e + per visualizzare il menu "Sintonia" e l'opzione "Sintonia fine".

Risultato: Sopra il cursore orizzontale per la sintonia fine vengono visualizzati il numero di canale e la banda di frequenza.

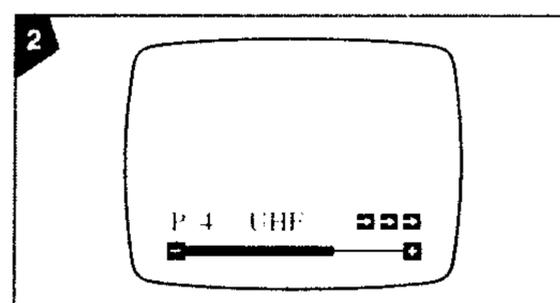

Utilizzare i pulsanti - e + per spostare il cursore, per ottenere una immagine chiara e nitida e una qualità dell'audio ottimale.

➤ Se non viene premuto alcun pulsante entro due secondi, il cursore scompare e viene visualizzato il menu "Sintonia". In questo caso, selezionare nuovamente l'opzione "Sintonia fine".


Al termine, premere ripetutamente MENU finché i menu non scompaiono.

Acquisire familiarità con il telecomando ed i menu

Il telecomando è di ausilio per:

- ◆ cambiare canali e regolare la qualità dell'immagine e dell'audio durante la visione di programmi
- ◆ configurare il televisore tramite il sistema a menu.


La tabella a lato elenca i pulsanti maggiormente utilizzati, abbinati alle funzioni svolte. In particolare, spiega come cambiare canale, utilizzando i numeri di canale a una o due cifre.

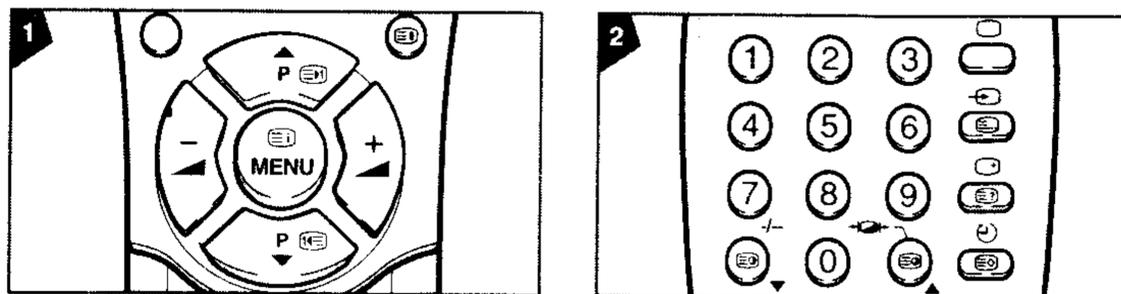

Pulsante	Funzione durante la visione	Funzione di menu
P ▲	Per visualizzare il canale successivo.	Per selezionare l'opzione di menu precedente.
P ▼	Per visualizzare il canale precedente.	Per selezionare l'opzione di menu successiva.
+	Per aumentare il volume.	Per: ◆ visualizzare un sottomenu contenente le selezioni disponibili per l'opzione di menu corrente ◆ ricercare i canali in modo manuale in avanti ◆ incrementare il valore di una opzione di menu.
-	Per diminuire il volume.	Per: ◆ visualizzare un sottomenu contenente le selezioni disponibili per l'opzione di menu corrente ◆ ricercare i canali in modo manuale all'indietro ◆ diminuire il valore di una opzione di menu.
MENU	Per visualizzare il sistema a menu.	Per uscire dal sistema a menu e tornare alla visione di programmi.
① - ⑨	Per visualizzare i canali corrispondenti.	Per uscire dal sistema a menu e visualizzare direttamente il canale corrispondente.
-/--	Per digitare un numero di canale a due cifre. Premere nuovamente questo pulsante per digitare numeri ad una cifra. <u>Esempio:</u> Per selezionare il canale 42, premere -/--, seguito da 4 e 2.	

GEFE

Uso dei comandi del pannello frontale

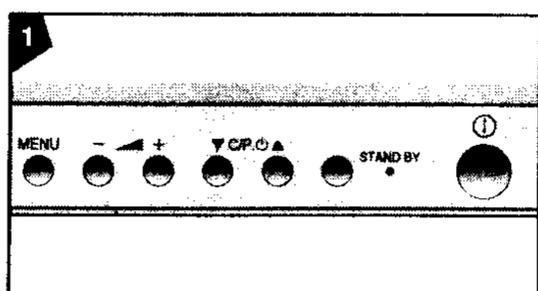

Se il telecomando non funziona od è stato smarrito, è possibile effettuare le seguenti operazioni utilizzando i comandi del pannello frontale del televisore:

- ◆ cambiare canali
- ◆ regolare il volume
- ◆ selezionare opzioni dai menu
- ◆ selezionare la modalità video:

Per selezionare la modalità video (Ⓜ), premere i pulsanti C/P. ▲/▼:


...99 → 0 → Ⓜ → 1 → 2...
 ...99 ← 0 ← Ⓜ ← 1 ← 2...

I simboli che rappresentano i controlli sul pannello frontale sono gli stessi utilizzati per il telecomando.


Memorizzazione manuale dei canali

Durante la memorizzazione manuale dei canali, è possibile decidere:


- ◆ se memorizzare o meno ciascun canale trovato
- ◆ il numero da abbinare a ciascun canale memorizzato.

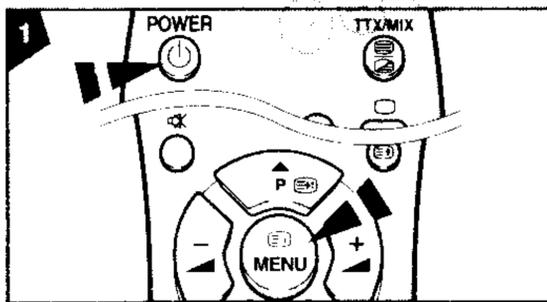


Se il televisore è in modalità Standby (spia verde accesa), premere il pulsante POWER (⏻) del telecomando. Premere il pulsante MENU.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

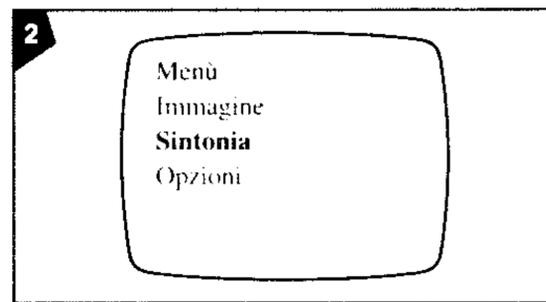


Premere P ▼ una volta per portare la barra di selezione sull'opzione "Sintonia".

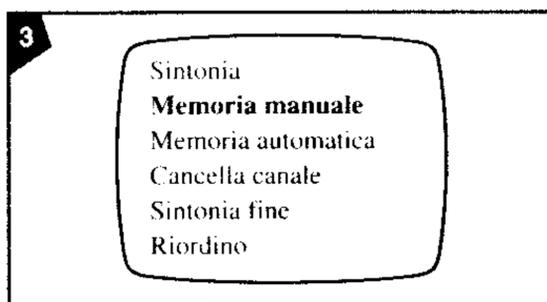

Premere il pulsante +.
Risultato: Viene visualizzato il menu "Sintonia", con la barra di selezione sull'opzione "Memoria manuale".

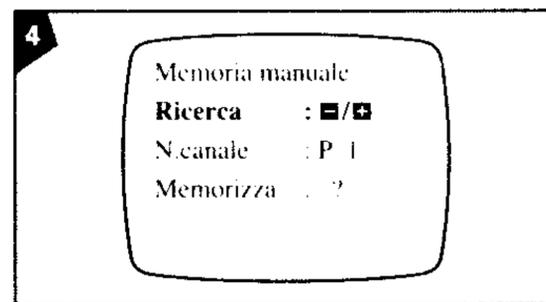

Premere nuovamente il pulsante +.
Risultato: Viene visualizzato il menu "Memoria manuale".

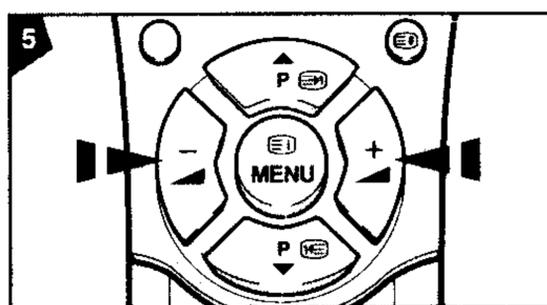

Premere:

- ◆ + per iniziare la ricerca in avanti attraverso le frequenze
- ◆ - per iniziare la ricerca all'indietro.



Quando viene trovato un canale, viene nuovamente visualizzato il menu "Memoria manuale".

Per...	Allora...
Proseguire la ricerca senza memorizzare il canale trovato	Premere + o - per proseguire la ricerca in avanti o all'indietro attraverso le frequenze.
Memorizzare il canale	<ol style="list-style-type: none"> 1 Premere P ▼ per portare la barra di selezione sull'opzione "N.canale". 2 Premere + o - per selezionare il numero da abbinare al canale. 3 Premere P ▼ per portare la barra di selezione sull'opzione "Memorizza". 4 Premere + o - per memorizzare il canale. Risultato: Viene visualizzato "OK". 5 Premere P ▼ per portare la barra di selezione sull'opzione "Ricerca" e premere + o - per proseguire la ricerca.
Interrompere la ricerca di canali	Premere ripetutamente MENU finché i menu non scompaiono.

Regolazione del volume

Le impostazioni di volume vengono mantenute:

- ◆ quando il televisore viene posto in modalità di attesa (Standby)
- ◆ quando si spegne il televisore tramite l'interruttore principale del pannello frontale
- ◆ se l'alimentazione viene interrotta.

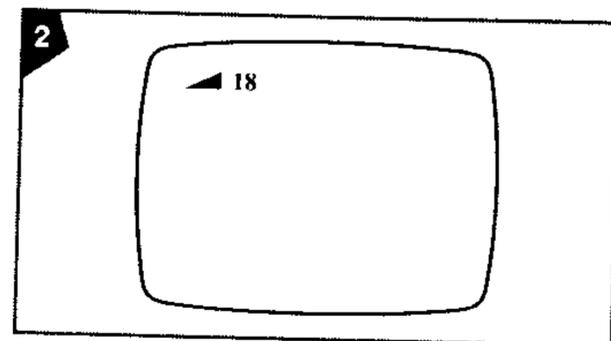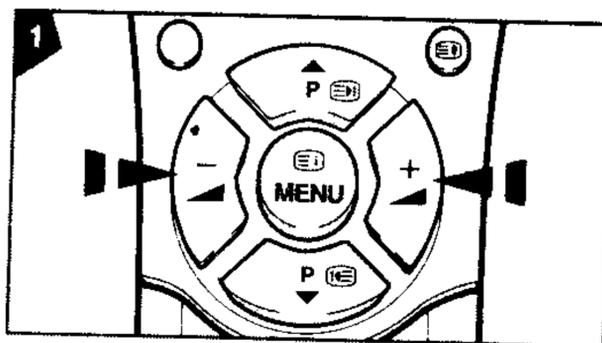


Per regolare il volume, premere:


- ◆ + per portare il cursore verso destra (aumento del volume)
- ◆ - per portare il cursore verso sinistra (diminuzione del volume).

Disattivazione temporanea dell'audio

È possibile disattivare temporaneamente il sonoro (ad esempio durante una telefonata).

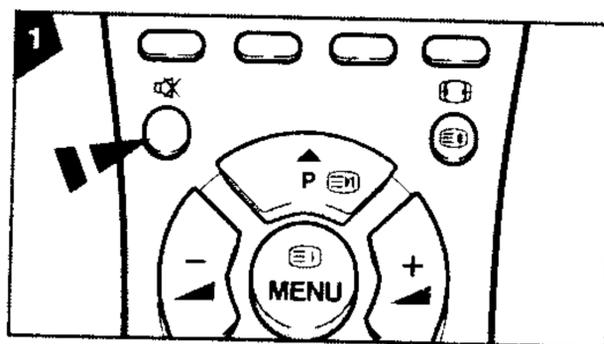


Premere il pulsante  sul telecomando.
Risultato: L'audio viene disattivato e viene visualizzato il simbolo .

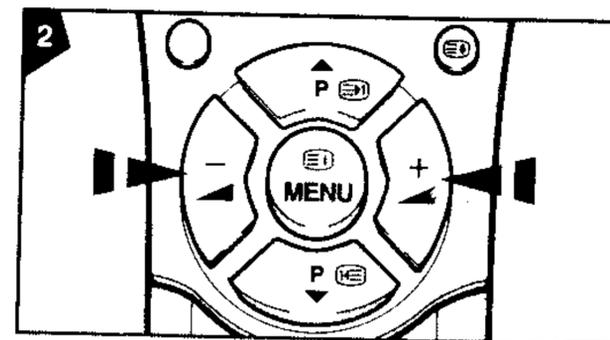

Premere nuovamente lo stesso pulsante od i pulsanti +/- per riattivare l'audio.

Impostazione del timer per lo spegnimento differito (sleep)

È possibile definire un periodo di spegnimento temporizzato compreso tra 15 e 180 minuti, al termine del quale il televisore passerà automaticamente in modalità di attesa (Standby).

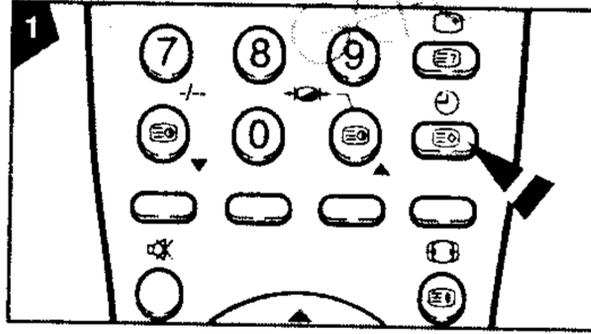

Premere il pulsante del telecomando.

Risultato:

Se il timer sleep è...

Lo schermo visualizza il simbolo di orologio ed...

Già impostato

il tempo che deve trascorrere prima che il televisore venga posto in modalità di attesa.

Non ancora impostato

la parola "0".

Premere ancora il pulsante più volte, per selezionare il periodo di spegnimento desiderato.

Risultato: Il televisore passerà automaticamente in modalità Standby quando l'indicatore dei minuti raggiungerà il valore 0.


Per annullare la funzione di spegnimento differito, premere ripetutamente finché non compare la parola "0".

Visione di immagini da sorgenti esterne

È possibile utilizzare il televisore per visualizzare immagini registrati su:

- ◆ videoregistratori
- ◆ telecamere portatili.

Per connettere diversi tipi di dispositivi video al televisore, utilizzare i connettori ingresso sui pannelli frontale e posteriore. Fare riferimento a "Connessioni agli ingressi AV" di seguito per una descrizione delle diverse possibilità di connessione.

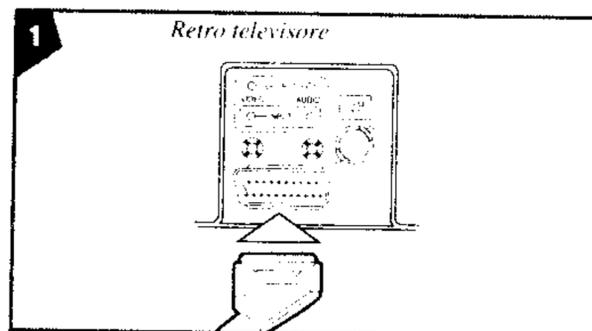


Connettere il cavo AV come spiegato a pagina 4.

Accendere il televisore.

Attivare la riproduzione della cassetta posta nel videoregistratore o nella telecamera.

Risultato: Il filmato registrato viene riprodotto sul televisore.

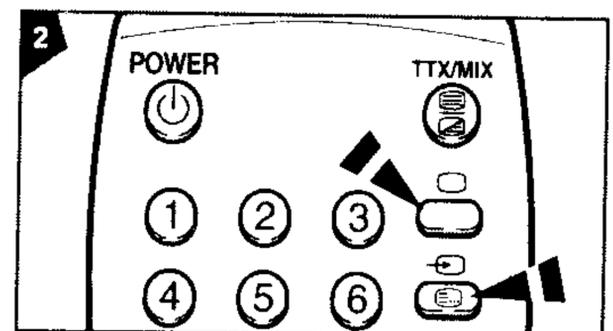

Per guardare i programmi televisivi durante la visione di una cassetta, premere il pulsante del telecomando.


Risultato: Viene sintonizzato l'ultimo canale selezionato.

Per tornare a guardare la cassetta, premere il pulsante del telecomando.

Risultato: Verrà visualizzata l'immagine registrata sulla cassetta nel videoregistratore o nella telecamera.

Uso di FLOF per selezionare una pagina


I vari argomenti trattati in una pagina del Televideo sono di colori diversi e possono essere selezionati premendo il pulsanti colorati del telecomando.

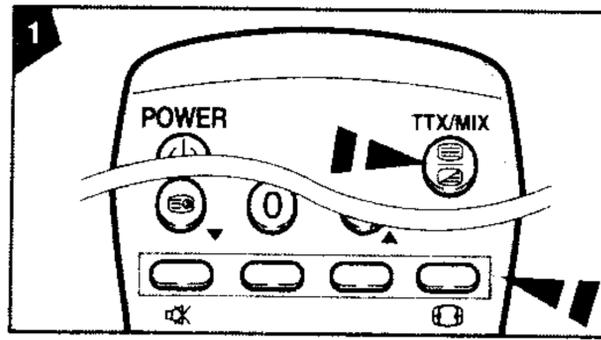

Per visualizzare la pagina dell'indice del Televideo, premere il pulsante TTX/MIX ().

Premere il pulsante colorato corrispondente all'argomento da selezionare; gli argomenti disponibili vengono visualizzati nella riga di stato.

Risultato: la pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate selezionabili allo stesso modo.

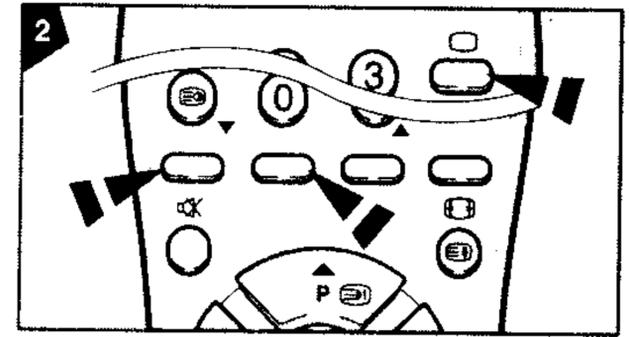

Per visualizzare la... Premere il..

Pagina precedente Pulsante rosso


Pagina successiva Pulsante verde

Al termine, premere il pulsante TV () per tornare alla normale trasmissione.

Memorizzazione delle pagine del Televideo

È possibile visualizzare fino a quattro pagine del Televideo per poi visionarle a piacimento.


GEFE

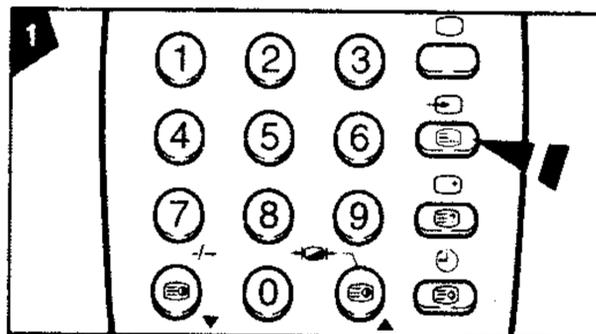

Selezionare la modalità LIST.

Risultato: quattro numeri a 3 cifre vengono visualizzati con colori diversi nella parte inferiore dello schermo.


- Il pulsante LIST () viene utilizzato per commutare tra:
 - ◆ modalità LIST
 - ◆ modalità FLOF

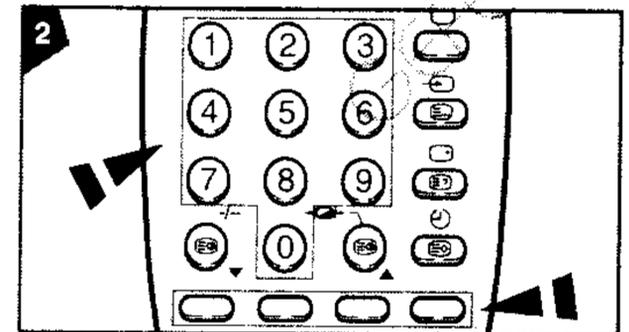

Premere il pulsante colorato corrispondente alla pagina che si desidera sostituire.

Immettere il nuovo numero di pagina utilizzando i pulsanti numerici.

- Ripetere le operazioni del punto 2 per ciascuna pagina da memorizzare, utilizzando ogni volta un pulsante colorato diverso.

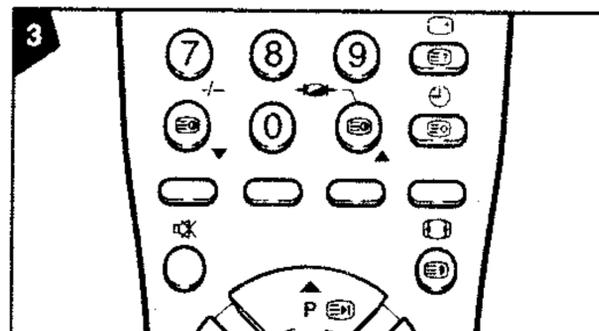


Premere il pulsante STORE () per memorizzare le pagine corrispondenti fino a quando i blocchi corrispondenti non verranno visualizzati in bianco.

Connessioni agli ingressi AV


OFF

- Il connettore SCART AV nel lato posteriore del televisore viene utilizzato per dispositivi con segnale in uscita RGB (es. Personal Computer, video giochi, lettori di video disc ecc.).


Lato posteriore del televisore

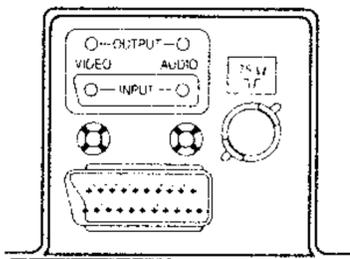


Cavo AV

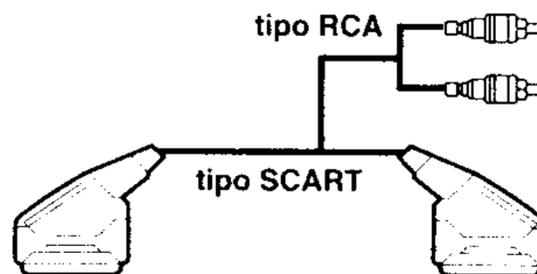

Videoregistratore




Decodificatore/ Video gioco



Video disco




Telecamera



Lato frontale del televisore (Opzione)




Cavo AV



- ◆ Il connettore AV situato sul pannello frontale del televisore viene impiegato per dispositivi quali telecamere, lettori di video disc ed alcuni video giochi.
- ◆ Quando entrambi i connettori frontale e posteriore sono utilizzati da dispositivi esterni, l'ingresso AV frontale ha la precedenza.


Telecamera



Video disco



Decodificatore/ Video gioco




Funzione Televideo

La maggior parte dei canali televisivi forniscono un servizio di informazioni scritte tramite Televideo. Queste informazioni possono essere costituite da:

- ◆ Orari dei programmi televisivi
- ◆ Notiziari
- ◆ Previsioni del tempo
- ◆ Risultati sportivi
- ◆ Sottotitoli per i non udenti

Queste informazioni, non modificabili, sono suddivise in pagine numerate strutturate come segue:

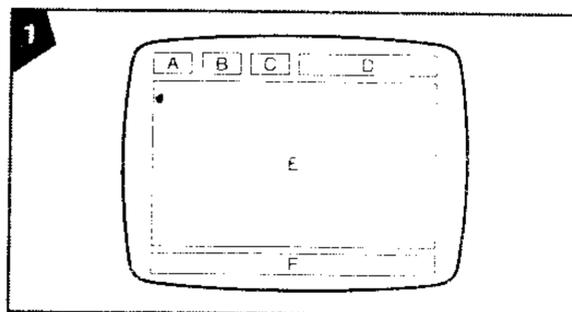

Parte	Contenuto
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identificazione del canale trasmittente.
C	Numero di pagina corrente o indicazioni di ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni di stato.


➤ Sullo schermo possono apparire lingue diverse, a seconda della trasmissione via satellite selezionata.

Visualizzazione della schermata del Televideo

Le informazioni del Televideo possono essere visualizzate in qualsiasi momento sullo schermo del televisore.

- ☞ Affinché le informazioni del Televideo vengano visualizzate correttamente, è necessario che la ricezione del canale sia buona, altrimenti:
 - ◆ Alcune informazioni potrebbero mancare.
 - ◆ Alcune pagine potrebbero non venire visualizzate.


Per attivare la modalità Televideo e visualizzare la pagina dell'indice, seguire le istruzioni seguenti.

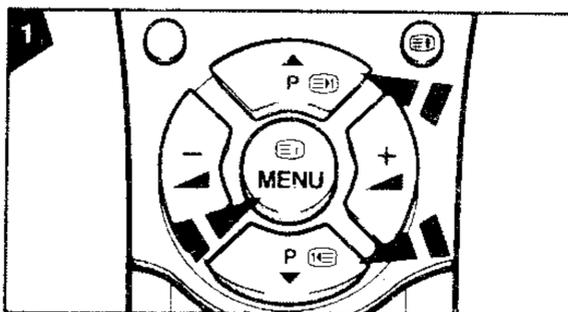

Selezionare il canale che fornisce il servizio di Televideo, utilizzando i pulsanti P ▲ o P ▼.

Premere il pulsante TTX/MIX () per attivare la modalità Televideo.

Risultato: viene visualizzata la pagina dell'indice (pagina 100). Questa pagina può venire rivisualizzata in qualsiasi momento premendo il pulsante INDEX ().

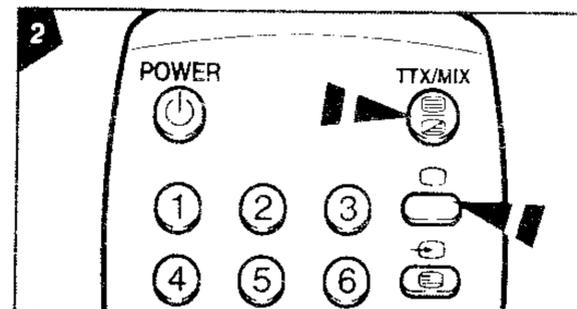


Se si desidera visualizzare il programma trasmesso sul canale selezionato insieme alla pagina del Televideo, premere una volta il pulsante TTX/MIX ().

Al termine, premere il pulsante () per continuare con la normale visione.



Selezione di una pagina in base al numero

È possibile immettere direttamente il numero di pagina premendo i pulsanti numerici del telecomando.

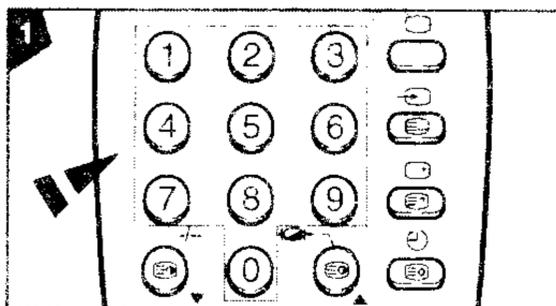

Immettere il numero di pagina a tre cifre riportato nell'indice, premendo i pulsanti numerici corrispondenti.

Risultato: il numero di pagina corrente aumenta fino a quando non si raggiunge la pagina richiesta. Viene quindi visualizzata la pagina corrispondente.

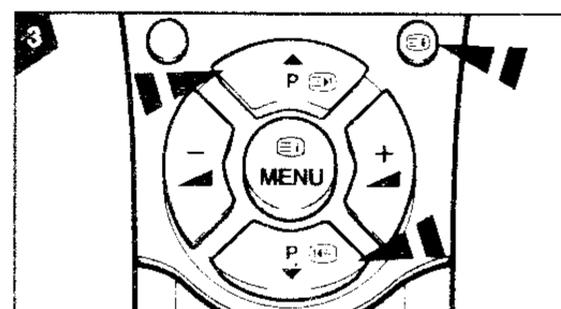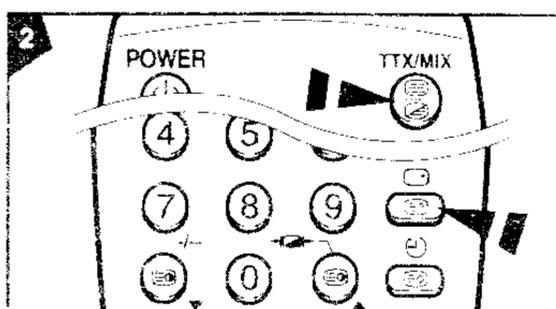

Selezionare una delle opzioni di visualizzazione, a scelta.



Per visualizzare...	Premere...
* Sia le informazioni del Televideo che il programma trasmesso	TTX/MIX () due volte
* Testo nascosto	RECALL ()
* Di nuovo la schermata del programma	RECALL ()
* La pagina successiva	PAGE UP ()
* La pagina precedente	PAGE DOWN ()
* Le lettere a doppio otto nella...	SIZE ()
• Metà superiore dello schermo	* Una volta
• Metà inferiore dello schermo	* Due volte
* Di nuovo la schermata del programma	* Tre volte


Controllo dell'immagine nella modalità Televideo

È possibile controllare le funzioni seguenti, senza che vengano visualizzate sullo schermo OSD.






1. Contrasto ()

2. Volume ()

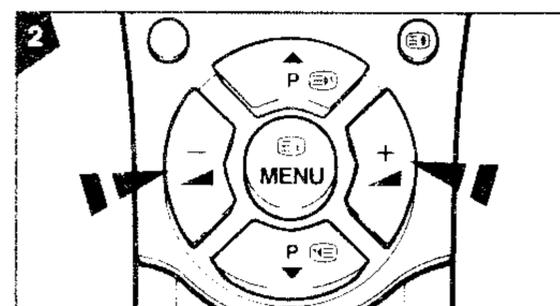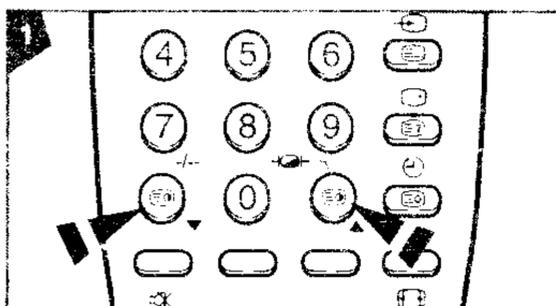

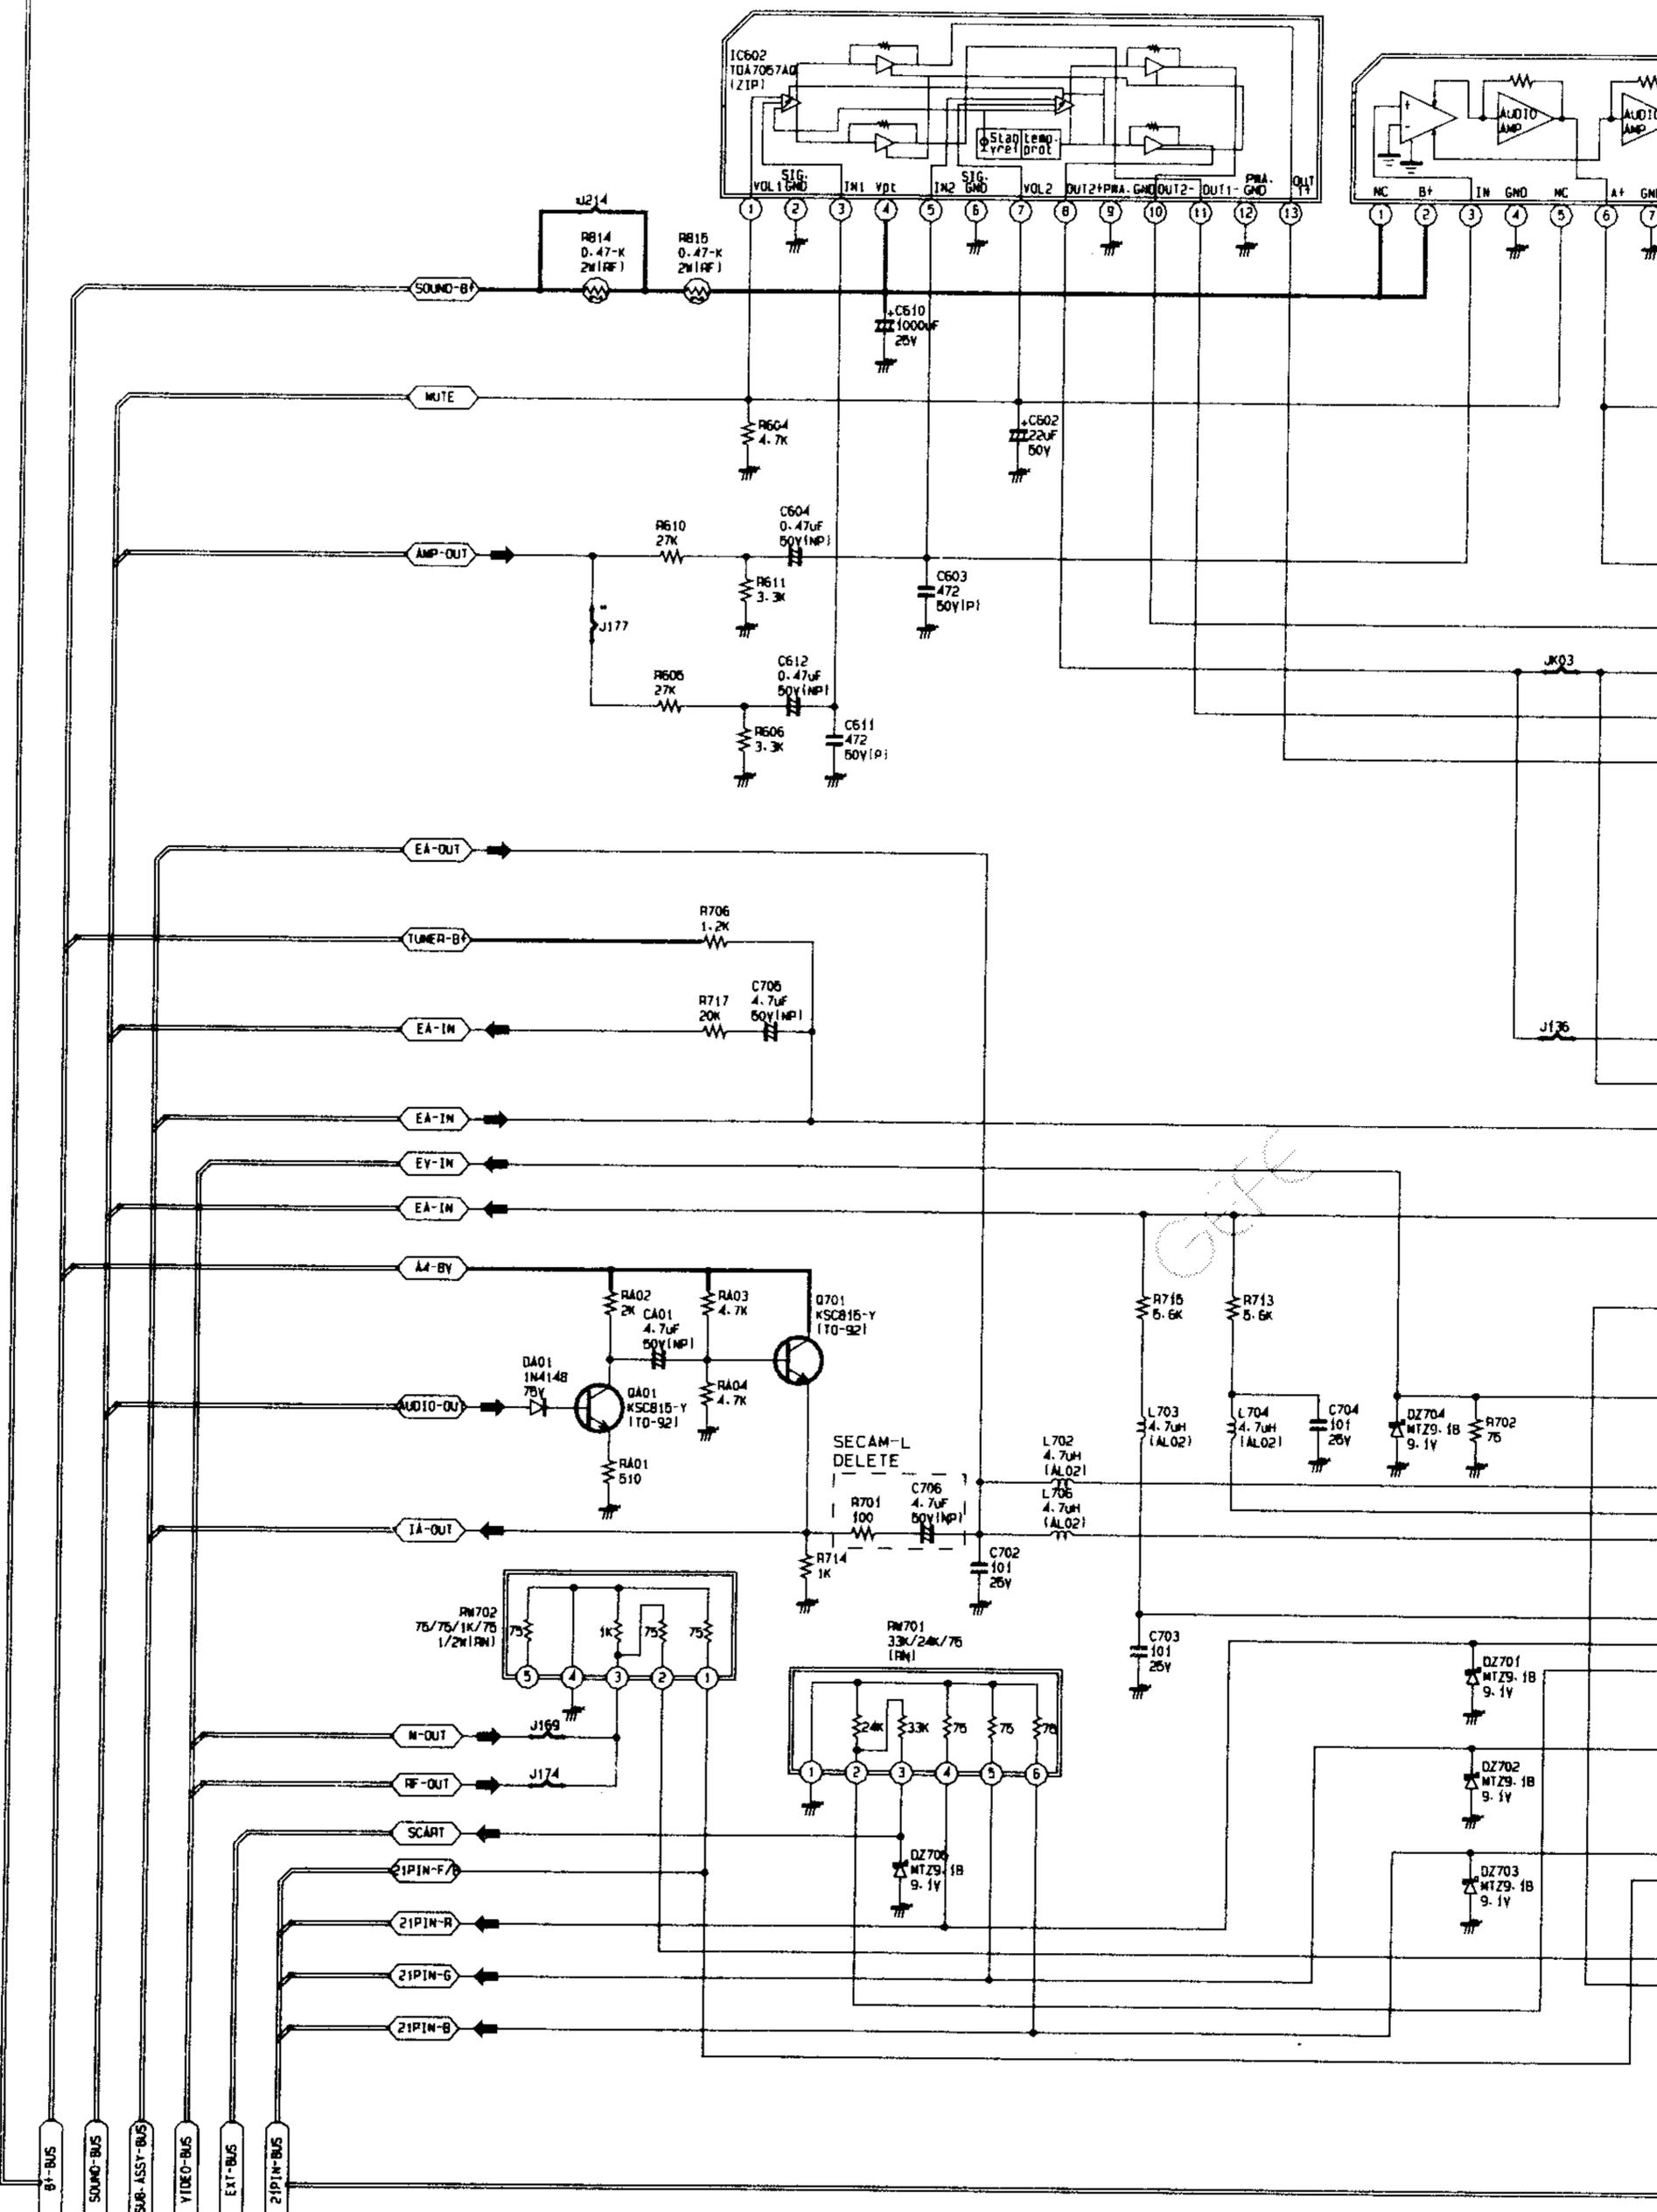

GATE

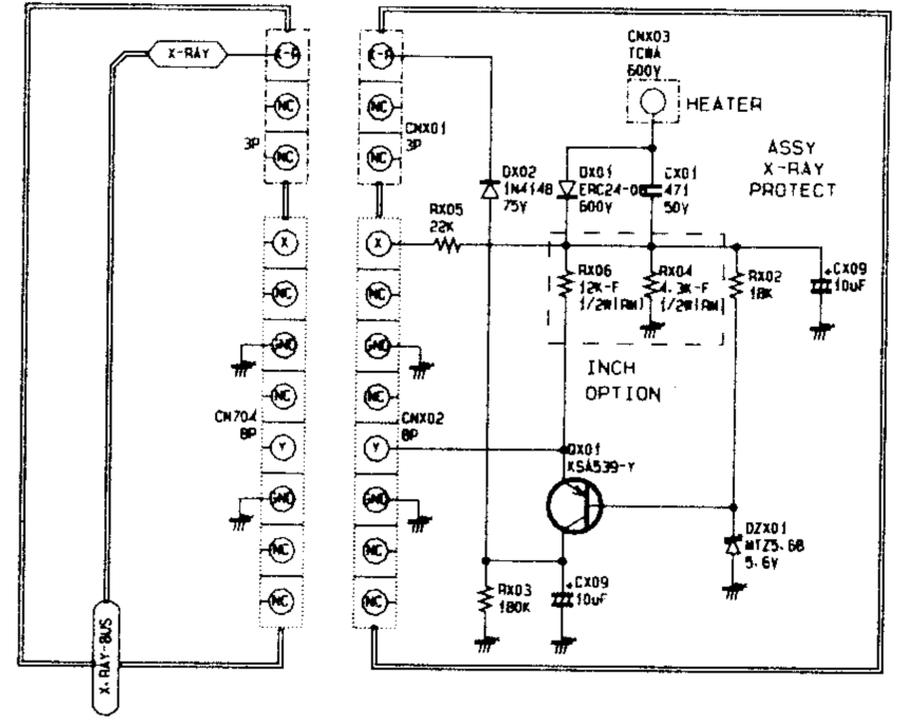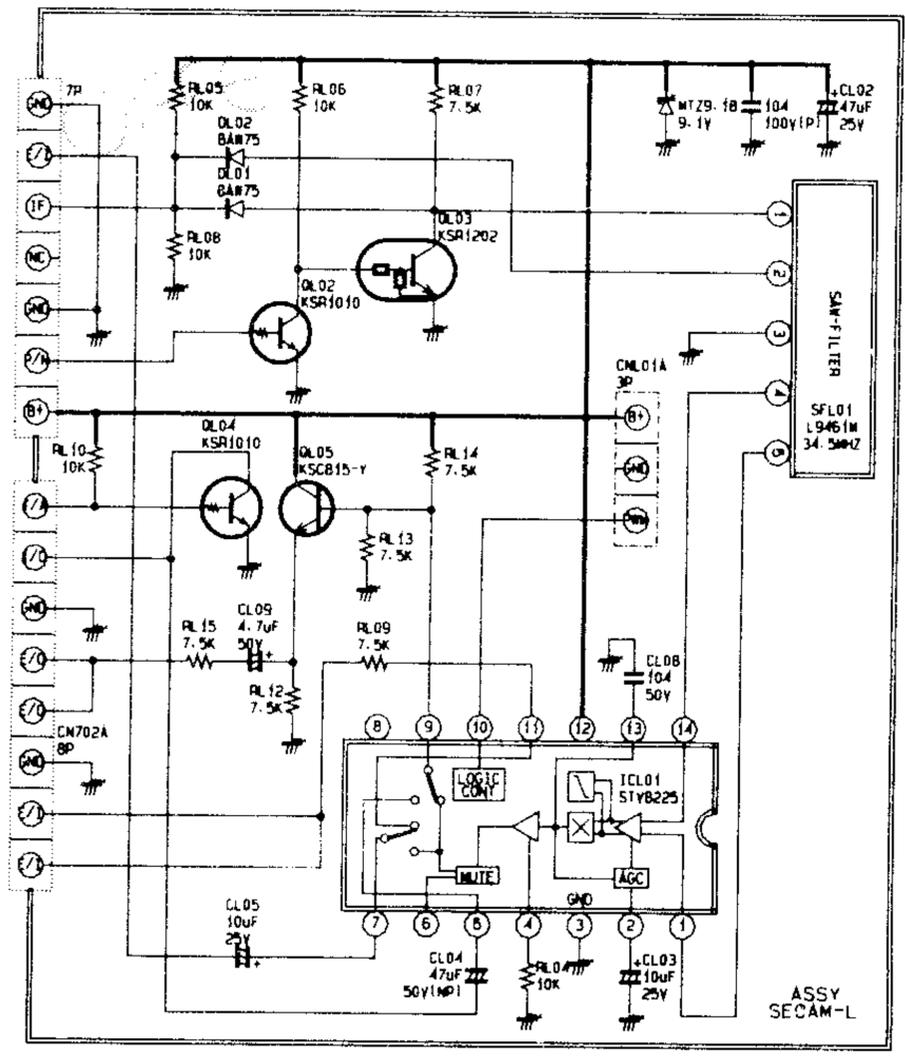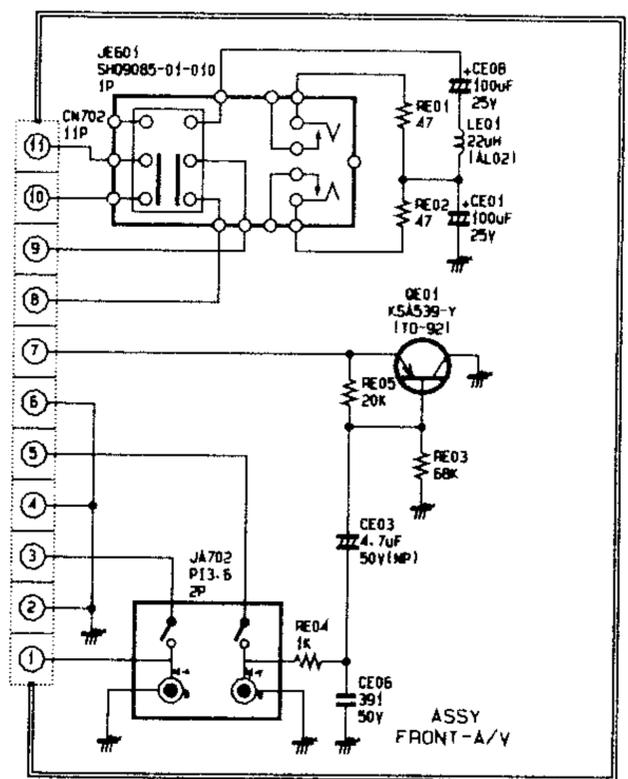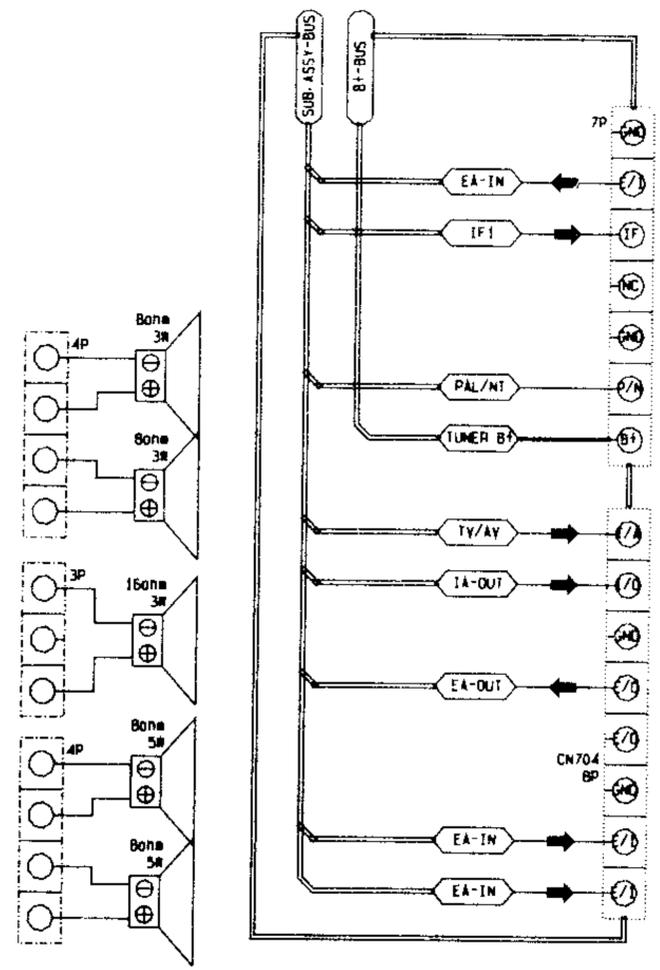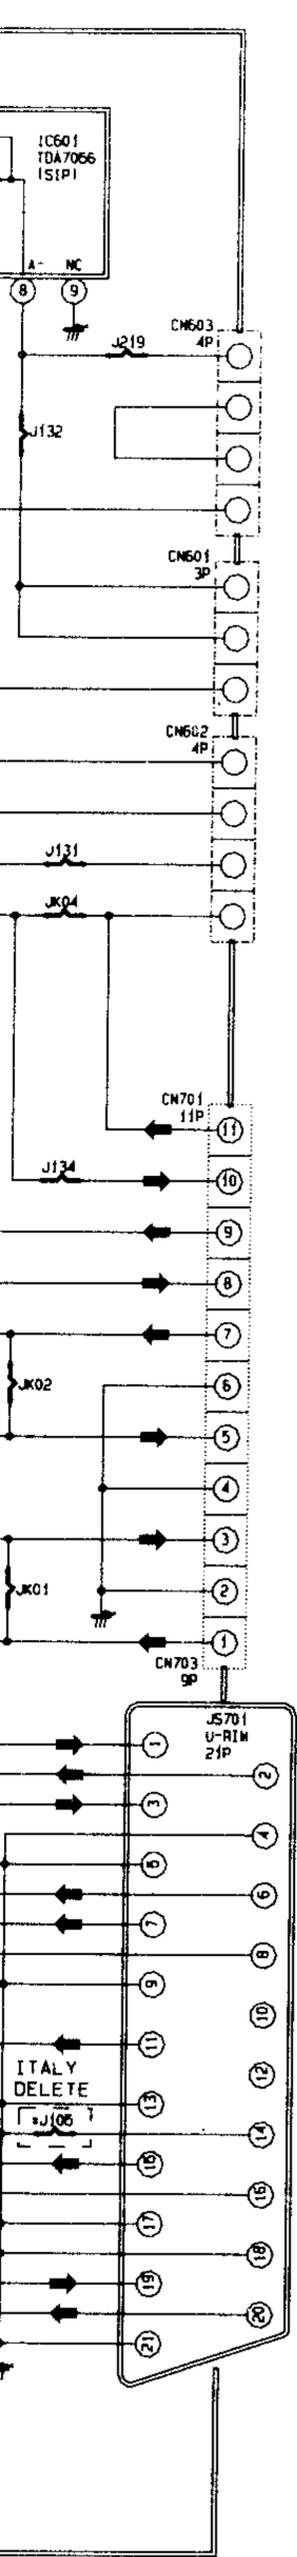



CABINET OPTION


CABINET	SPEAKER	LOC. NO	SPEC
3373-3338-331F 3379 TDA7056B	16ohm * 1CH / 2.5W	J214	DELETE
		R610	R-CA 13koha-1/8
		R611	R-CA 1.8koha-1/8
		R614	R-FUS 3.3oha-2W-AA
		R615	R-FUS 3.3oha-2W-AA
5073-5373-8038 5338-5079-5379 501F TDA7056B	16ohm * 1CH / 3.0W	J214	DELETE
		R610	R-CA 13koha-1/8
		R611	R-CA 2.0koha-1/8
		R614	R-FUS 2.4oha-2W-AA
		R615	R-FUS 2.4oha-2W-AA
3385-3339-3839 338C-331H 501H-331H TDA7056B	8ohm * 2CH / 3.0W	J214	JUMPER
		R610	R-CA 12koha-1/8
		R611	R-CA 4.3koha-1/8
		R614	DELETE
		R615	R-FUS 0.18oha-2W-AA
20' 21' 139-85-20 331E-501E-5366 3366-3866-5066 333E-503E TDA7057AD	8ohm * 2CH / 5.0W	J214	DELETE
		R610	R-CA 27koha-1/8
		R611	R-CA 3.3koha-1/8
		R614	R-FUS 0.47oha-2W-AA
		R615	R-FUS 0.47oha-2W-AA


INFORMATION BUS

1. EA : EXTERNAL AUDIO
 2. EV : EXTERNAL VIDEO
 3. EAL : EXTERNAL AUDIO LEFT
 4. EAR : EXTERNAL AUDIO RIGHT
 5. IA : INTERNAL AUDIO
 6. SUB ASSY : X-RAY PROTECTOR
- SECAM-L

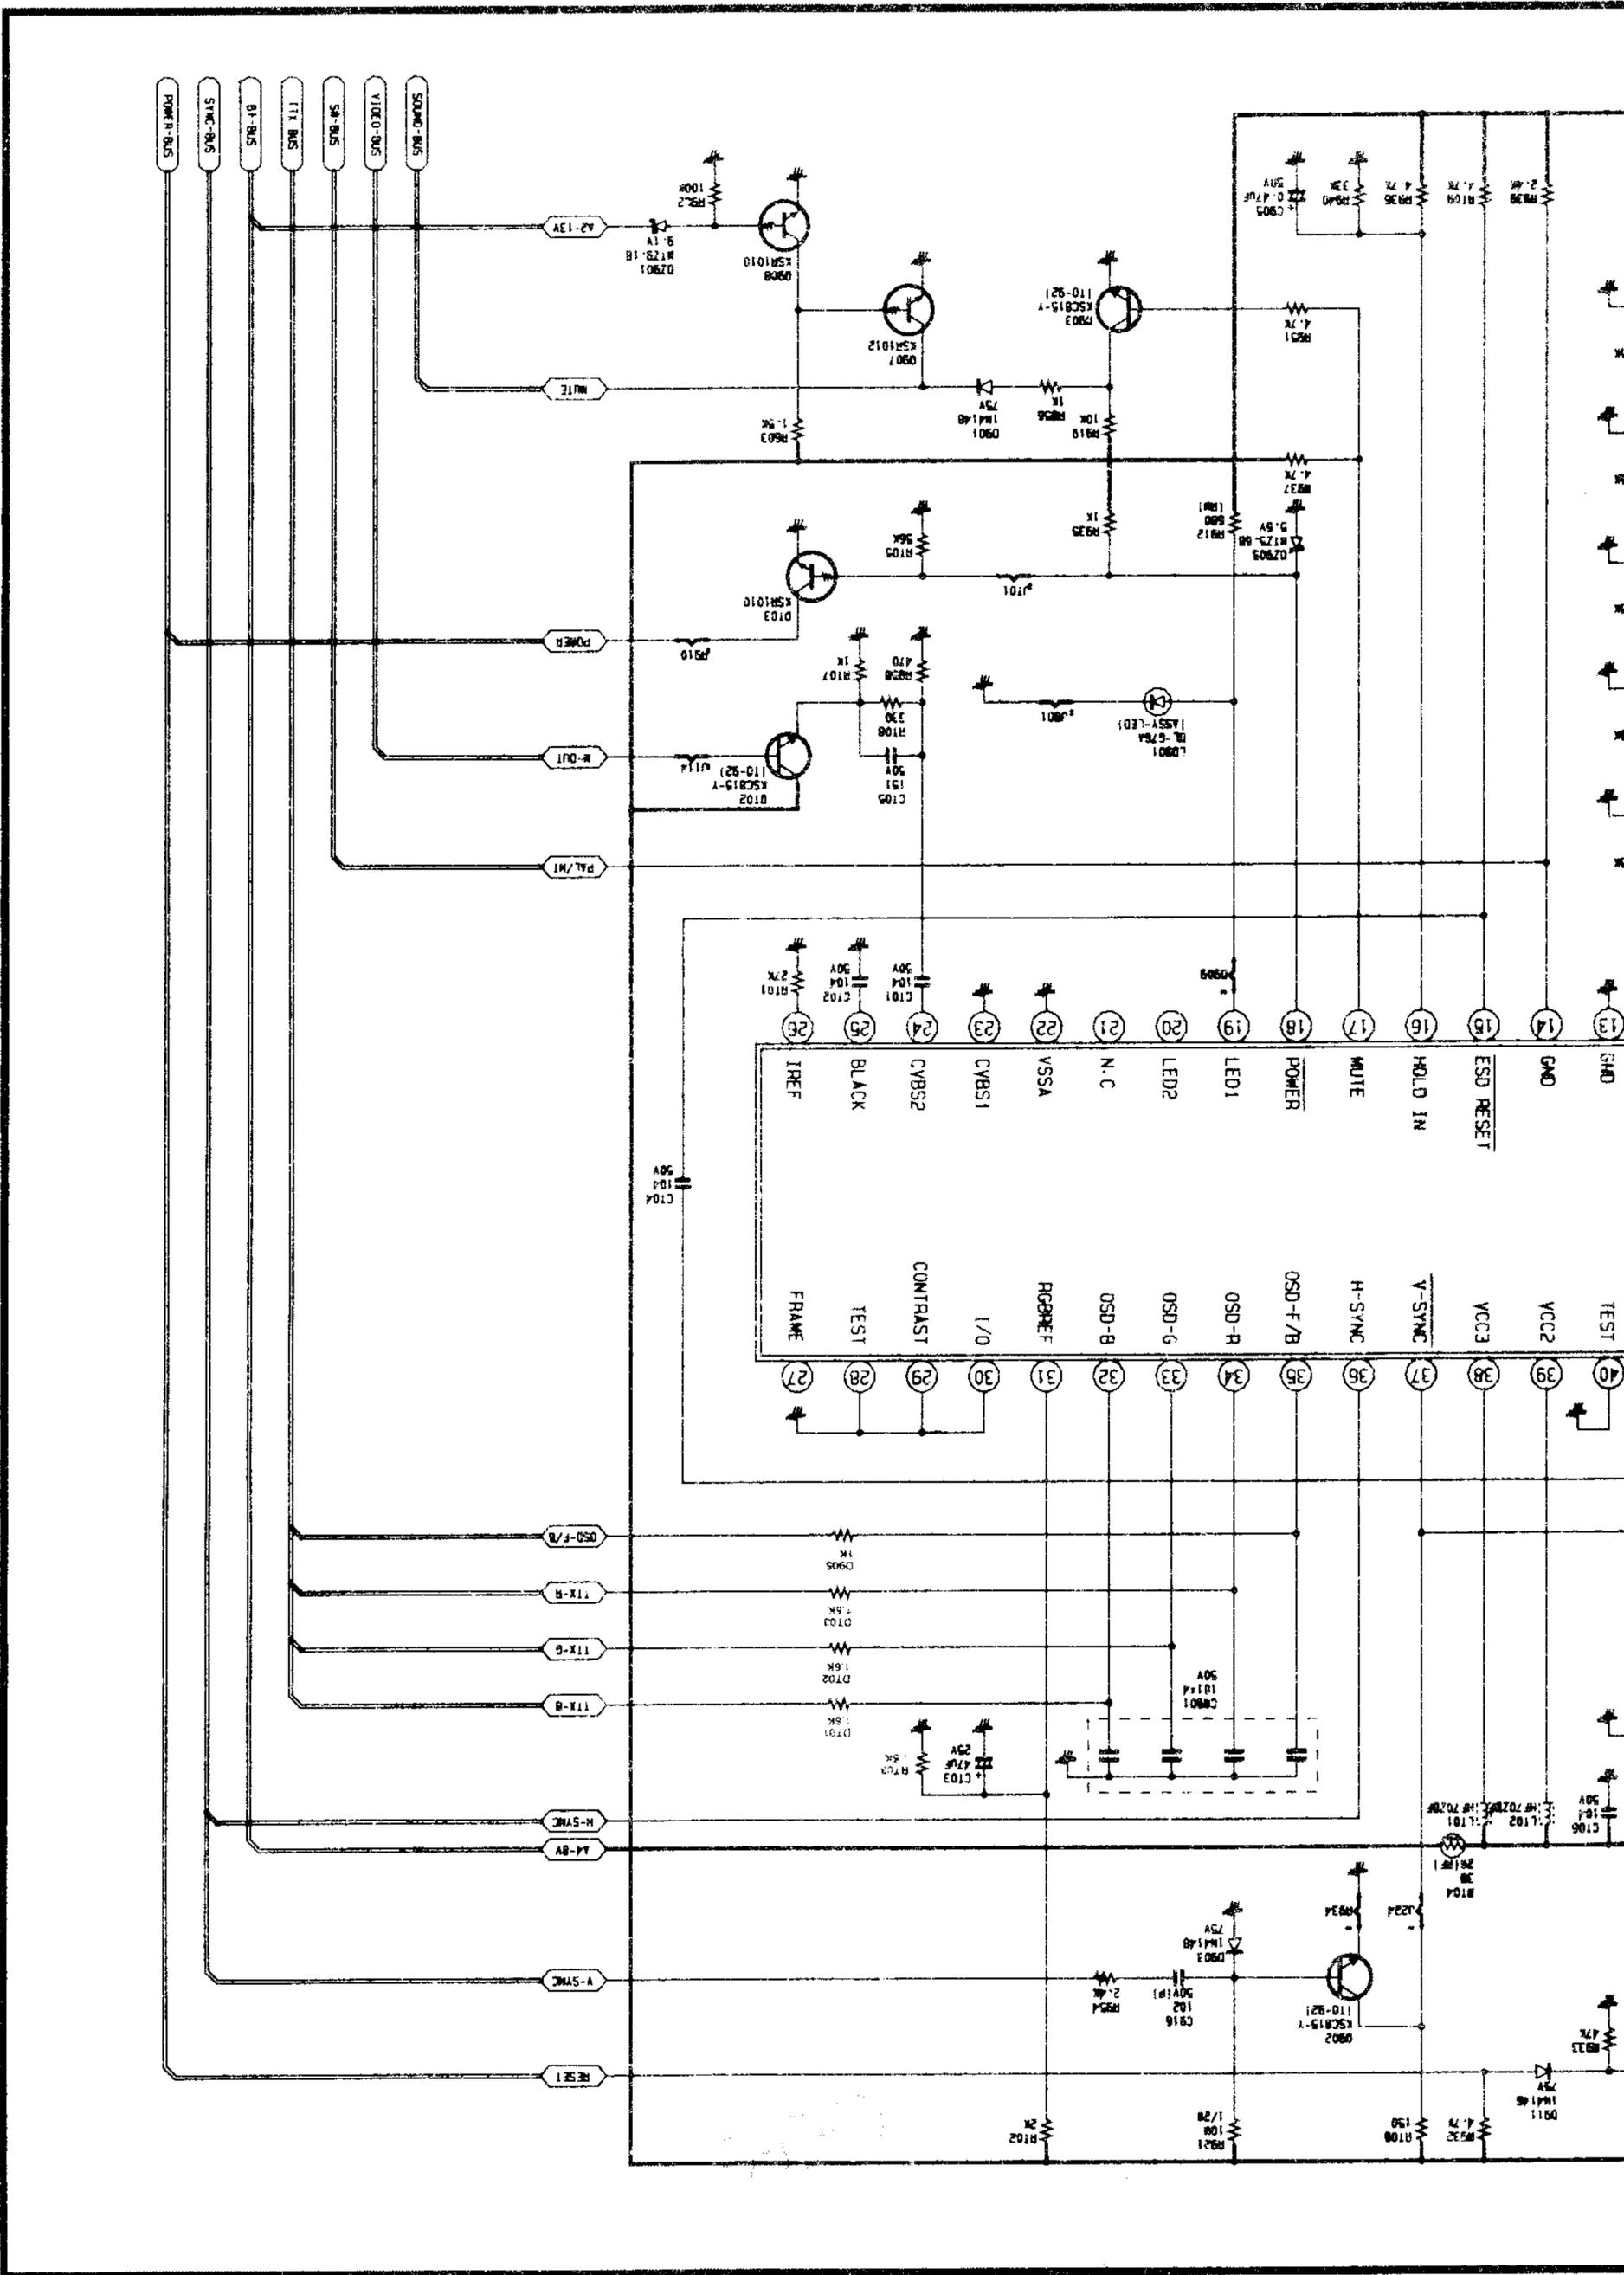


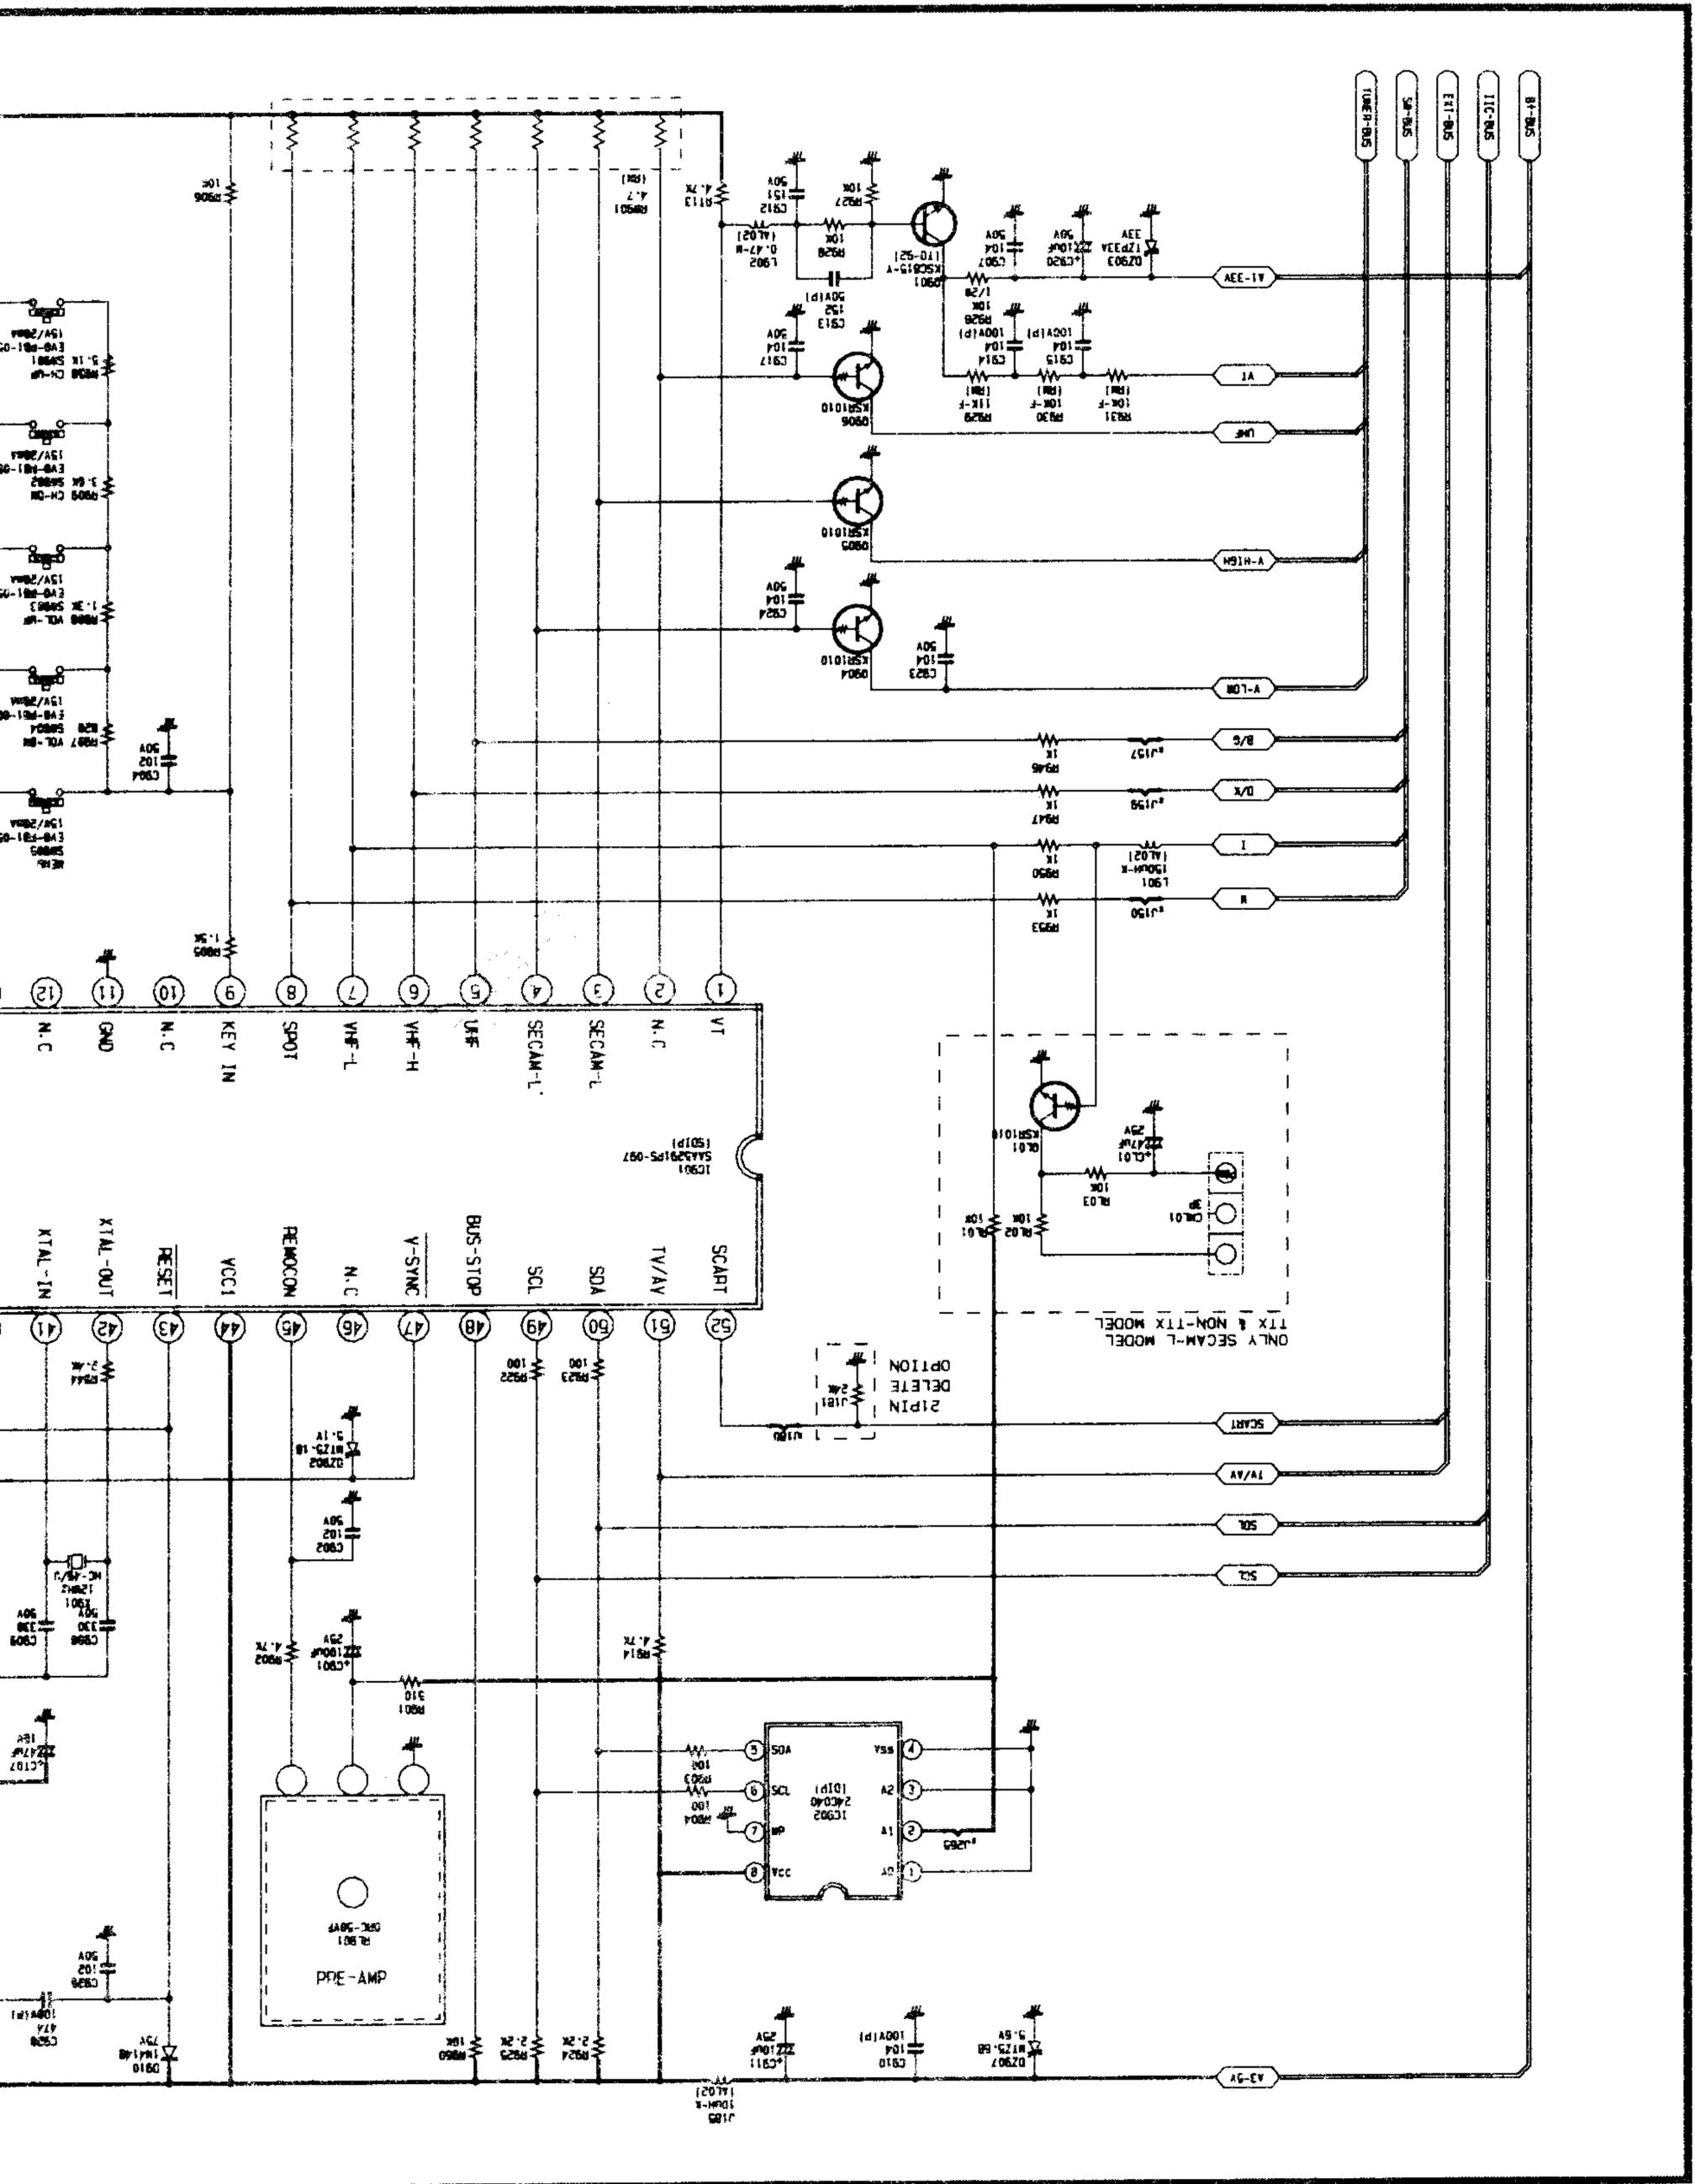

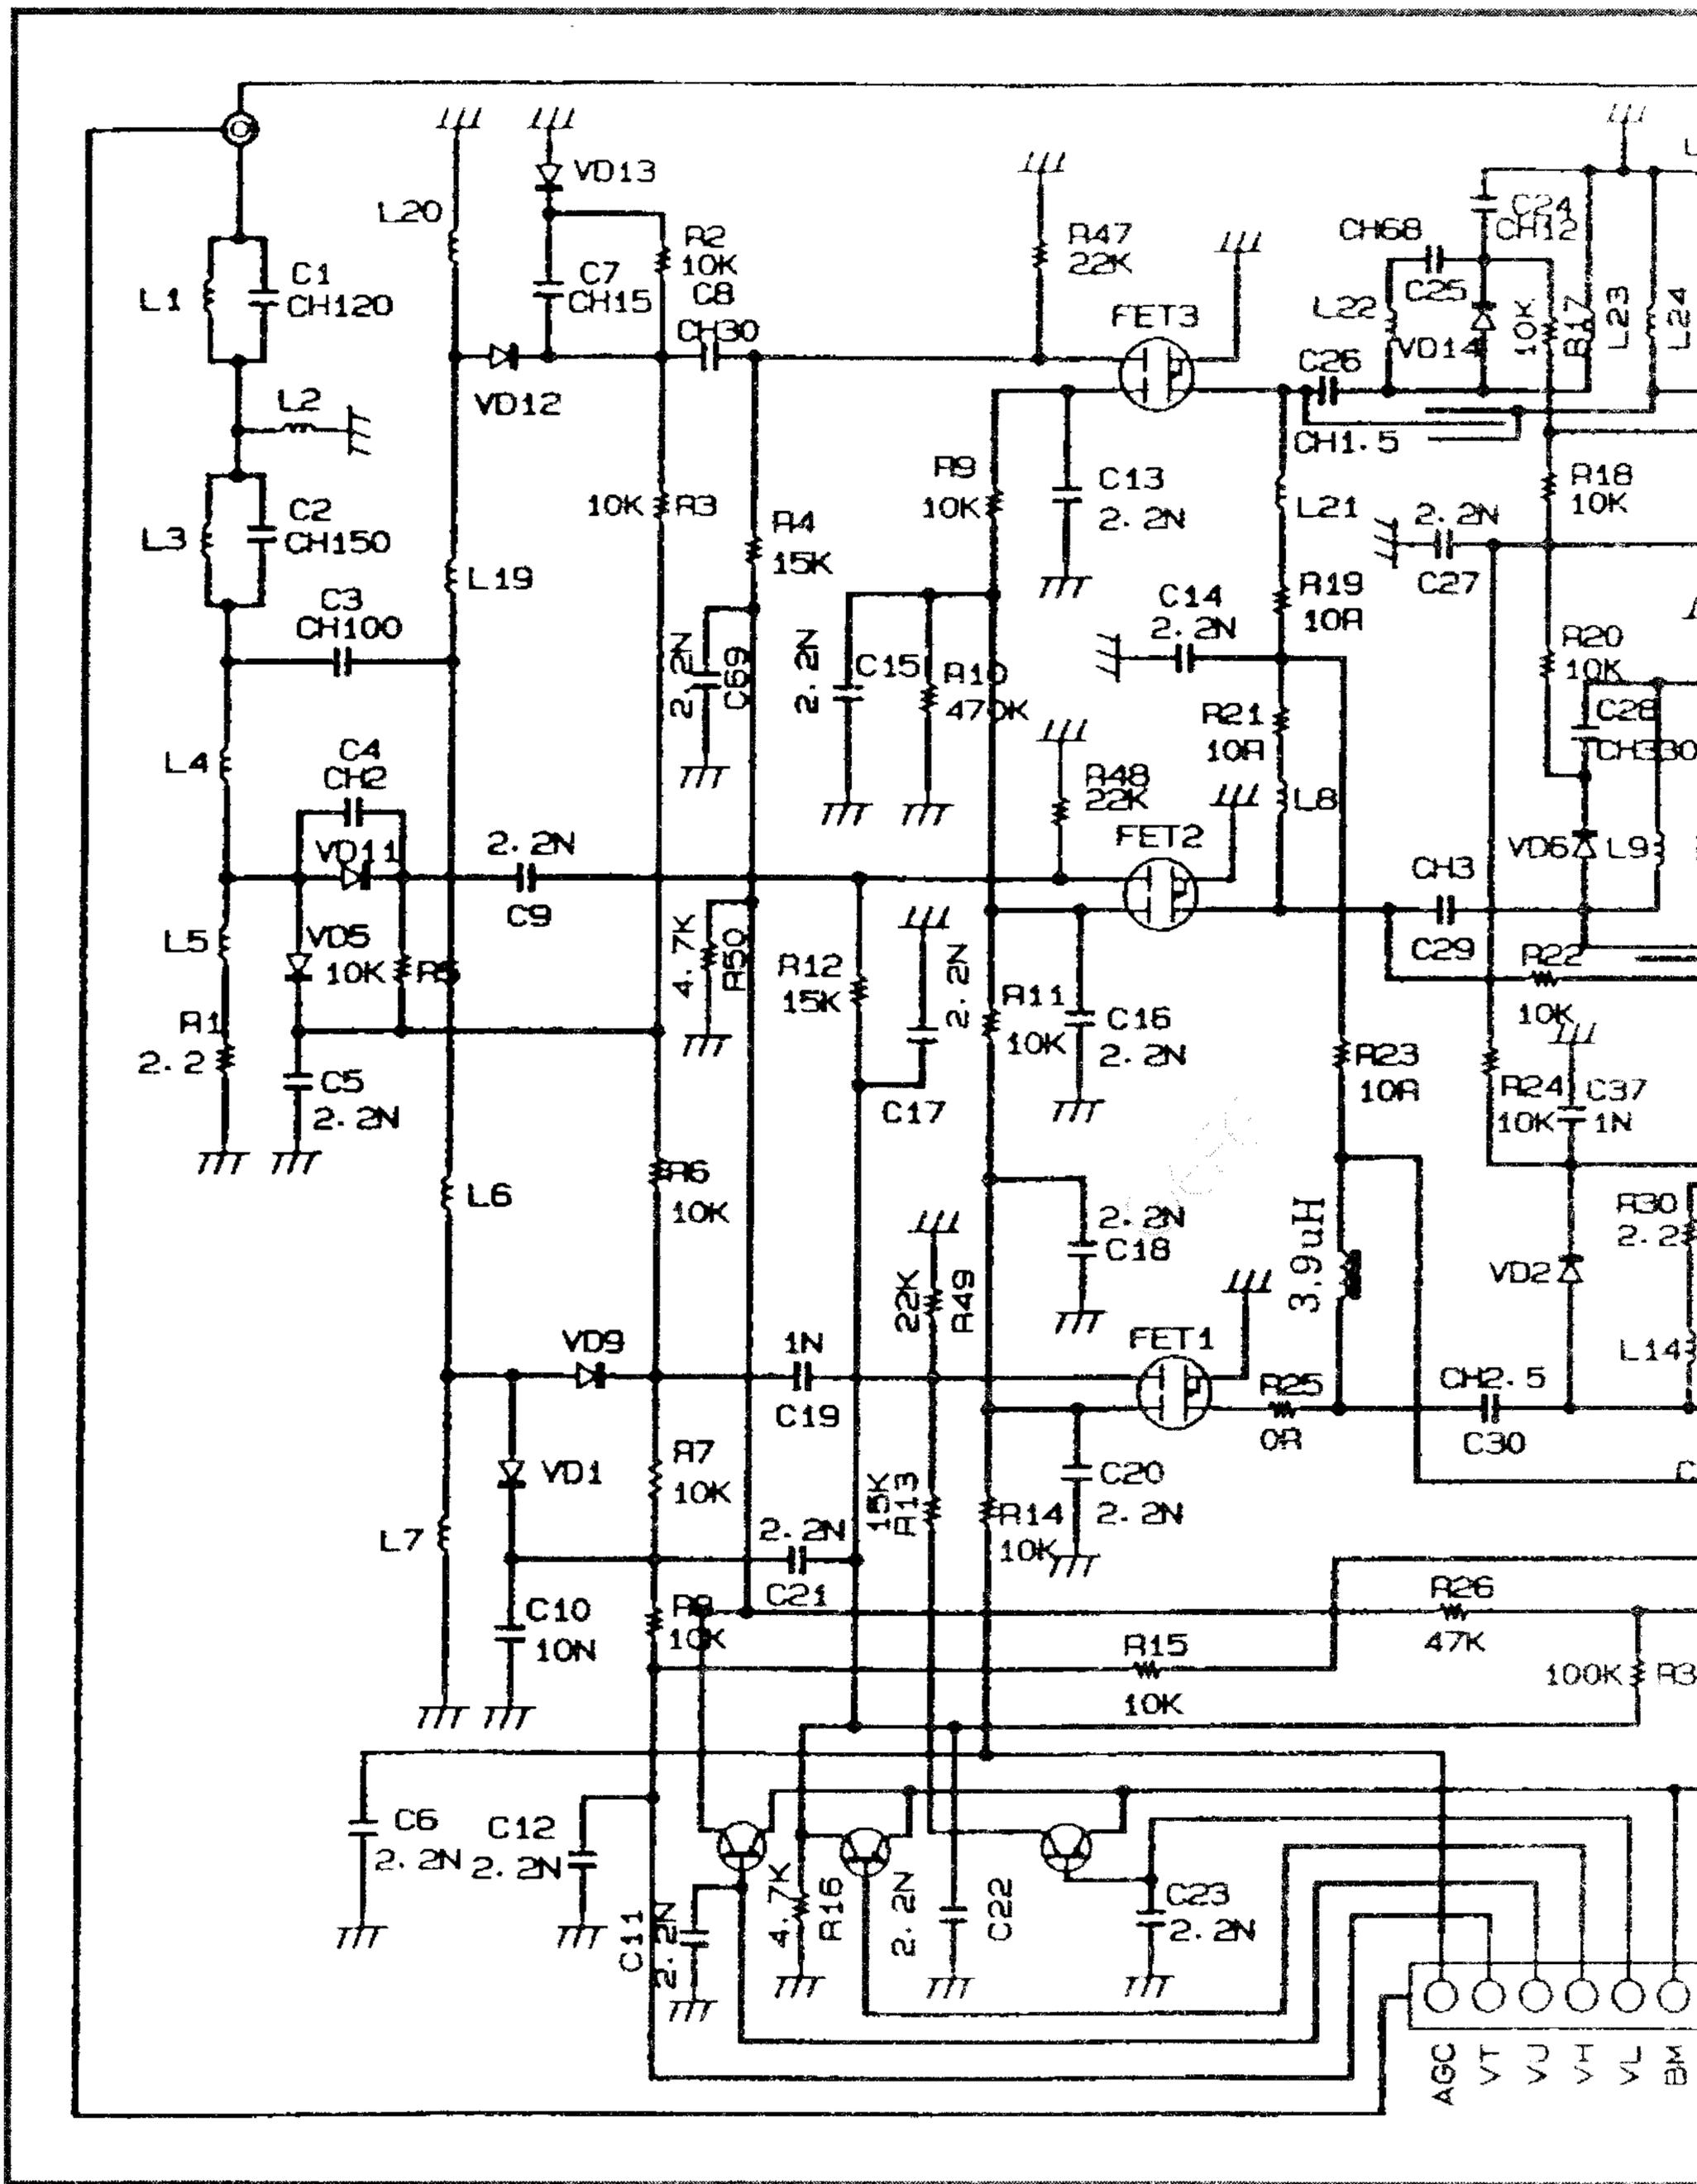

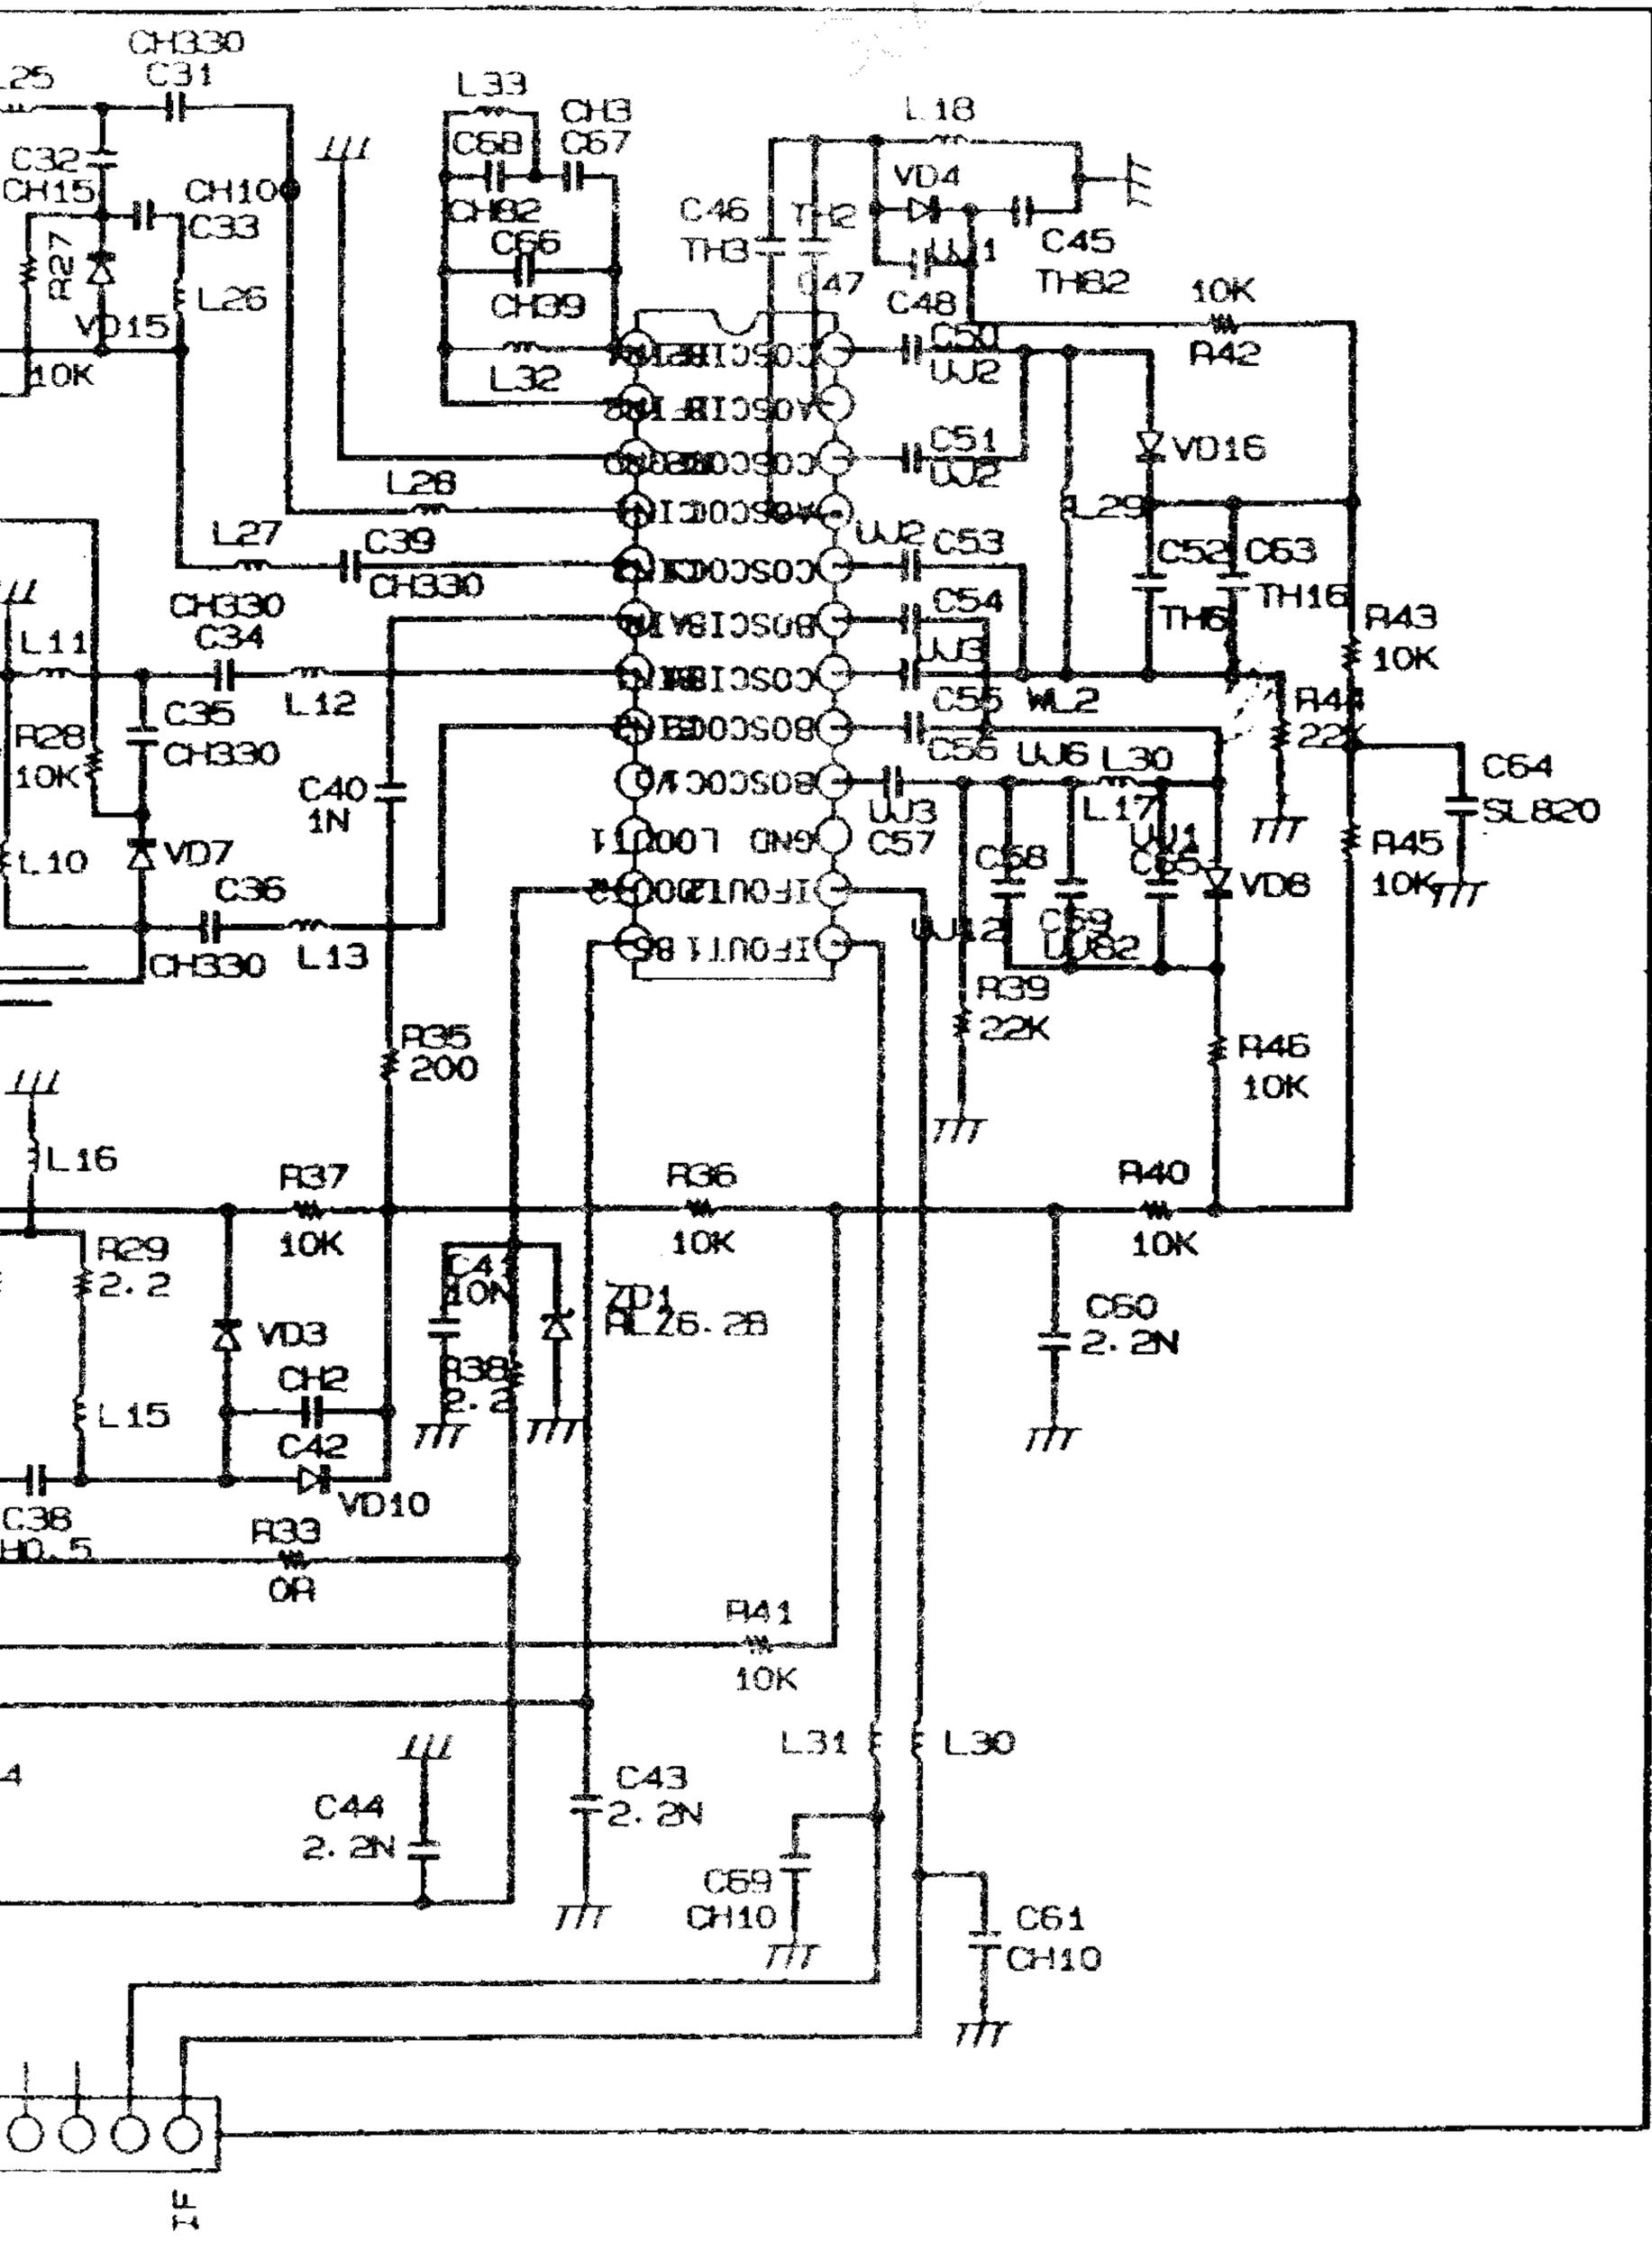

I CIRCUITI ELETTRICI POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI

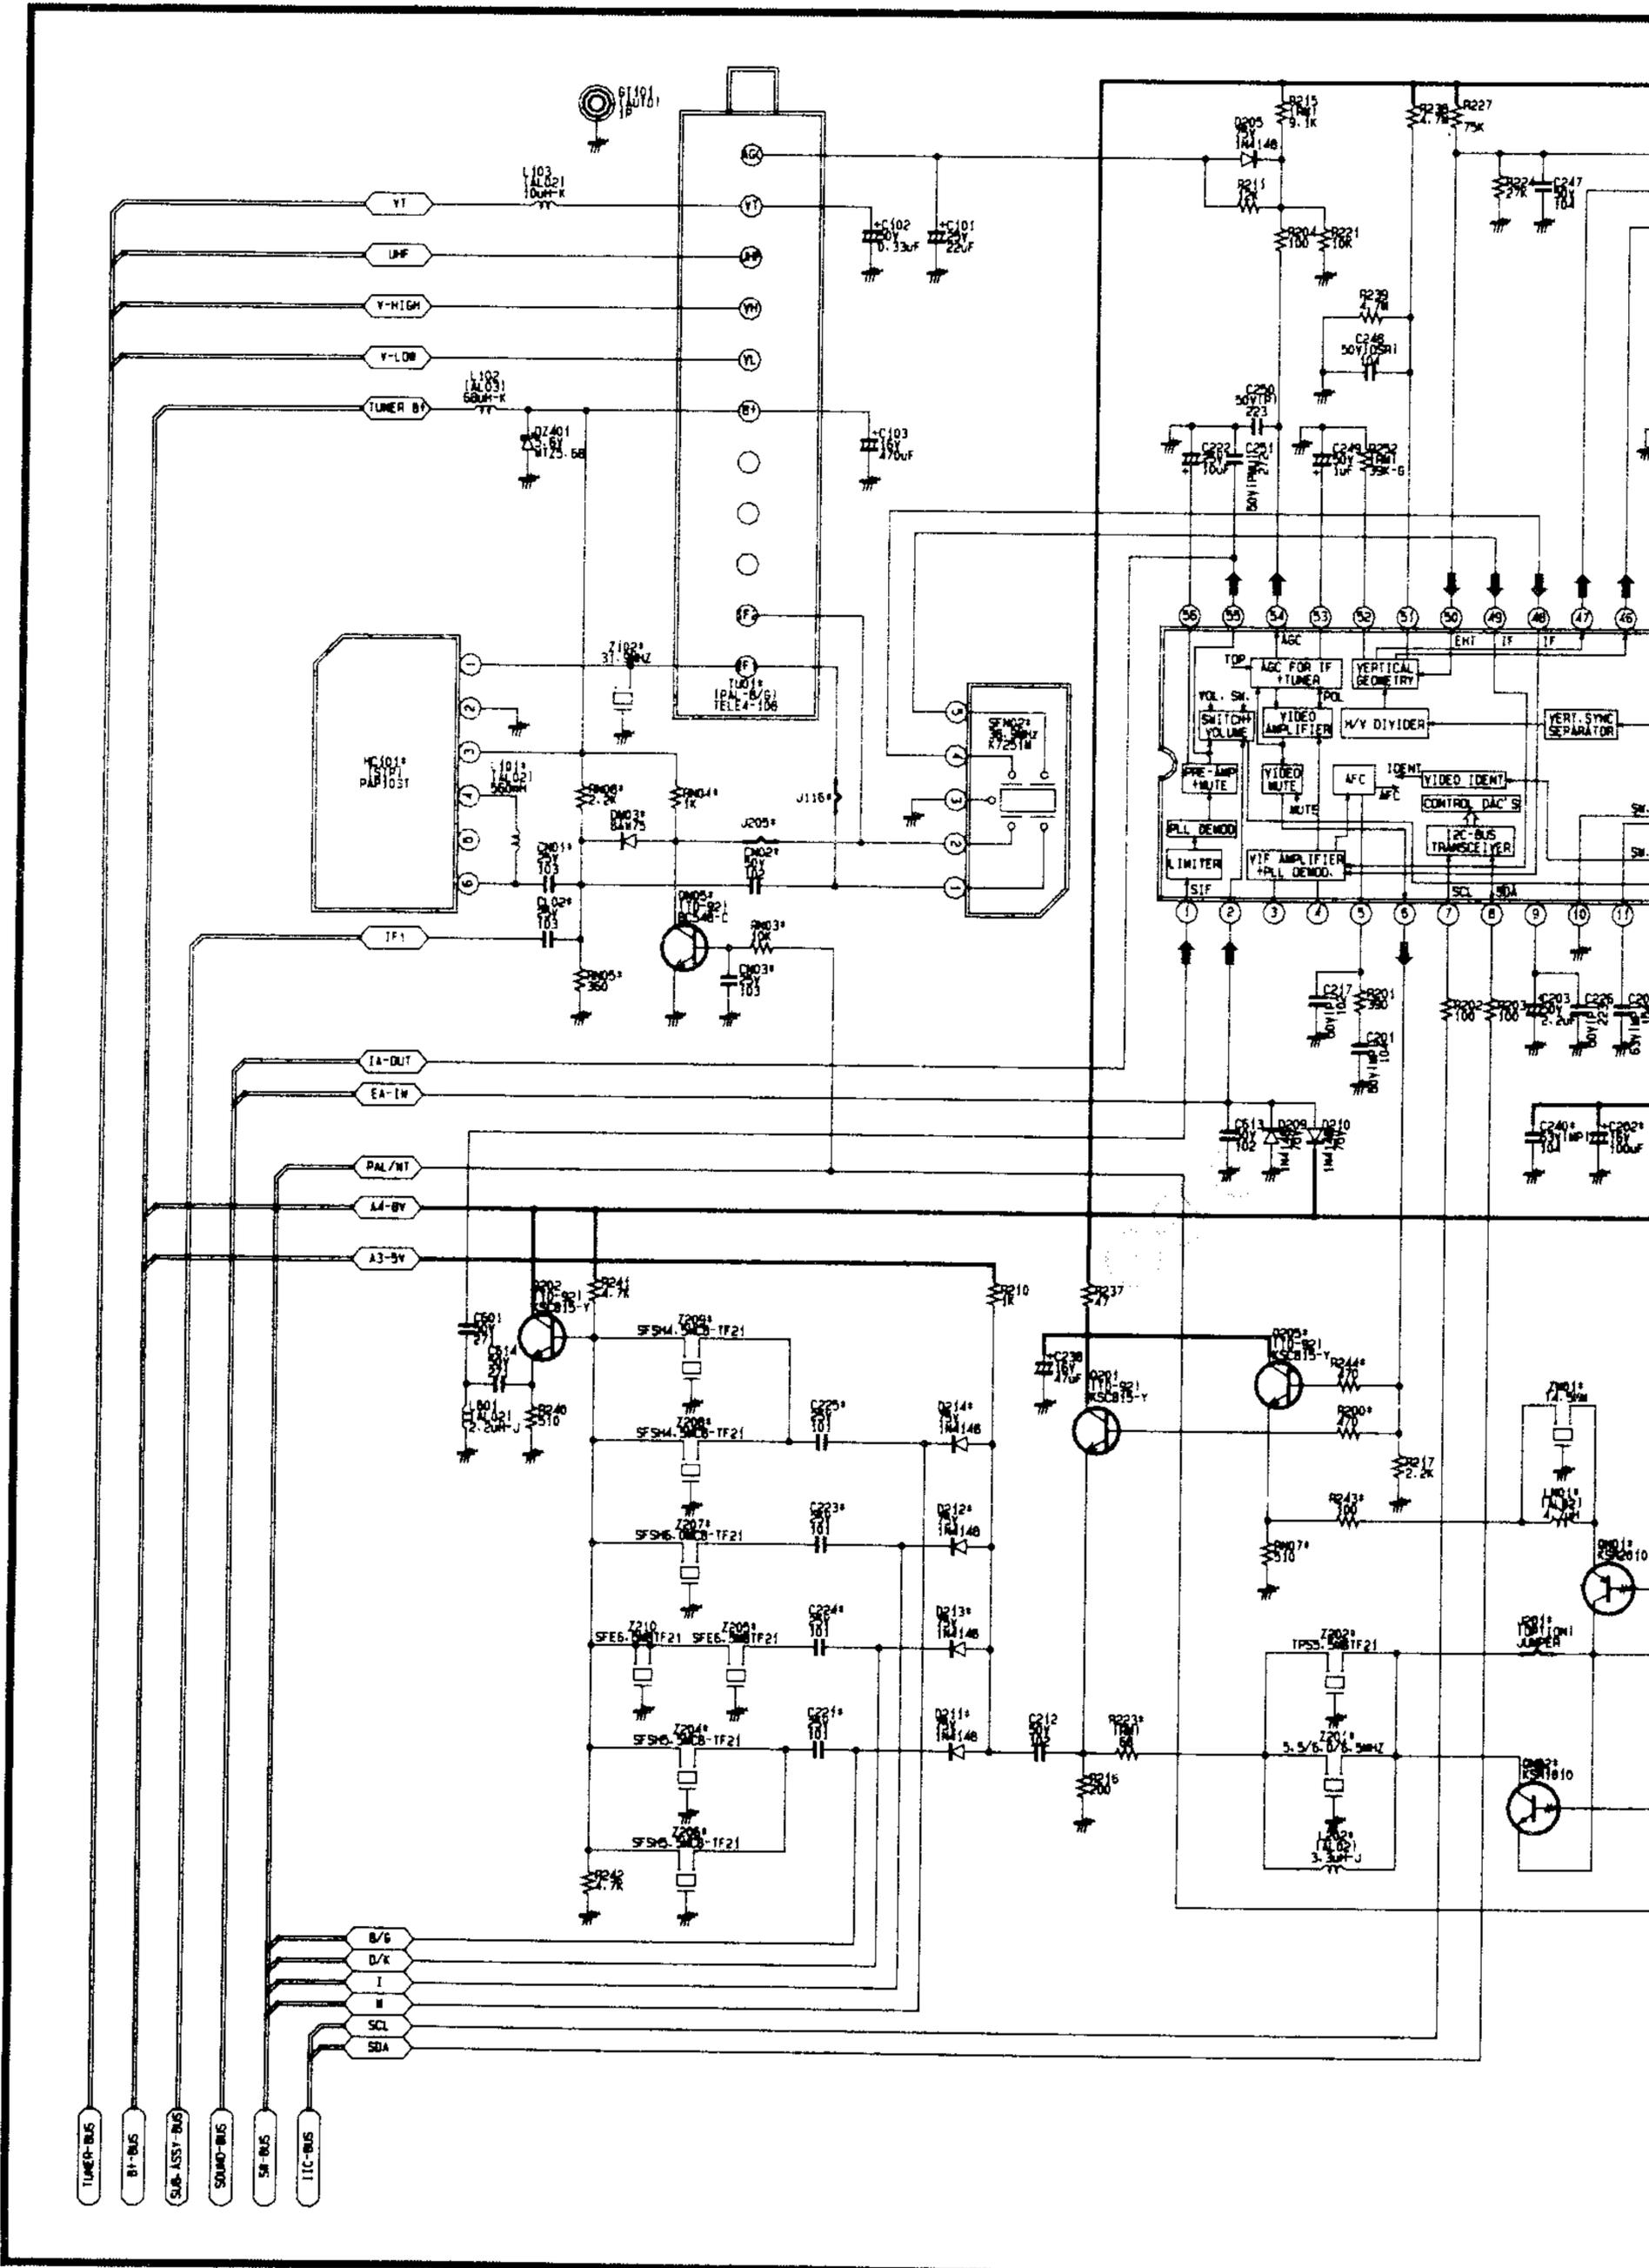

SENZA PREAVVISO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO.

