

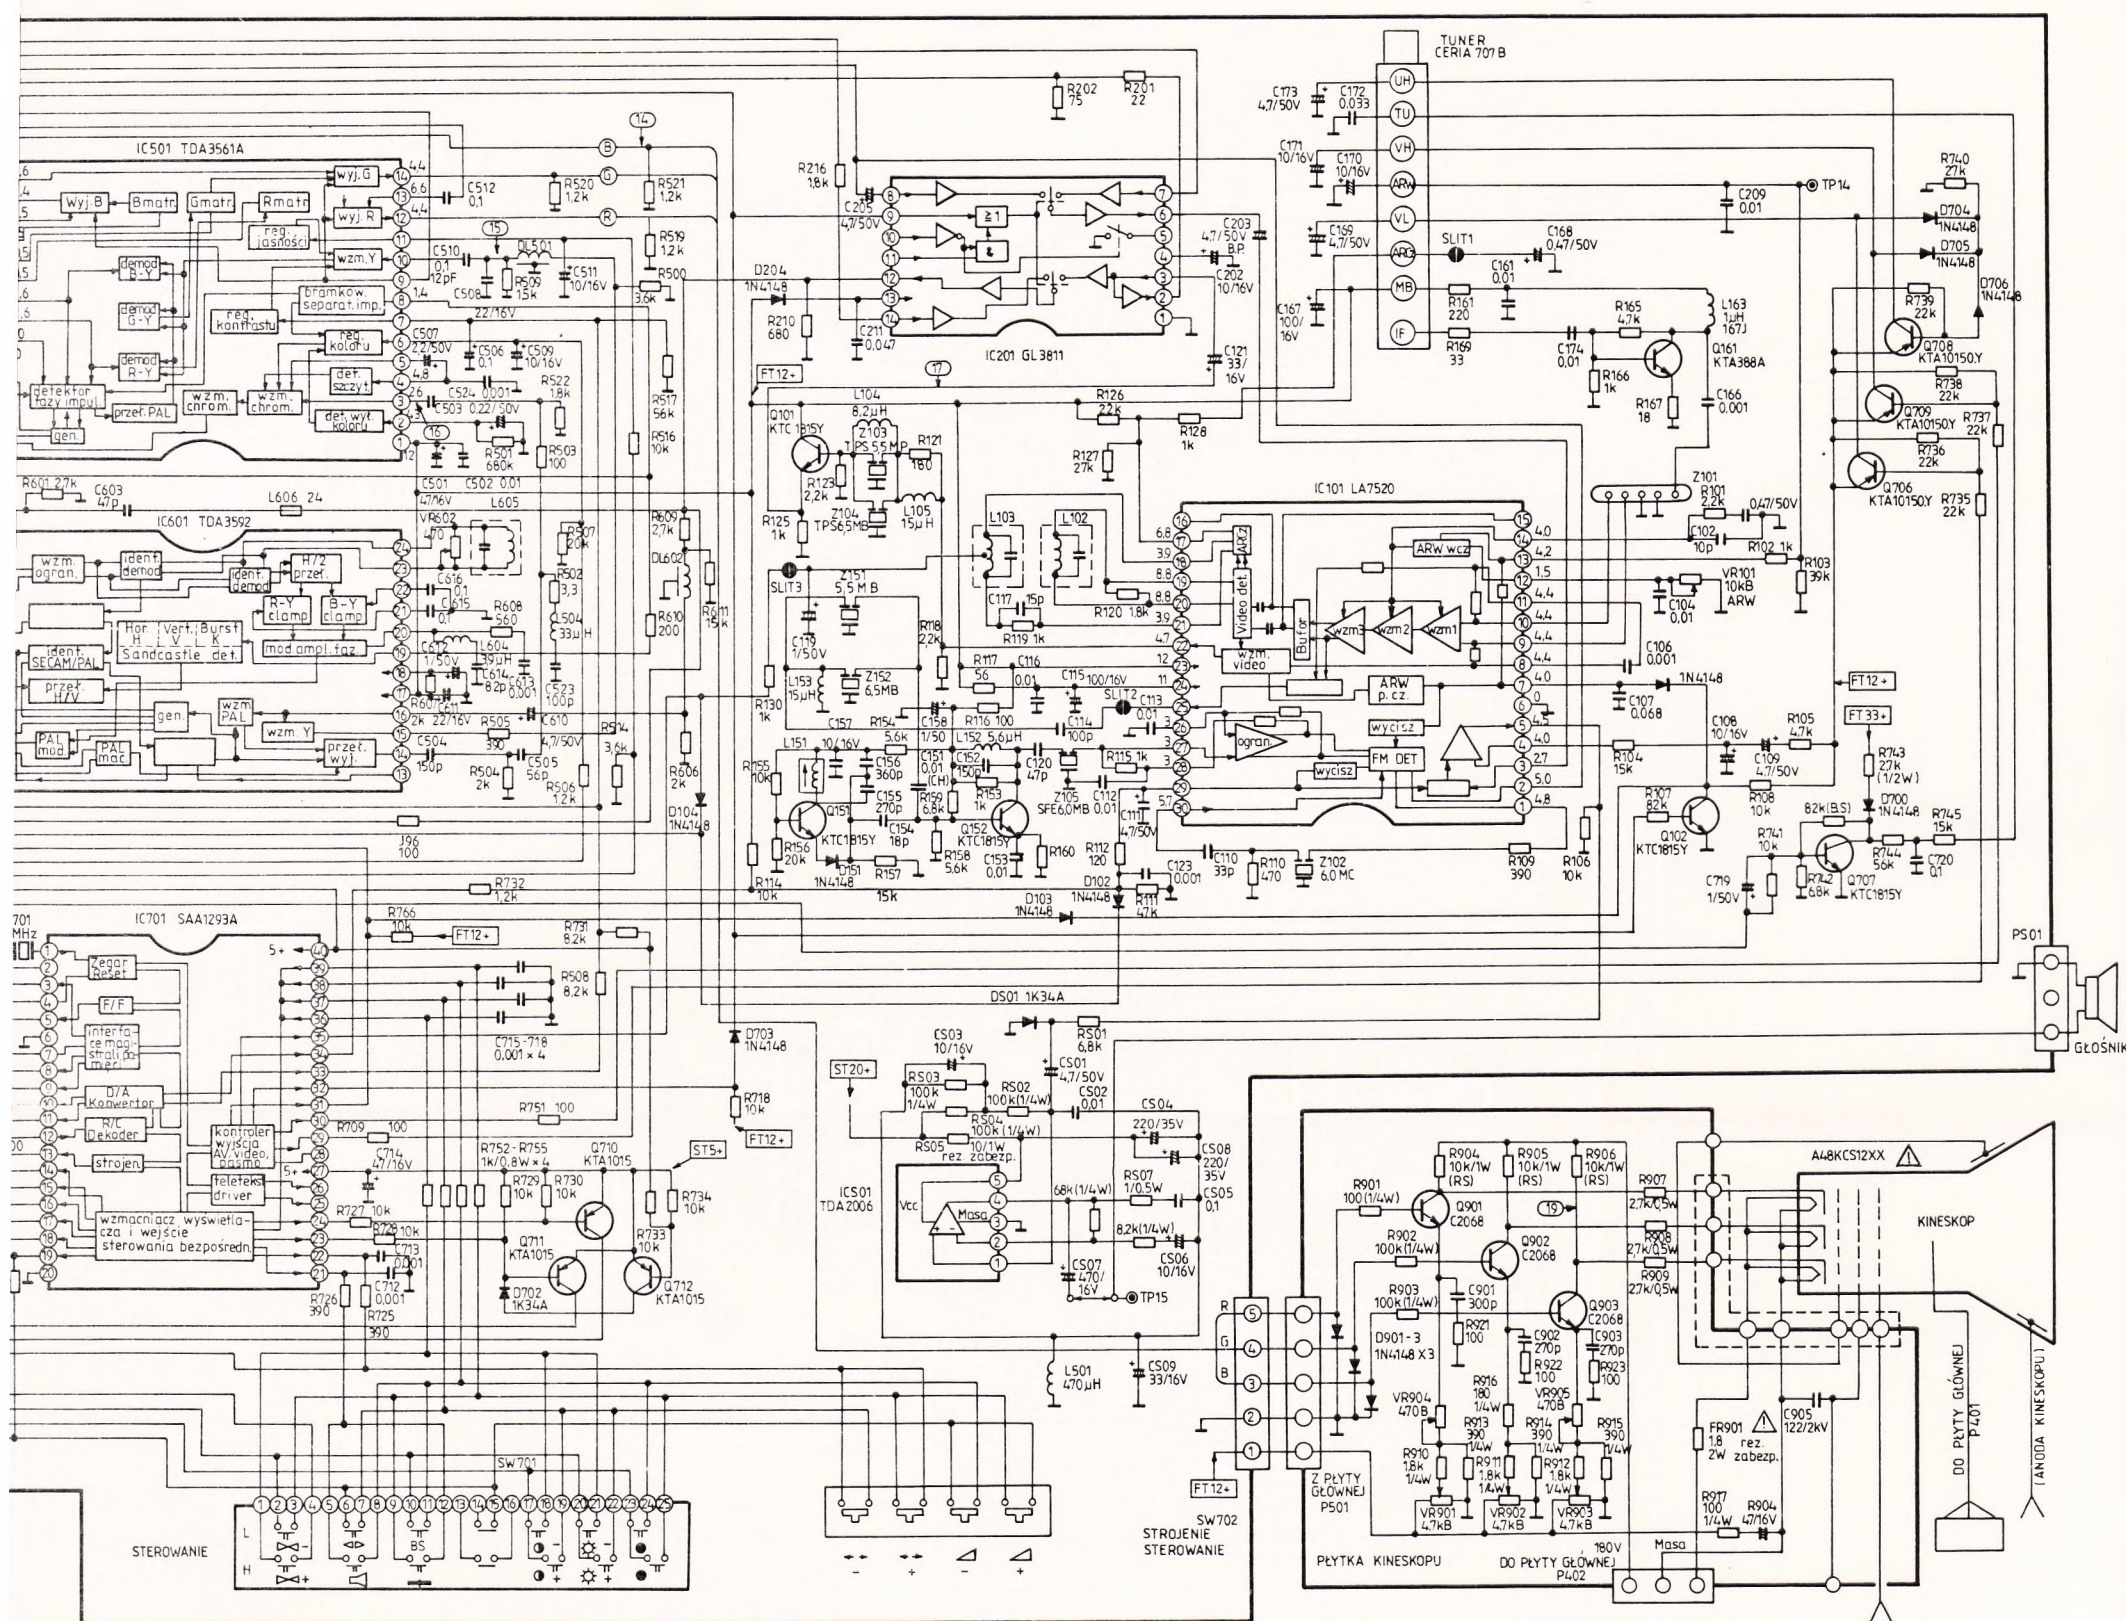
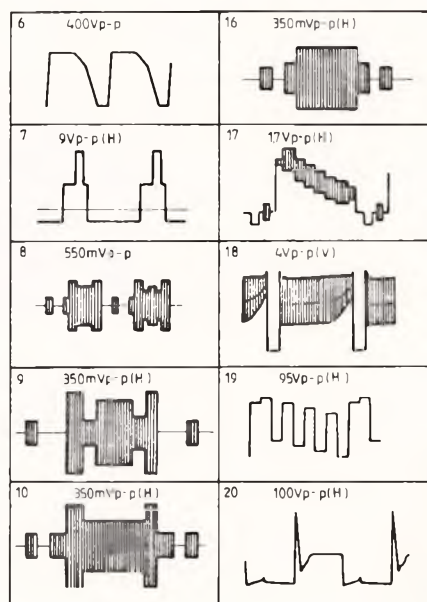


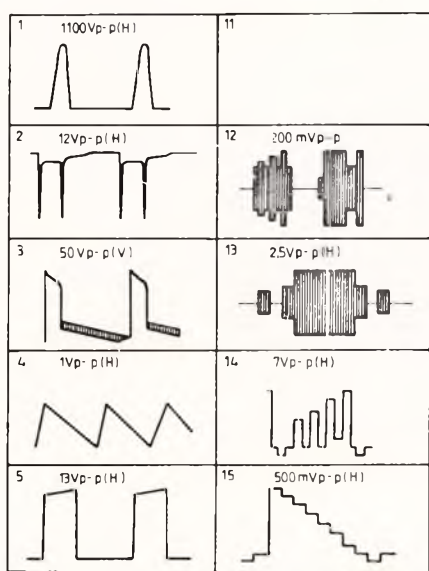

KOLON Chassis PC91A

KKT - 9745
 KKT - 9742
 KKT - 9822
 KKT - 9825

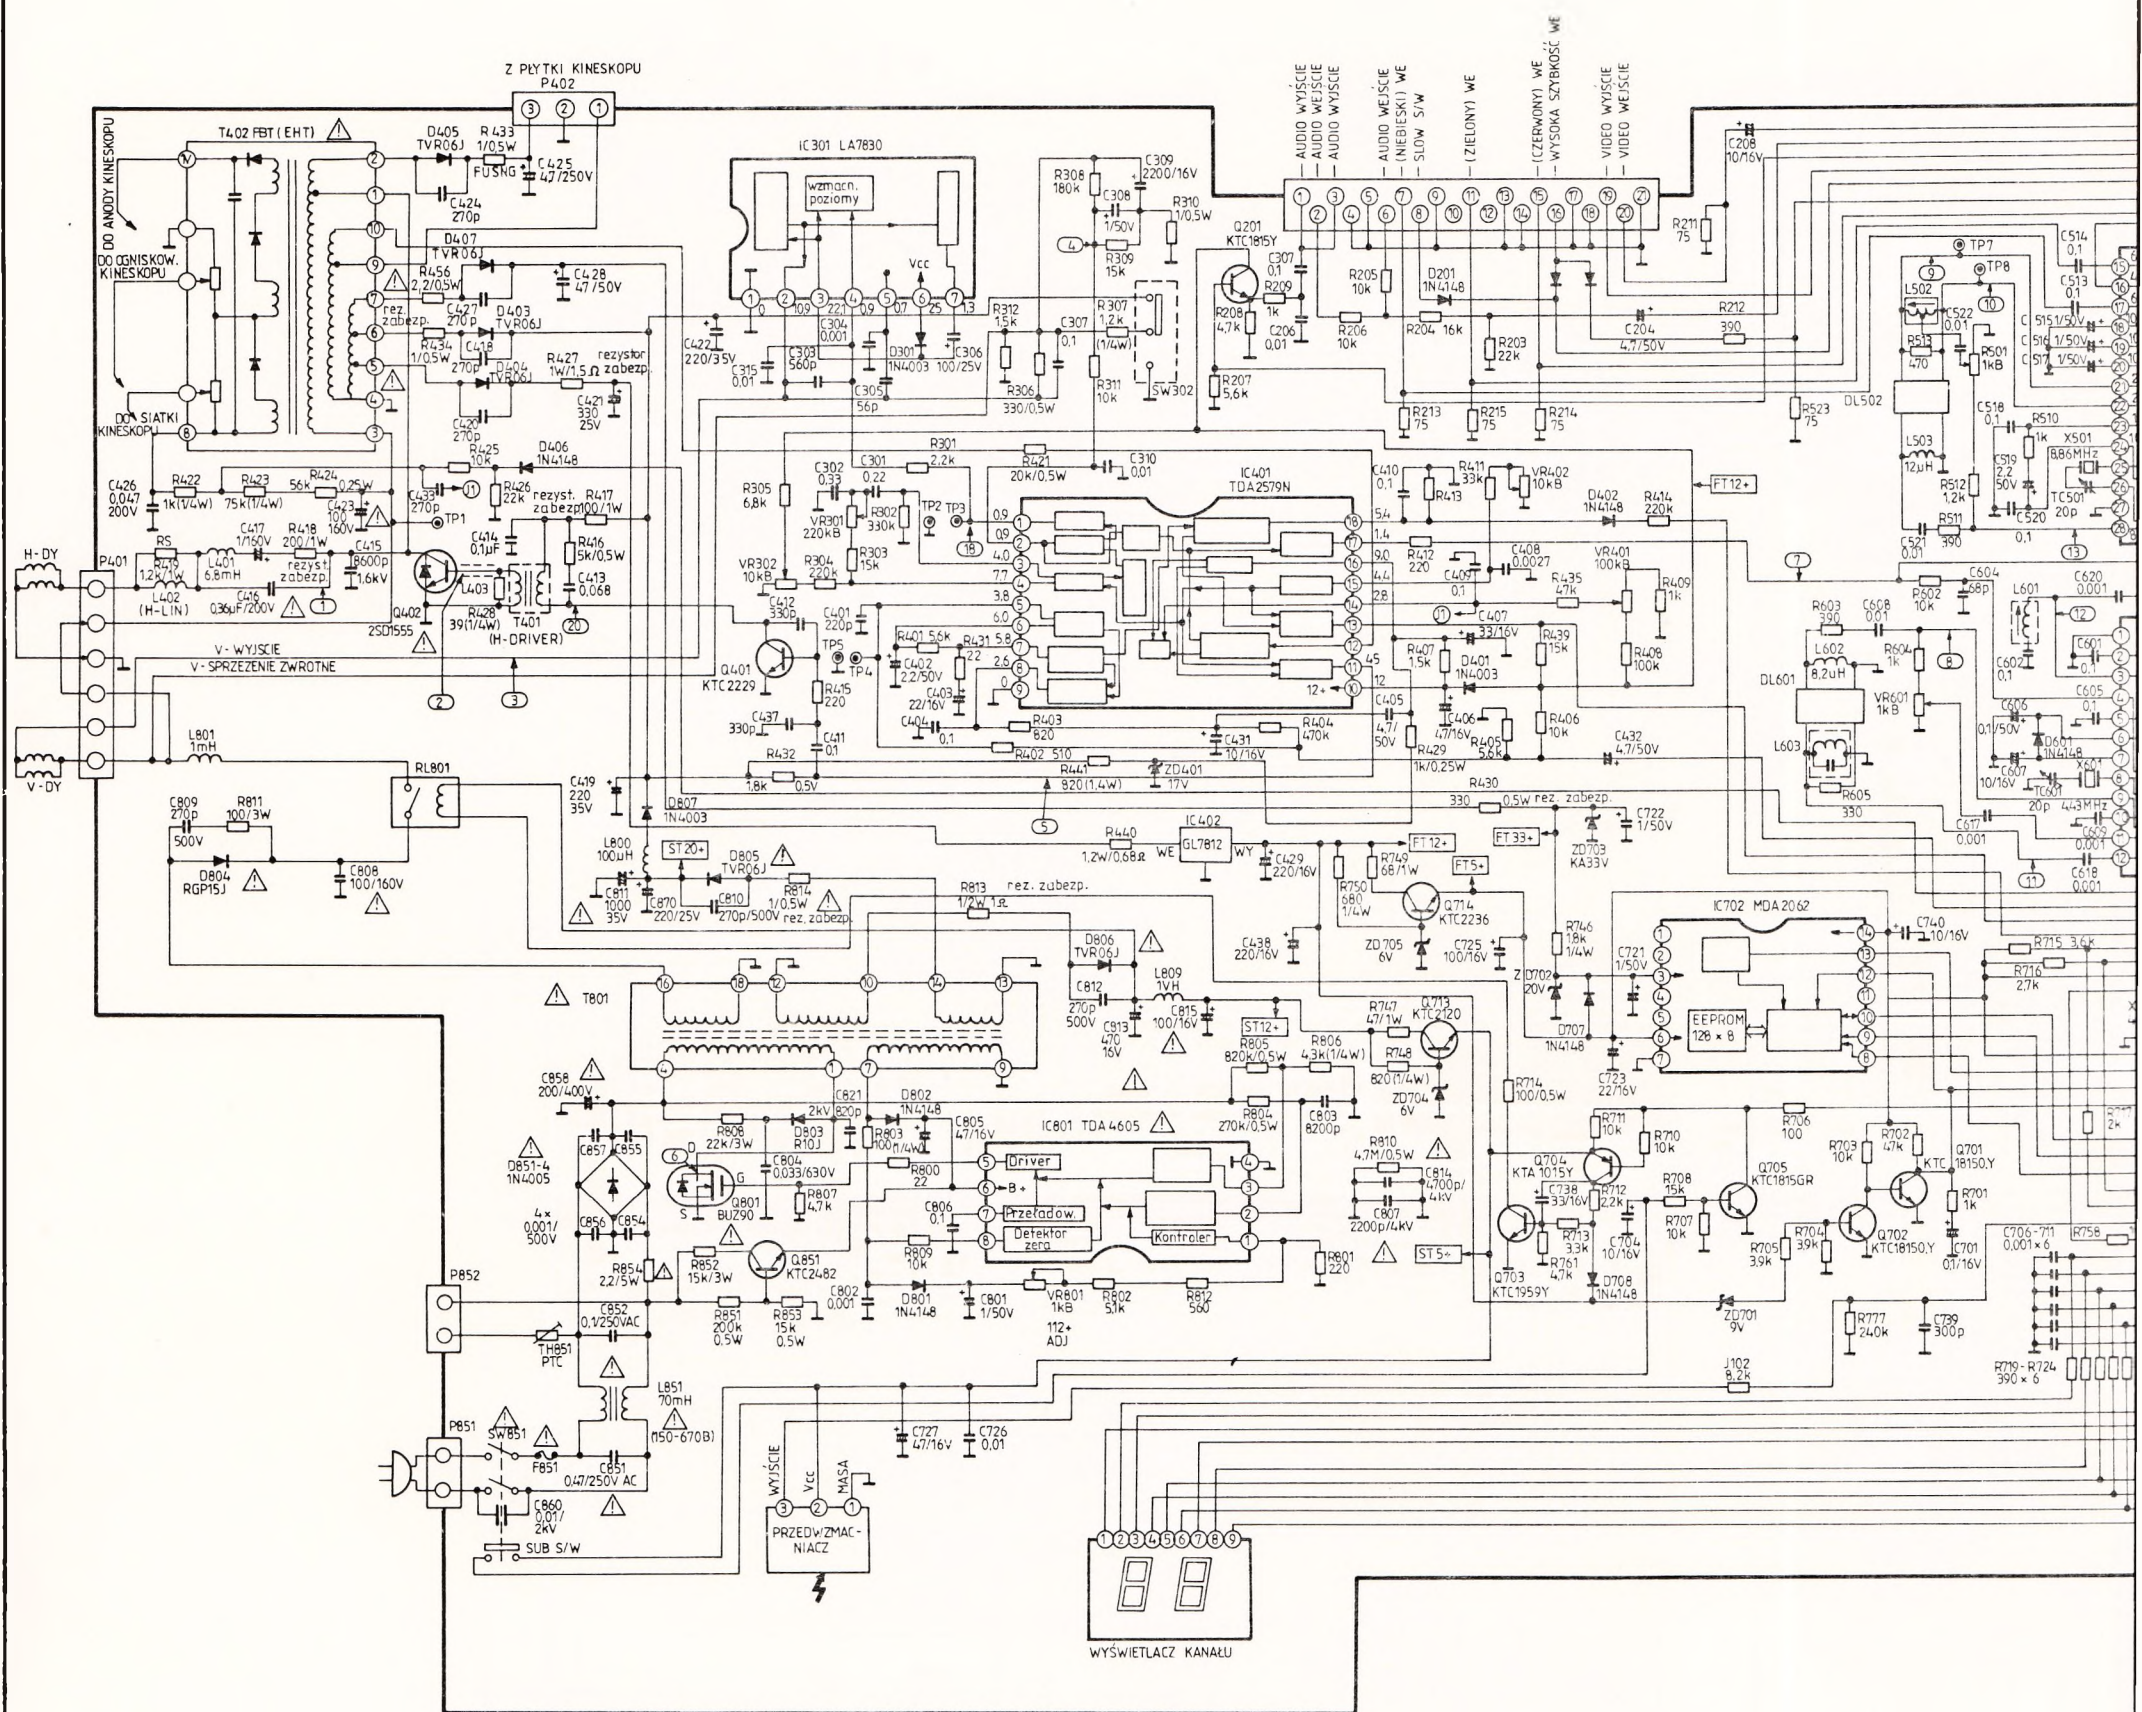

Uwaga

Ponieważ jest to schemat podstawowy, wartości elementów i niektórych połączeń mogą zostać zmienione podczas modernizacji.

OBSERWACJA NAPIĘĆ OSCYLOGRAMOWO

1. Napięcia zmierzono względem masy chassis.
2. Odczyt napięć z dokładnością $\pm 20\%$.
3. Oscylogramy są jedynie reprezentatywne.
4. Oscylogramy zdjęto sondą o małej pojemności i oscyloskopem szerokopasmowym.
5. Sprawdzić regulację STROJENIA, ARW, JASNOŚCI, KONTRASTU i dla uzyskania najlepszego obrazu, upewnić się, że potencjometry KONTRASTU i KOLORU mają położenie środkowe, a JASNOŚĆ położenie prawie maksymalne.

WARTOŚCI REZYSTORÓW, KONDENSATORÓW I CEWEK

1. Rezystancję podano w Ω , k=1000, M=1000000.
2. Jeżeli nie wskazano inaczej na schemacie, wszystkie wartości kondensatorów mniejsze od 1, są wyrażone w μF .

Elementy oznaczone Δ są istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa odbiornika. Przy wymianie użyć jedynie takich samych elementów.